

PM0759

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



NŮŽKY NA BATERIE

K ŽIVÉMU PLOTU

PM-NAW-20C





PŮVODNÍ POKYNY

Obsah

Obsah.....	2	
VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY.....	3	
URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	4	
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	5	
Obecné bezpečnostní pokyny	5	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5	
Bezpečnostní pokyny pro práci s nůžkami.....	6	
Další tipy k bateriím a nabíječkám.....	6	
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	7	
Údržba	7	
Skladování.....	7	
SERVIS.....	8	
ZÁRUKA.....	8	
Výjimky ze záruky výrobce	8	
TECHNICKÉ ÚDAJE	8	
POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	9	
POPIS PROVOZU.....	10	
Zapnutí/vypnutí	10	
Stříhání živých plotů	10	
Nastavení úhlu zadní rukojeti	11	
NABÍJENÍ A VÝMĚNA BATERIE		11
Indikátory - nabíjecí diody.....	11	
Připojení/odpojení baterie.....	11	
Indikátor nabití baterie.....	12	
DOPRAVA	12	
SCHÉMA DÍLŮ	13	
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ		14
ÚDAJE VÝROBCE	14	
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	15	

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

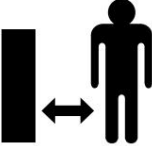	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Uchovejte si tento návod.
	POZNÁMKA: Nabíječku používejte pouze v suchých místnostech.
	POZNÁMKA: Nevystavujte dešti ani jiným atmosférickým srážkám.
	POZNÁMKA: Během práce dodržujte bezpečnou vzdálenost od kolemjdoucích.
	POZOR: Nedotýkejte se nožů. Nedotýkejte se nožů během spouštění ani během provozu zařízení.
	POZNÁMKA: Pro předměty vyhozené během provozu.
	POZNÁMKA: Nože při svém pohybu odhazují nečistoty.
	POZNÁMKA: Během práce dodržujte odstup alespoň 15 m od přihlížejících.
	POZNÁMKA: Během práce se ujistěte, že se v okruhu 360 stupňů nenacházejí žádné osoby.
	POZOR: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.

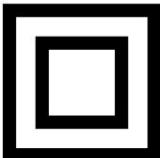	POZNÁMKA: Používejte prosím ochranu sluchu.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
 max. 50°C	POZNÁMKA: Nevystavujte baterii teplotám nad 50 °C.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte baterii vodě.
	VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii ve výbušném nebo hořlavém prostředí.
	Třída ochrany II
	ZNAČKA PŘEKŘČTOVANÉHO NÁDOBY: Vyžaduje tříděný sběr použitého vybavení a zakazuje jeho likvidaci s ostatním odpadem. Viz část „LIKVIDACE POUŽITÉHO VYBAVENÍ“.

URČENÉ POUŽITÍ Tento přístroj je určen výhradně

k zastříhování a tvarování živých plotů, keřů a okrasných keřů pro domácí použití. Jakékoli jiné použití, které není výslovně povoleno v tomto návodu k obsluze, může vést k poškození přístroje a představovat vážné nebezpečí pro uživatele.

Nepoužívejte zařízení v dešti ani ve vlhkém prostředí. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné manipulace.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Tato část se zabývá základními bezpečnostními předpisy pro práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Než začnete s tímto zařízením pracovat, seznámte se se všemi ovládacími prvky.

Procvičte si používání zařízení a požádejte odborníka o vysvětlení funkcí, obsluhy a pracovních postupů.

V případě poruchy se ujistěte, že můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné použití zařízení může vést k vážnému zranění.



Ochranné prostředky a osobní ochranné prostředky jsou určeny k ochraně vašeho vlastního zdraví a zdraví ostatních. třetím stranám a zaručit správný provoz zařízení.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství dodané a doporučené výrobcem.
- Nikdy nedržte zařízení za čepele ani za ochranný kryt. Nepřenášejte zařízení, když je připojeno. k síti zařízení tak, že budete mít prst na vypínači.
- Odpojte spotřebič ze sítě, když jej nepoužíváte, když jej chcete přepravovat nebo nechat bez dozoru a když jej kontrolujete, čistíte nebo odstraňujete větve blokující hlavice.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud nemáte odpovídající školení. Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, by měly provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Nepřenášejte zařízení za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vystavením vysokým teplotám, oleji a ostrým hranám.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Nedodržení tohoto pokynu může vést k požáru nebo výbuchu.
- Uživatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo zranění způsobená jiným osobám a za veškeré z toho vyplývající škody jejich majetek.
- Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zacházejte s přístrojem opatrně. Udržujte přístroj v takovém stavu, aby byla hlava čistá, aby mohl pracovat lépe a bezpečněji. Dodržujte předpisy pro údržbu.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.
- Pokud je to možné, připojte zařízení pouze do zásuvek s diferenciálním jističem. měření ne více než 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Zabraňte tělesný kontakt s uzemněnými částmi (např. kovový plot, kovový sloup).
- Konektor prodlužovacího kabelu musí být odolný proti stříkající vodě a vyroben z gumy nebo potažený. Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití a s odpovídajícím označením.
 Průřez prodlužovacího kabelu by měl být alespoň 1,0 mm² Před použitím prodlužovacího kabelu
 Úplně jej odviňte z bubnu. Zkontrolujte kabel, zda není poškozený.
- Kabel vedte mimo pracovní prostor a ujistěte se, že je za osobou obsluhující zařízení.

- K připojení prodlužovacího kabelu použijte odlehčení tahu určené k tomuto účelu.
- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory, zástrčky ani připojovací kabely, které neodpovídají předpisům. Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerývaný, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nelze spínač zapnout nebo vypnout. Poškozené spínače by měl vyměnit zástupce zákaznického servisu.
- Nepřetěžujte zařízení. Používejte pouze v rámci jeho specifikovaného rozsahu výkonu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem pro těžkou práci. Používejte zařízení pouze k jeho určenému účelu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S NŮŽKAMI

- Zařízení nesmí používat děti. Je také zakázáno, aby jej obsluhovaly osoby, které nejsou plně seznámeny s návodem k obsluze zařízení. Zákony a místní předpisy mohou stanovit minimální věk pro osoby, které jsou oprávněny taková zařízení obsluhovat.
- Nedovolte jiným osobám dotýkat se zařízení nebo jeho prodlužovacího kabelu. Udržujte toto zařízení mimo dosah lidí, zejména dětí a domácích zvířat. Dodržujte bezpečnou vzdálenost kolem držte se od sebe 15 m. Pokud se někdo nachází ve vaší blízkosti, přestaňte pracovat.
- Seznamte se s okolím a buďte si vědomi možných nebezpečí, která mohou nastat při práci v určitých oblastech. okolnosti, o kterých možná neslyšíte.
- Pečlivě prohlédněte část, která má být řezána, a odstraňte všechny dráty nebo jiné cizí předměty.
- Noste vhodný pracovní oděv, včetně pevné obuvi s protiskluzovou podrážkou, pevných dlouhých kalhot, pracovních rukavic a ochranných brýlí. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zamotat do pohyblivých částí. Nepoužívejte zařízení, pokud jste bosí nebo máte na sobě otevřené sandály.
- Při práci udržujte stabilní postoj. Vyhněte se abnormálnímu držení těla. K obsluze zařízení vždy používejte obě ruce. Při práci na svazích buďte obzvláště opatrní. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že se nedotýká jiných předmětů. Před odložením zařízení jej vypněte.
- Nepoužívejte tento stroj, pokud jste unavení nebo rozptýlení, nebo po konzumaci alkoholu či užívání léků. Dělejte si přiměřené přestávky. K práci přistupujte opatrně.
- Nepoužívejte zařízení v dešti, za nepříznivých povětrnostních podmínek, ve vlhkém prostředí ani k zastřihování mokrých živých plotů. Používejte pouze v dobře osvětlených prostorách.
- Nepracujte s poškozeným, neúplným nebo upraveným zařízením bez souhlasu výrobce. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud jsou jeho ochranná zařízení poškozená. Před použitím zkontrolujte bezpečnostní stav zařízení, zejména napájecího kabelu, spínače a ochranného krytu. • Zařízení používejte pouze tehdy, jsou-li všechny rukojeti a ochranná zařízení správně nainstalována.
- Před použitím zkontrolujte, zda žací ústrojí a vyžínací hlava fungují správně, zda se nezasekávají a zda nejsou poškozené nebo silně opotřebené. Práci provádějte pouze tehdy, je-li žací příslušenství v dobrém provozním stavu.

DALŠÍ TIPY PRO BATERIE A NABÍJEČKY



Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou vzájemně kompatibilní.

BATERIE

- Nikdy se nepokoušejte otevřít z jakéhokoli důvodu.
- Neskladujte v místech, kde může teplota překročit 40 °C.
- Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- Při likvidaci baterií dodržujte pokyny v části „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ“.
- Nezkratujte. Pokud jsou kladný (+) a záporný (-) pól přímo propojeny nebo pokud se náhodně dostanou do kontaktu s kovovými předměty, dojde ke zkratu baterie a silný proud bude generovat teplo, které by mohlo protrhnout kryt nebo způsobit požár.
- Nezahřívajte. Zahřívání baterií nad 100 °C může poškodit těsnicí a izolační separátory a další polymerové součásti, což může vést k úniku elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu, čímž se generuje teplo, které může baterii prasknout nebo rozbít. Baterie dále nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.

- Za extrémních podmínek může z baterie vytékat. Pokud se na baterii objeví tekutina, postupujte takto:
 - Kapalinu opatrně setřete hadříkem. Zabraňte kontaktu s kůží.
 - V případě zasažení kůže nebo očí postupujte podle následujících pokynů:
Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte mírnou kyselinou, jako je citronová šťáva nebo ocet.
V případě zasažení očí důkladně vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Poradte se s lékařem.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování odpojených kontaktů baterie. Baterii nespalujte.

NABÍJEČKY

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
- Poškozené kabely musí být okamžitě vyměněny.
- Nevystavujte vodě.
- Neotevírejte nabíječku.
- Netestujte nabíječku.
- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



Před zahájením jakékoli práce na zařízení vyjměte z nůžek baterii.



Veškeré práce, které nejsou popsány v tomto návodu, by měly být provedeny autorizovaným zákaznickým servisem. pouze originální díly.

ÚDRŽBA

Pravidelně provádějte údržbu a opravy uvedené níže. Tím zajistíte dlouhodobý a spolehlivý provoz vašeho zařízení.

- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozená a zda jsou správně upevněna. V případě potřeby vyměnit je.
- Po použití pečlivě očistěte řezné nože pomocí rukavic.
- Pravidelně kontrolujte stav řezného příslušenství.
- Udržujte větrací otvory čisté. Používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Nestříkejte na zařízení vodu ani jej neponořujte do vody. • Zařízení čistěte vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by to zařízení nevratně poškodit. Chemikálie mohou napadat plastové součásti zařízení.
- Pravidelně kontrolujte nářadí, zda nemá opotřebované nebo poškozené součásti, a vyměňte je nebo v případě potřeby opravte.

SKLADOVÁNÍ

- Zařízení skladujte uvnitř v suché, uzavřené místnosti mimo dosah dětí.
- Nářadí s nasazeným krytem kotouče skladujte na suchém místě.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a další mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:


- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily a ne je určeno k výdělečné činnosti).

Záruka se nevztahuje na součásti nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. řezné hlavy, rukojeti a svorky, kryty, součásti pouzdra a jakékoli maskovací prvky).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-NA-20C
Napětí baterie	DC 20V
Kapacita baterie	2Ah
Obrat	1200/min-1
Délka řezu	410 mm
Maximální průměr řezu	16mm
Maximální délka zařízení	2,6 m
Čistá hmotnost	3,37 kg
Hmotnost bez baterií	3 kg
Hladina akustického tlaku LpA K=3 dB(A)	77,9 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA K=3 dB(A)	89 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA	91 dB(A)

POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

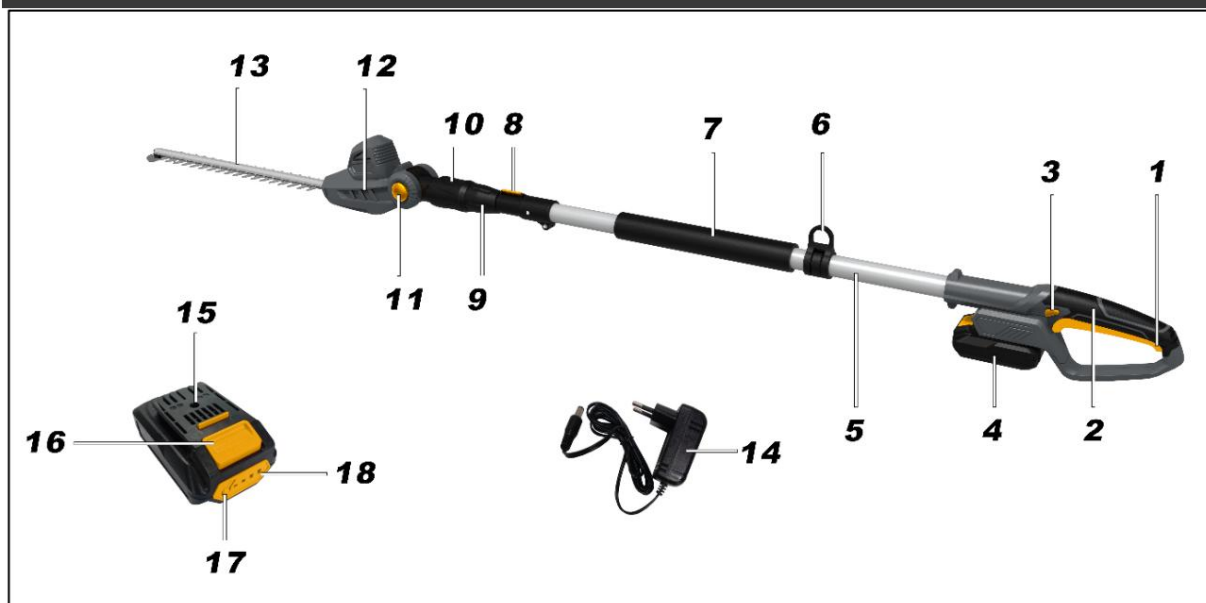

Č. Označení
1 Vypínač
3 Zamykací tlačítko - uvolňovací spínač
5 Kryt žací lišty
7 Pěnová rukojeť
9 Pojistné pouzdro teleskopické tyče
11 Tlačítko pro nastavení úhlu žací jednotky
13 Žací lišta s noži
15 Nabíjecí zásuvka
17 Tlačítko pro test úrovně nabití

Č. Označení
2 Ergonomická rukojeť
4 Žací lišta s noži
6 Držák na opasek
8 Zajišťovací svorka
10 Otočná rukojeť
12 Skříň motoru
14 Nabíječka
16 Uvolňovací tlačítko
18 indikátorů stavu baterie

POPIS PROVOZU



Před zahájením jakékoli práce na zařízení jej odpojte od napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky).
baterie).

ZAP / VYP

Zapnutí: stiskněte současně spoušť (1) a bezpečnostní spínač (3).

Vypnutí: uvolněte jeden ze spínačů.

Mechanická brzda nožů způsobí okamžité zastavení nožů po 0,5 sekundě.

STŘIHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ

Před zahájením práce vyberte větve o průměru maximálně 16 mm a zastříhněte je nůžkami na zahradu. Lichoběžníkový řez kopíruje přirozený růst rostlin a vede k optimálnímu pěstování živého plotu.

Nejprve zastříhněte boky zdola nahoru. Vršek zastříhněte do požadovaného tvaru, ať už rovného, vodorovného, střešovitého nebo zaobleného.

Bezpečnostní čepel má bočně zaoblené a odsazené řezné zuby, které snižují riziko zranění. Dodatečná ochrana proti nárazu pomáhá předcházet nepříjemnému zpětnému rázu, když se čepele dotknou zdí, plotů atd.



Pozor! Kovové překážky, jako jsou ploty atd., mohou poškodit řezné nože.

Upevnění ramenního popruhu





Nebezpečí zranění! V případě nouze může uvolnění ramenního pásu vést k vážnému zranění.

- V případě nouze uvolněte ramenní popruh z nůžek na živý plot.
 - Před použitím nůžek se seznáme s rychloupínacím mechanismem a pochopte jeho správnou obsluhu.
- Živý plot by měl být upevněn svorkou.

Při práci vždy používejte nosný popruh (13) a držte zařízení vždy oběma rukama.
Prsty a palce sevřete kolem rukojetí a tyče.

1. Noste ramenní popruh tak, aby ležel přes pravé rameno.
2. Připojte hák ramenního pásu A k držáku ramenního pásu (12).
3. Chcete-li použít rychloupínací páčku B, stiskněte současně obě strany rychloupínací páčky a zároveň držte nůžky na živý plot pevně v pravé ruce.



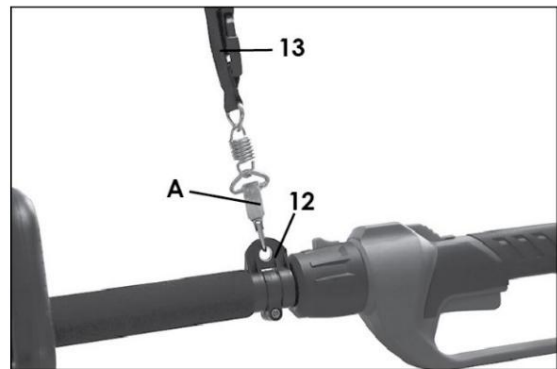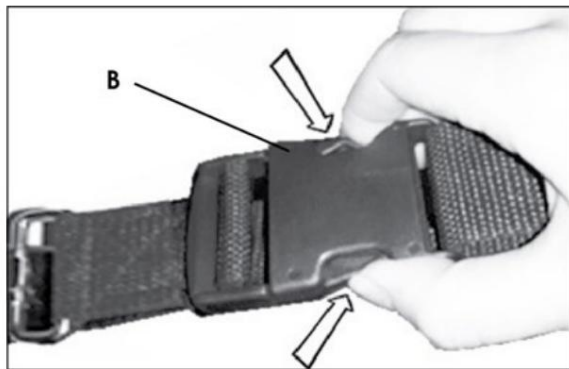

NASTAVENÍ ÚHLU ZADNÍ RUKOJETI



Nebezpečí zranění! Nesprávné nebo nedbalé používání nůžek na živý plot může vést k vážnému zranění.

- Před nastavením úhlu nůžek na živý plot odpojte baterii.

Zadní rukojeť (9) lze nastavit do 5 různých poloh (90°, 45°, 0°, -45°, -90°). Zadní rukojeť nelze nastavit, když jsou nůžky na živý plot zapnuté. Před nastavením zadní rukojeti se ujistěte, že jsou nůžky na živý plot vypnuté.

NABÍJENÍ A VÝMĚNA BATERIE

INDIKÁTORY - LED DIODY NABÍJEČKY

- Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- Svítí zeleně: připraveno k nabíjení
- Svítí červeně: nabíjení
- Svítí zeleně: nabito
- Svítí zeleně a červeně: vadná baterie nebo nabíječka.



Poznámka: Pokud baterie nepasuje správně, odpojte ji a ověřte, zda je pro tuto nabíječku použitý model baterie, jak je uvedeno ve specifikacích. Nenabíjejte žádnou jinou baterii ani baterii, která do nabíječky nepasuje.

1. Během připojení nabíječky a baterie často sledujte jejich stav.
2. Po dokončení práce odpojte nabíječku ze zásuvky a odpojte ji od baterie.
3. Před použitím nechte baterii zcela vychladnout.
4. Nabíječku a baterii skladujte v uzavřených prostorech mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Pokud je baterie po nepřetržitém používání v nářadí horká, před nabíjením jej vypněte. Nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu. Tím prodloužíte životnost baterie.

PŘIPOJENÍ / ODPOJENÍ BATERIE



VAROVÁNÍ: Před provedením jakýchkoli úprav se ujistěte, že je nářadí vypnuté.

- Držte nářadí jednou rukou a baterii (4) druhou.
- Instalace: Zatlačte a zasuňte baterii do portu pro baterii. Před použitím se ujistěte, že uvolňovací západka na zadní straně baterie zacvakne a že je baterie bezpečně vložena.
- Vyjmutí baterie: Stiskněte západku pro uvolnění baterie a současně baterii vytáhněte.

INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE

Baterie má indikátor kapacity baterie a stav nabití baterie můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka. Před použitím zařízení stiskněte spoušť a zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá pro správný provoz.

Tyto 3 LED diody indikují stav nabití baterie:

- 3 LED diody svítí: Baterie je plně nabitá
- 2 LED diody svítí: Baterie je nabitá na 60 %
- 1 LED svítí: Baterie je téměř vybitá


DOPRAVA

Lithium-iontové baterie, které jsou součástí dodávky, podléhají požadavkům předpisů o přepravě nebezpečného zboží. Baterie může uživatel přepravovat po silnici bez dalších požadavků.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spedicí) musí být splněny zvláštní požadavky na balení a označování. V takových případech je třeba se při přípravě zboží k přepravě poradit s odborníkem na nebezpečné zboží.

Baterie by měly být přepravovány pouze v nepoškozeném obalu. Odkryté kontakty musí být zalepeny páskou a baterie musí být zabalena tak, aby se v obalu nemohla pohybovat (posouvat).

Měla by se zohlednit i veškerá vnitrostátní právní ustanovení.

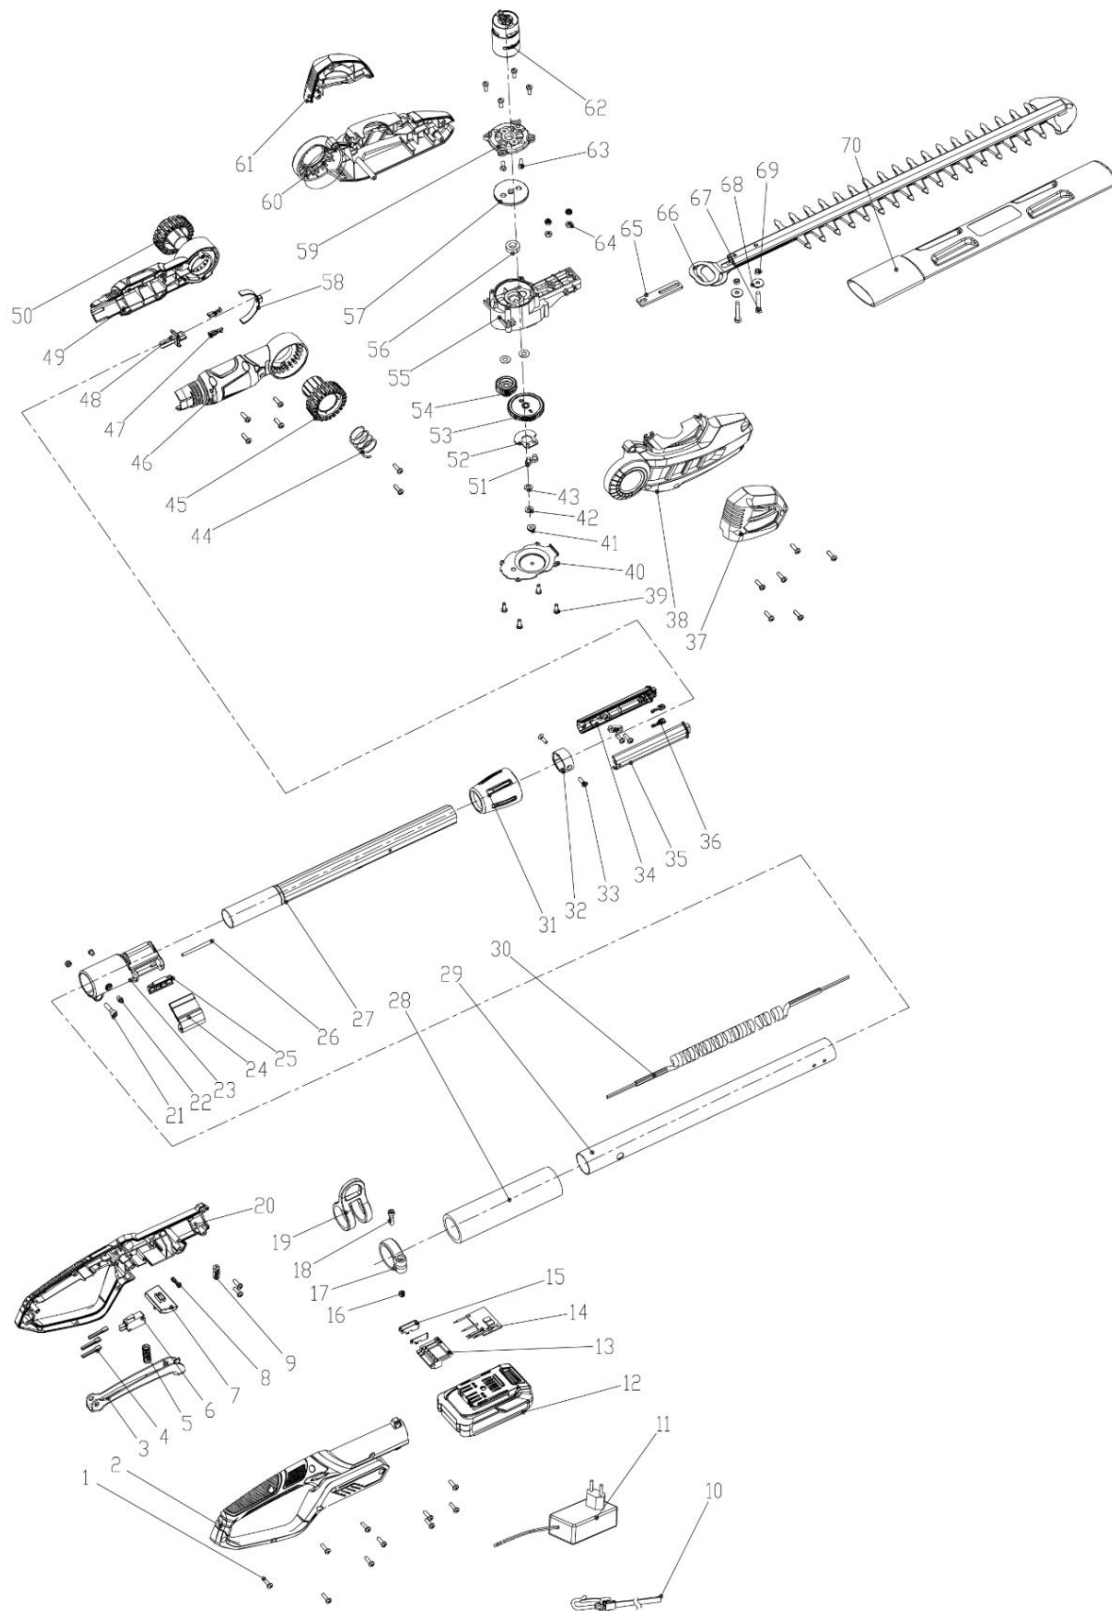SCHÉMA DÍLŮ

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Elektrické nářadí a baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719



Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Prodejny s prodejní plochou pro domácí spotřebiče o rozloze alespoň 400 m² jsou povinny bezplatně přijímat použité domácí spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, a to buď na svém místě, nebo v jeho bezprostředním okolí, bez nutnosti nákupu nových domácích spotřebičů. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém supermarketu bez nutnosti nákupu nových.

Při dodání domácích spotřebičů kupujícímu je distributor povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. Při objednávce prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce nás jednoduše informujte zadáním svých komentářů do pole „Poznámky k objednávce“. To vám umožní vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro odpadní zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
 Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97
 42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
 nazwa: **NOŻYCE AKUMULATOROWE DO ŻYWOPŁOTU**
 marka: **POWERMAT**
 model (oznaczenie producenta): **PM-NAW-20C**
 identyfikacja wyrobu wytwórcy: **CYCPHT01A-410**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE (zm. 2005/88/WE)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 poz.2202)

Dyrektywa RoHS 2011/65/WE / 2015/863/UE

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:
EN 60745-1:2009/A11:2010 EN ISO 10517:2019 EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 20

Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2020.01.20

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy