

PM0946; PM0947

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

UMÍSTĚTE OBRÁZEK SEM

Akumulátorové nůžky na trávu a keře


PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T





Obsah

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POPIS ZAŘÍZENÍ	6
<i>Model: PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T</i>	<i>6</i>
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY	7
<i>Bezpečnost na pracovišti</i>	<i>7</i>
<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>8</i>
<i>Bezpečnost uživatelů</i>	<i>8</i>
<i>Používání elektrického nářadí</i>	<i>9</i>
<i>Používání akumulátorového nářadí</i>	<i>10</i>
<i>Před použitím</i>	<i>10</i>
<i>Během používání</i>	<i>10</i>
<i>Po použití</i>	<i>11</i>
<i>Ohledně elektrické bezpečnosti</i>	<i>11</i>
<i>Ohledně pracoviště</i>	<i>12</i>
<i>Ohledně osobní bezpečnosti</i>	<i>12</i>
<i>Správné zacházení</i>	<i>13</i>
<i>K bateriím</i>	<i>13</i>
<i>O nabíječkách</i>	<i>14</i>
<i>Další nebezpečí</i>	<i>14</i>
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ	14
PROVOZ ZAŘÍZENÍ	15
<i>Montáž/výměna nožů na trávu a keře</i>	<i>15</i>
POUŽITÍ	16
<i>Správné použití</i>	<i>16</i>
<i>Popis práce se spotřebičem</i>	<i>16</i>
ÚDRŽBA A SERVIS	17
<i>Údržba</i>	<i>17</i>
BROUŠENÍ ŘEZNÝCH JEDNOTEK	18
<i>Broušení nožů na živý plot</i>	<i>18</i>
<i>Broušení nožů na trávu</i>	<i>19</i>
ZÁRUKA	19
<i>Výjimky ze záruky výrobce</i>	<i>19</i>
SERVIS	20
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ	21
ÚDAJE VÝROBCE	21
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

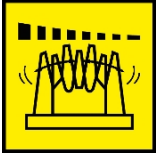	UPOZORNĚNÍ: Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení. Pokyny si uschovejte.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi.
	UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné rukavice.
	UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat ochranné brýle.
	POZOR: Doporučuje se používat ochranu sluchu.
	POZOR: Nevystavujte přístroj dešti ani jiným srážkám.
	POZOR: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních osob.
	UPOZORNĚNÍ: Na odhozené předměty během práce.
	POZOR: Když je zahradní nářadí vypnuté, sekací nůž se po určitou dobu setrvačností otáčí!

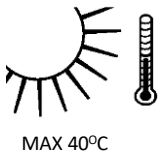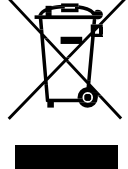	Zaručená hladina akustického výkonu.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 40°C.
	POZOR: Nevystavujte akumulátor působení vody.
	UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte akumulátor ve výbušném nebo hořlavém prostředí.
	UPOZORNĚNÍ: Nabíječku používejte pouze v suchém prostředí.
	ZNAČKA VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ: Nařídte tříděný sběr použitého zařízení a zakažte jeho likvidaci společně s jiným odpadem. Viz část "Likvidace použitého zařízení". Chybny údaj: Nelze najít zdroj odkazu."

Příručka obsahuje základní informace týkající se výrobku, avšak vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v příručce mohou lišit od skutečných údajů. Věnujte prosím pozornost případným rozdílům, které se mohou vyskytnout.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Zařízení je určeno výhradně ke stříhání a úpravě tenkých výhonků živých plotů, keřů a okrasných keřů a ke stříhání trávy na okrajích a na malých plochách v domácích oblastech.

Před použitím nářadí si přečtěte a uschovejte všechny pokyny. Dodavatel neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v tomto návodu.

Jakékoli použití, které se odchyluje od použití popsaného v tomto návodu, není v souladu s určením nářadí. Za škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo změnami v konstrukci nářadí odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. Výrobce si v rámci neustálého zdokonalování svých výrobků vyhrazuje možnost drobných odlišností v tomto návodu, kterým je třeba věnovat pozornost.



Před použitím přístroje si v zájmu vlastní bezpečnosti přečtěte tento návod a všeobecné bezpečnostní pokyny. Všechny elektricky fungující součásti by měly být v souladu s tímto návodem.

Přístroj smí být opravován a udržován pouze v autorizovaném servisním středisku .
 Servisní středisko.



Z bezpečnostních důvodů nesmí spotřebič používat děti a mladiství do 18 let nebo osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných drog.



Pokud nejste seznámeni s tímto návodem k obsluze, přečtěte si jej pozorně před prvním použitím přístroje. Před prvním použitím přístroje si jej pečlivě přečtěte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-ANTK-7.2T	PM-ANTK-3.6T
Napětí baterie	STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ 7,2 V	DC 3,6V
Kapacita baterie	1500 mAh	1500mAh
Typ baterie	Lithium-iontová	Lithium-iontová
Rychlost bez zátěže	1100 otáček za minutu	1100 otáček za minutu
Šířka žacího nože	83 mm	83 mm
Délka nože pro vyžínání keřů	120 mm	120 mm
Vzdálenost mezi zuby čepele	6 mm	6mm
Maximální doba provozu	60 min	40 min
Hladina akustického výkonu L_{WA}	90 dB (A), $k=3$ dB (A)	90 dB (A), $k=3$ dB (A)
Hladina akustického tlaku L_{pA}	81 dB (A), $k=3$ dB (A)	81 dB (A), $k=3$ dB (A)
Úroveň vibrací rukojeti	$2,19 \text{ m/s}^2$, $k=1,5 \text{ m/s}^2$	$2,19 \text{ m/s}^2$, $k=1,5 \text{ m/s}^2$
Napájení nabíječky	AC 230V/50Hz	AC 230V/50Hz
Doba nabíjení baterie	3-5h	3-5h

POPIS ZAŘÍZENÍ

MODEL: PM-ANTK-3.6T / PM-ANTK-7.2T





Lp.	Název položky	Název položky	Název položky
1.	Nůž na vyžínání keřů / trávy	6.	Ochranný kryt hlavy
2.	Větrací kanály	7.	Nabíječka baterií
3.	Zámek spínače	8.	Tlačítko pro sejmutí krytu hlavy
4.	Rukojeť	9.	Bezpečnostní zástrčka
5.	Vypínač		

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený pracovní prostor může vést k nehodám.
- b) Nepracujte s tímto nářadím ve výbušném prostředí, kde se vyskytují například hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou tento prach nebo výpary zapálit.

- c) Při práci s elektrickým nářadím udržujte nářadí mimo dosah dětí a jiných osob. Při nepozornosti byste mohli ztratit kontrolu nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Zástrčka nářadí musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky společně s uzemněným nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Spotřebič skladujte chráněný před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Kabel nikdy nepoužívejte k jiným činnostem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení spotřebiče za kabel, k jeho zavěšování nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel udržujte mimo dosah vysokých teplot, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí spotřebiče. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel, který je schválen pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu sníženého pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je nevyhnutelné používat elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, musí být použit proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOST UŽIVATELE

- a) Při používání elektrického nářadí zůstaňte ve střehu, soustředte se na prováděný úkol a používejte zdravý rozum. Nepracujte s elektrickým nářadím, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků. Krátká chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.
- b) Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné pomůcky (např. protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo chrániče sluchu) používané v souladu s pracovními podmínkami snižují riziko zranění.
- c) Je třeba zabránit nepředvídatelnému spuštění elektrického nářadí. Před připojením spotřebiče k elektrické síti nebo akumulátoru a před zvedáním a přenášením spotřebiče nastavte vypínač do polohy vypnuto ("off"). Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí ke zdroji napájení s vypínačem v zapnuté ("on") poloze zvyšuje riziko nehody.

- d) Před spuštěním elektrického nářadí odpojte klíče a seřizovací nářadí. Ponechání klíče nebo jiného nástroje připojeného k rotující součásti nářadí může vést ke zranění osob.
- e) S elektrickým nářadím nesahejte příliš daleko. Vždy udržujte správnou polohu nohou a rovnováhu. Dobré držení těla zajišťuje lepší ovládání stroje v neočekávaných situacích.
- f) Dbejte na nošení vhodného pracovního oděvu. Nenoste volné oblečení ani šperky. Nepřibližujte vlasy, oděv nebo rukavice k pohyblivým součástem elektrického nářadí. Volné kusy oděvu, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do přístroje.
- g) Pokud je možné připojit sběrač prachu, namontujte jej a řádně používejte. Použití sběrače prachu může snížit nebezpečí nadměrné prašnosti.

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- a) Nepřetěžujte stroj. Používejte elektrické nářadí, které je pro danou práci určeno. Vhodné nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji v rámci stanoveného rozsahu výkonu.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož vypínač je poškozený. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před seřizováním nářadí, výměnou nástavců nebo v případě, že nářadí již nepoužíváte, odpojte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Tímto opatřením zabráníte neúmyslnému zapnutí nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nářadí nesdílejte s nikým, kdo neví, jak s ním zacházet, nebo si nepřečetl tyto předpisy. Elektrické nářadí používané nezkušenými osobami je nebezpečné.
- e) Nářadí pečlivě udržujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nářadí bezvadně fungují a nejsou zablokované, nebo zda nejsou zlomené či poškozené části, které by mohly ovlivnit správnou funkci nářadí. Poškozené nářadí by mělo být před použitím stroje vráceno k opravě. Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou elektrického nářadí.
- f) Řezné nástavce udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné příslušenství s ostrými břity se méně často zablokuje a snadněji se používá.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. Používejte v souladu s těmito předpisy. Přitom je třeba zohlednit pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jiné než určené práci může vést k nebezpečným situacím.

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ POHÁNĚNÉHO BATERIEMI

- a) Akumulátory nabíjejte pouze na nabíječkách doporučených výrobcem. Použití nabíječek k nabíjení jiných akumulátorů, než pro které jsou určeny, může způsobit požár.
- b) Používejte pouze akumulátory určené pro elektrická zařízení. Použití jiných akumulátorů může vést ke zranění osob a nebezpečí požáru.
- c) Nepoužité baterie skladujte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění pólů. Zkrat mezi svorkami baterie by mohl způsobit popálení nebo požár.
- d) Při nesprávném použití může dojít k úniku kapaliny z baterie. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu ji vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékaře. Kapalina z akumulátoru může vést k podráždění pokožky a popáleninám.

PŘED POUŽITÍM

- a) Před prvním použitím nářadí je vhodné vyhledat praktické informace.
- b) Pokaždé zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku nabíječky.
- c) Zkontrolujte, zda nářadí správně funguje; v případě poškození by měl opravu provést kvalifikovaný technický personál; nikdy nářadí sami neotevírejte.
- d) Před použitím pečlivě zkontrolujte oblast řezání a odstraňte všechny cizí předměty, které by se mohly dostat mezi řezné nože (např. kameny, hřebíky, plotové pletivo, kovové podpěry keřů).

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- a) Při práci používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, přiléhavý oděv a pokrývku hlavy (v případě dlouhých vlasů).
- b) Při manipulaci s nářadím noste kalhoty s dlouhými nohavicemi, halenky s dlouhými rukávy a pevnou obuv.
- c) Při práci nezapomeňte udržovat stabilní postoj (nenaklánějte se, zejména když stojíte na schodech nebo na žebříku).
- d) Elektrického nářadí se dotýkejte pouze na izolovaných plochách rukojeti, protože řezné nože se mohou dostat do kontaktu se skrytým vedením nebo kabelem nářadí (řezání vodičů pod napětím přes řezné nože může obsluhu zasáhnout elektrickým proudem).

- e) Dbejte na to, aby se kabel (prodlužovací kabel) nacházel mimo oblast řezání (během práce může být kabel skrytý v křoví a může dojít k jeho náhodnému přetřínutí).
- f) Nepřibližujte části těla k řezacím nožům, neodstraňujte řezaný materiál ani jej nedržte, když se nože pohybují, a před odstraněním zaseknutého materiálu se ujistěte, že je nářadí vypnuto (chvilková nepozornost při práci s nářadím může vést k vážnému zranění).
- g) V případě poruchy mechanických nebo elektrických součástí nářadí okamžitě odpojte nářadí od nabíječky a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Po použití

Nářadí přenášejte za rukojeť, přičemž řezné nože nesmí pracovat, a při přenášení nebo skladování vždy nasadte na nářadí kryt nožů (správná manipulace sníží riziko poranění při kontaktu s řeznými noži).

POKUD JDE O ELEKTRICKOU BEZPEČNOST

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí zapadat do zásuvek. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné prodlužovací šňůry k elektrickému nářadí, které má kabel s ochranným vodičem.
 - Absence úprav zástrček a zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Nedotýkejte se uzemněných nebo zkratovaných povrchů, jako jsou potrubí, topná tělesa, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Pokud se dotknete uzemněných nebo zkratovaných částí, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nenamáhejte přívodní kabel. Nikdy nepoužívejte přípojný kabel k přenášení, tahání elektrického nářadí nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Přípojný kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při používání elektrického nářadí venku prodlužte připojovací kabely prodlužovacími šňůrami určenými pro venkovní použití.
 - Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, měly by být jako ochrana před napájecím napětím použity proudové chrániče (RCD).

- Použitím proudových chráničů se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

POKUD JDE O PRACOVISTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát na to, aby bylo dobře osvětleno.
 - Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti mohou být příčinou úrazů.
- b) S nářadím nepracujte ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
 - Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit hořlavé látky.
- c) Do míst, kde se používá elektrické nářadí, nepouštějte děti a okolostojící osoby.
 - Rozptýlení pozornosti uživatele při používání nářadí může vést k ztrátě kontroly nad nářadím a ke zranění.

POKUD JDE O OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Při používání elektrického nářadí buďte předvídaví, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
 - Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky.
 - Používání ochranných pomůcek za vhodných podmínek, jako jsou rukavice, snižuje riziko zranění.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a před zvedáním nebo přemísťováním elektrického nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
 - Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektrického nářadí k elektrické síti se zapnutým vypínačem může způsobit úraz.
- d) Při práci s nářadím se vyhýbejte nepřírozeným polohám. Provozní obsluha stroje by měla mít stabilní a vyvážený pracovní postoj.
 - Správná pracovní poloha zajišťuje lepší ovládání elektrického nářadí při nepředvídatelných situacích.
- e) Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah rotujících částí.
 - Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- f) Při práci nedovolte kontakt s rozžhaveným hrotem páječky.
 - Hrot páječky se zahřívá na velmi vysoké teploty; přímý kontakt hrotu s pokožkou může způsobit vážné popáleniny.
 - Kontakt zahřátého pájecího hrotu s hořlavými látkami/materiály může vést k požáru.
- g) Měly by se používat vhodné rukojeti a svorky.
 - Vhodné rukojeti pro pájení předmětů vám umožní držet přístroj oběma rukama a mít nad páječkou větší kontrolu.

POKUD JDE O SPRÁVNOU OBSLUHU

- a) Přístroj nezapínejte, pokud jej nebudete používat. Dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypínače po ukončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů.
 - Náhodné zapnutí přístroje může způsobit nehodu.
- b) Přístroj nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiný přístroj s vyšším výkonem. Používejte pouze nepoškozené spotřebiče, zejména ty s funkčním vypínačem, jehož porucha může způsobit nekontrolované spuštění spotřebiče.
 - Náhodné zapnutí spotřebiče může způsobit nehodu.
- c) V případě potřeby spotřebič zkontrolujte a nechte vadné části opravit, nejlépe v autorizovaném servisním středisku.
 - Nejlépe do autorizovaného servisního střediska.
 - Samostatná oprava spotřebiče může vést k nebezpečným situacím zdraví.
- d) Před seřizováním spotřebiče, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Tímto opatřením zabráníte nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- e) Při přenášení elektrického nářadí je třeba především odpojit zástrčku z elektrické zásuvky. K přenášení používejte rukojeť spotřebiče.
 - Nepřemísťujte spotřebič tak, že budete držet napájecí kabel.
- f) V případě poruchy elektrického nářadí okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby odevzdejte spotřebič do autorizovaného servisního střediska.
 - Samostatná oprava elektrického nářadí může vést k jeho poškození nebo k nebezpečným situacím. Může dojít k nebezpečným situacím.
- g) Abyste předešli nebezpečným situacím, přepravujte elektrické nářadí v jeho původním obalu.

POKUD JDE O BATERIE

- a) Nikdy se je nepokoušejte z jakéhokoli důvodu otevřít.
- b) Neskladujte je na místech, kde může teplota překročit 40 °C.
- c) Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- d) Baterie skladujte na chladném a suchém místě (5 °C - 20 °C). Nikdy neskladujte baterie ve vybitém stavu.
- e) Lithium-iontové baterie je vhodnější pravidelně vybit a nabít (nejméně 4krát ročně). Ideální nabití pro dlouhodobé skladování lithium-iontových baterií je 40 % kapacity.
- f) Při likvidaci baterií postupujte podle pokynů uvedených v příručce.
 - kapitole "Ochrana životního prostředí".
- g) Nezpůsobujte zkraty. Při přímém spojení kladných (+) a záporných (-) pólů nebo v důsledku náhodného kontaktu s kovovými předměty dochází ke zkratu baterie a intenzivní tok proudu vytváří teplo, které může vést k prasknutí pláště nebo požáru.
- h) Nezahřívejte. Pokud se baterie zahřeje na teplotu vyšší než 100 °C, dojde k poškození těsnicích a izolačních oddělovačů a dalších součástí baterie.

polymerních součástí, což vede k úniku elektrolytu a/nebo vnitřnímu zkratu vedoucímu ke vzniku tepla, které může vést k prasknutí nebo úniku. Kromě toho by baterie neměly být vyhazovány do ohně, mohly by explodovat a/nebo intenzivně hořet.

- i) V extrémních podmínkách může dojít k vytečení baterie. Pokud na baterii zpozorujete kapalinu, postupujte následovně:

- Kapalinu opatrně setřete hadříkem. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima postupujte následovně.

Pokyny:

Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte mírnou kyselinou, např. citronovou šťávou nebo... octem.

V případě zasažení očí vydatně vyplachujte čistou vodou po dobu nejméně 10 minut. Poradte se s lékařem.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování svorek odpojeného akumulátoru. Nespalujte baterie.

POKUD JDE O NABÍJEČKY

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí akumulátory.
- Poškozené přívody okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte je působení vody.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nabíječku nezkoušejte.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

DALŠÍ NEBEZPEČÍ

I když je elektrické nářadí provozováno v souladu s návodem, vždy hrozí nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí může dojít k následujícím nebezpečím:

- Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná maska proti prachu.
- Poškození sluchu, pokud nejsou použity vhodné ochranné chrániče sluchu.
- Negativní účinky na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je stroj používán po dlouhou dobu nebo nesprávným způsobem a bez údržby.

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

- Otevřete obal a poté spotřebič vytáhněte.
- Odstraňte ochrannou fólii a přepravní ochranu (pokud existuje).
- Zkontrolujte, zda jsou demontované díly a klíče v obalu.
- Zkontrolujte, zda spotřebič a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Obal si uschovejte.




POZOR: Spotřebič a obal nejsou určeny k hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.

MANIPULACE SE SPOTŘEBIČEM

Před připojením nabíječky k elektrické síti se ujistěte, že její parametry odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení. Nepřipojujte přístroj k síti s vyšším napětím, než jaké přístroj vyžaduje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje. Připojení k síti s nižším napětím může vést k poškození zdroje a spotřebiče.

MONTÁŽ/VÝMĚNA NOŽŮ NA TRÁVU A KEŘE

1. Chcete-li nasadit nože na trávu nebo keře, stiskněte tlačítko 8 (obr. 1) a poté odsuňte kryt podle pokynů (obr. 2).
2. Nasadte otvory desky nožů na základnu přístroje tak, aby deska zasahovala do vyčnívajících kolíků (Obr. 3), a poté nasadte kryt hlavy na místo podle (Obr. 4).
3. Stříhání keřů se provádí pomocí nožů uvedených na (Obr. 5).
4. Sekání trávy se provádí noži uvedenými na (Obr. 6).

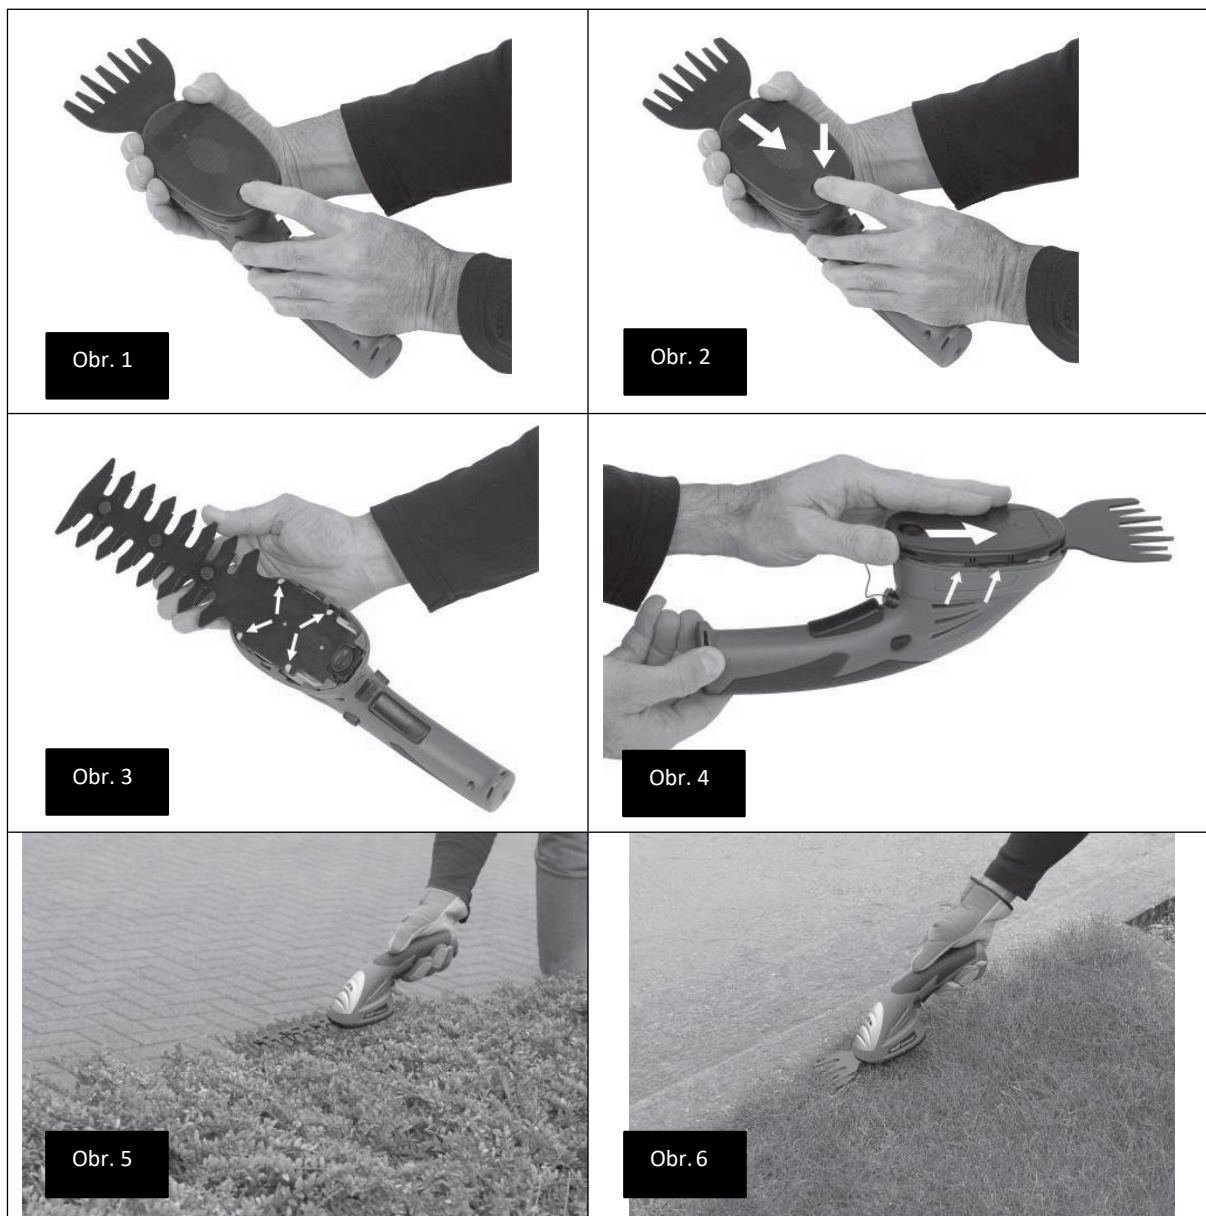


POUŽITÍ

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Je znázorněno na obrázku vpravo.

Výrobek je určen k lehkému zastřihování keřů a okrajů trávníků. Upozorňujeme, že tento přístroj není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Výrobek musí být používán k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

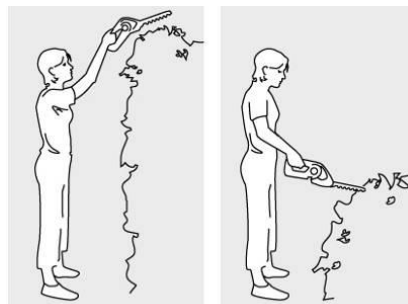


POPIS PROVOZU

a) Nůž na prořezávání/ostřihávání keřů

- Tento nůž používejte k prořezávání a tvarování jednotlivých větví, a lián.
- Tento nůž není vhodný k zastřihování trávy a okrajů trávníků.

b) Zastřihování keřů

- Před zahájením práce zkontrolujte, zda se na keři nenacházejí žádné jako jsou klacky, dráty apod.
- Při používání nářadí jej držte v bezpečné vzdálenosti od vlastního těla a stůjte v bezpečné poloze s oběma nohama dotýkajícími se země, abyste neztratili rovnováhu.
- Při řezání pohybujte nástrojem pevně a rovnoměrně po linii řezu tak, aby stonky byly přímo mezi čepelemi.

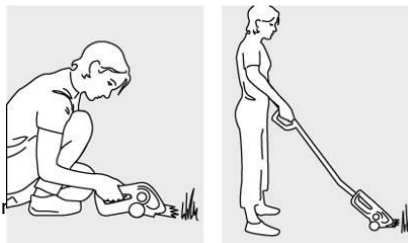

c) Tipy, kdy stříhat a upravovat keře a živé ploty

- Střihání živých plotů, které shazují listy, by se mělo provádět v červnu a říjnu.
- Střihání stálezelených živých plotů by se mělo provádět v dubnu a srpnu.
- Jehličnaté a rychle rostoucí keře by se měly stříhat každých 6 týdnů počínaje květnem.

d) Nůž na sekání trávy

- Tento nůž použijte k úpravě okrajů trávniku a trávy na malé ploše v soukromé zahradě.
- Tento nůž není vhodný k zastřihování keřů, živých plotů a drcení materiálů pro kompostování.

e) Střihání okrajů trávniku

- Při používání nástroje jej držte dál od vlastního těla, stůjte v bezpečné poloze a oběma nohama se dotýkejte země, abyste neztratili rovnováhu.
- Při sekání pohybujte nástrojem pevně a rovnoměrně podél linie trávniku.

f) Tipy pro sekání trávy a okrajů trávniku

- Nepřekonávejte se strojem hustou travu silou, a pokud se nože zpomalují, snižte při sekání rychlost posuvu.
- Nesekejte příliš blízko země, písku nebo šterku, protože to může otupit nože a snížit účinnost sekání.

- Nedovolte, aby se nůž dotýkal dlážděných povrchů, kamene nebo jakýchkoli plotů, zabráníte tím rychlému opotřebení nože.

ÚDRŽBA A SERVIS

ÚDRŽBA

- a) Nářadí není určeno pro profesionální použití.
- b) Otevřením krytu může dojít k poškození nástroje.
- c) Udržujte nářadí, nakladač a řezné nože v čistotě. **Před prováděním jakékoli údržby nabíječky ji odpojte od síťové zásuvky.**
 - Nářadí čistěte vlhkým měkkým hadříkem (nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla).
 - Po použití řezné nože očistěte a lehce namažte.

při manipulaci s řezacími noži nebo jejich čištění vždy používejte rukavice.

 - pravidelně kontrolujte stav řezacích nožů a těsnost šroubů nožů.
 - pravidelně kontrolujte, zda nářadí není opotřebované nebo poškozené, a v případě potřeby je vyměňte nebo opravte.
- d) Broušení nožů
 - Před ostřením nožů je vyjměte ze stroje.
 - nože poškozené kontaktem s tvrdým předmětem nabruste malým a hladkým pilníkem.
 - při ostření nezapomeňte zachovat původní/výrobní úhel ostření
 - doporučuje se však předat nože k naostření odborníkovi.
 - po nabroušení je nutné nože namazat.

e) Skladování

- zařízení skladujte v suchém, uzavřeném prostoru mimo dosah okolí mimo dosah dětí
- upevněte závěsnou lištu L bezpečně na stěnu pomocí 4 šroubů (nejsou součástí dodávky) a vyrovnejte ji do roviny
- nářadí by mělo být skladováno s nasazeným krytem nože
- před uložením nářadí namažte čepele.

f) pokud se nářadí/nakladač někdy porouchá, navzdory důkladné a komplexní výrobní kontrole, měl by jej opravit autorizovaný servis elektrického nářadí POWERMAT.


- Nesložené nářadí nebo nakladač spolu s dokladem o koupi a záručním listem zašlete do servisního střediska POWERMAT.
- pokud dojde k poruše nabíječky, zašlete nabíječku i akumulátor do servisního střediska POWERMAT.

BROUŠENÍ ŽACÍCH JEDNOTEK

- Během údržby je zakázáno stisknout tlačítko blokování spínače, nože by mohly způsobit zranění.
- Pro zajištění dlouhého, bezporuchového a bezpečného provozu je nutné:
- Zkontrolovat stav nožů, pokud jsou nože poškozené, před pokračováním v práci je vyměňte.
- Pokud zařízení nepracuje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nikdy nečistěte řezné nože ve vodě, může to vést ke zranění.
- Chcete-li s akumulátorovými nůžkami dosáhnout dobrých výsledků, dbejte na to, aby byly nože ostré a čisté (v případě potřeby je otřete vlhkým hadříkem).
- Pro delší životnost čepelí je promažte jemným strojním olejem. před každým použitím.
- Zkontrolujte stav břitů, v případě otřepů je třeba je odstranit.


BROUŠENÍ NOŽŮ NA ŽIVÝ PLOT

- a) Vypněte stroj a vyjměte nůž ze stroje.
- b) Upevněte nůž do svěráku tak, abyste měli přístup ke každému řeznému zubu.
- c) Řezné zuby nabruste pilníkem, přičemž zachovejte původní úhly ostření.
- d) V případě potřeby vyjměte nůž ze svěráku, umístěte jej tak, abyste měli přístup ke zbývajícím zubům, a znovu jej nabruste.
- e) Po dokončení ostření zkontrolujte, zda jsou všechny zuby nabroušené a zda se čepele bez problémů pohybují.
- f) Nainstalujte nože do stroje.

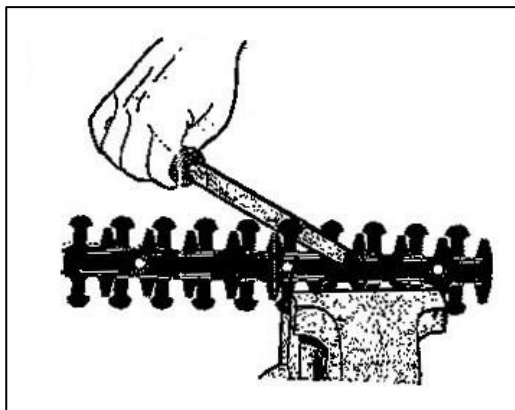

BROUŠENÍ NOŽŮ NA TRÁVU

- Vypněte přístroj a vyjměte nůž z přístroje.
- Oddělte spodní část nožů od horní části (obr.).
- Očistěte nože od nečistot.
- Nabrušte nože pomocí brusného kamene.
- Zkontrolujte, zda jsou nabroušeny všechny zuby a zda je nůž
- Po dokončení broušení zkontrolujte, zda jsou všechny zuby nabroušené a zda se nože bez problémů pohybují.
- Namontujte nože do stroje.

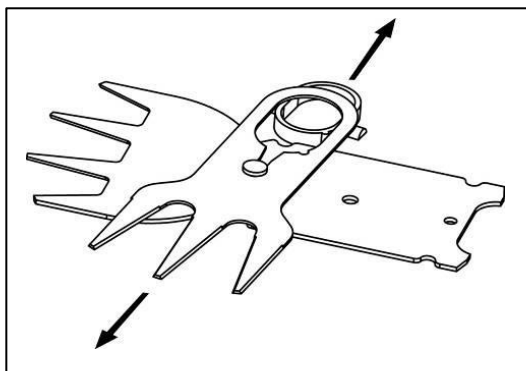

ZÁRUKA

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Nastanou, pokud přístroj vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného zacházení (např. přetěžování, vyvíjení příliš velkého tlaku - zejména praskliny nebo zlomy plastových dílů a jiná mechanická poškození a závady vzniklé v důsledku tohoto poškození, nedbalost při údržbě a odklizení ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.)

Stejně jako v následujících případech:

- Jsou zjištěny pokusy o svévolné opravy.
- Nářadí bylo během záruční doby podrobeno úpravám nebo opravám prováděným neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemeslné výrobě (nářadí bylo vyrobeno pro kutily a není určeno pro komerční použití).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které mohou selhat v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. napájecí kabely, součásti krytu, řezné nože, rukojeti apod.)

Na baterie se vztahuje omezená záruka 6 měsíců od data nákupu.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost při používání nářadí.

Adresa:


Powermat servis

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 ulice 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, linka 4

LIKVIDACE POUŽITÝCH SPOTŘEBIČŮ

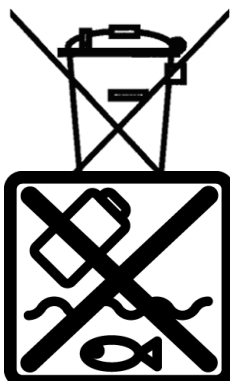

Po skončení životnosti by tento výrobek neměl být likvidován prostřednictvím běžného domovního odpadu, ale měl by být odevzdán do sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jinou formou využití použitého zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Elektrické nářadí a akumulátor/baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Domácí odpad!

Pouze pro členské státy EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES vadné nebo použité baterie/akumulátory sbírány odděleně a předávány k ekologickému zpracování.

ekologicky kompatibilní recyklaci.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719.

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré zařízení, pokud si u něj zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Staré zařízení můžete zanechat v prodejně, kde jste zakoupili nové zařízení.

Prodejny s minimální prodejní plochou pro domácí spotřebiče min. 400 m², jsou povinny v této jednotce nebo v její bezprostřední blízkosti bezplatně přijmout použité vybavení pro domácnost, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž byste museli zakoupit nové vybavení pro domácnost. Na velkoobchodě je možné ponechat použité vybavení malých rozměrů, aniž by bylo nutné zakoupit nové.

Při dodání vybavení pro domácnost odběrateli je distributor povinen použité vybavení pro domácnost bezplatně převzít zpět **v místě dodání tohoto vybavení za předpokladu**, že použité vybavení je stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané vybavení. Pokud objednávejte prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce, stačí nás o tom informovat uvedením svých připomínek do pole **Komentář k objednávce**. **Tímto způsobem můžete použité elektrické a elektronické zařízení vrátit na místo dodání.**

Případně můžete vysloužilý spotřebič odnést na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro použitá zařízení naleznete na webových stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400

Zawiercie <https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ