

PM0833

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

VLOŽTE FOTOGRAFII ZDE

BOURACÍ KLADIVO

PM-MWB-2900M




PŮVODNÍ POKYNY

Obsah

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	4
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	4
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	4
Obecné bezpečnostní pokyny	4
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.....	5
Bezpečnostní typy pro práci s demoličními kladivy.....	6
POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ.....	7
PM-MWB-2900M	7
OBSLUHA DEMOLIČNÍHO KLADIVA.....	7
Předběžné kroky.....	7
Před zahájením.....	8
Změna polohy přední rukojeti	8
Doplňování hladiny oleje.....	8
Popis práce	9
Zapnutí/vypnutí	9
Tipy pro práci	9
Použití elektrického bouracího kladiva	10
Ochrana motoru před znečištěním.....	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
Čištění	11
Výměna napájecího kabelu	11
Uhlíkové kartáče.....	11
Údržba	12
Doplňkové a náhradní díly	12
ZÁRUKA.....	12
Výjimky ze záruky výrobce	12
SERVIS	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ	13
ÚDAJE VÝROBCE	14
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

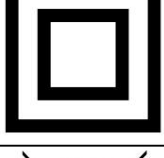	POZNÁMKA: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Uchovejte si návod.
	POZNÁMKA: Nevystavujte dešti ani jiným srážkám.
	POZNÁMKA: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
	POZOR: Nedotýkejte se nožů. Nedotýkejte se nožů během spouštění ani během provozu zařízení.
	POZNÁMKA: Používejte ochranu sluchu.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
	POZNÁMKA: Je nutné nosit bezpečnostní obuv.
	Třída ochrany II
	ZNAČKA PŘEKŘČENÝCH POPOŠKOD: Tříděný sběr použitých zařízení a zákaz jejich likvidace společně s ostatním odpadem. Viz část „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍChyba! Zdroj odkazu se nepodařilo nalézt.“.

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Elektrické kladivo je určeno pro těžké demoliční a demontážní práce s použitím vhodného nářadí, které je součástí sady. Jakékoli jiné použití, které není výslovně povoleno v tomto návodu k obsluze, může vést k poškození zařízení a představovat vážné riziko pro uživatele.

Je zakázáno používat zařízení v dešti nebo ve vlhkém prostředí. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením nebo nesprávné manipulace.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-MWB-2900M
Napájení	230 V/50 Hz
Maximální výkon	2900 W
Počet tahů	3900/min
Nárazová síla	18J
Čistá hmotnost	5,3 kg
Typ rukojeti	SDS-MAX
Hladina akustického tlaku LpA K=3 dB(A)	
Hladina akustického výkonu LwA K=3 dB(A)	
Hladina vibrací K=1,5 m/s ²	

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Tato část se zabývá základními bezpečnostními předpisy při práci s demoličními kladivy.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Než začnete s tímto zařízením pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky. Procvičte si používání zařízení a nechte si od odborníka vysvětlit funkci, obsluhu a pracovní postupy. Ujistěte se, že se v případě poruchy můžete k obsluze dostat.

Okamžitě přístroj vypněte. Nesprávné použití přístroje může vést k vážným zraněním.



Ochranné zařízení a osobní ochranné prostředky jsou určeny k ochraně vaší vlastní zdraví a zdraví třetích osob a zaručit správné fungování zařízení.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství dodané a doporučené společností výrobce.
- Nikdy nedržte spotřebič za nože ani za ochranný kryt. Ne přesouvejte připojené zařízení a zároveň držte prst na vypínači.
- Odpojte spotřebič ze sítě, když jej nepoužíváte, když jej chcete přepravovat nebo nechat bez dozoru, a také když jej kontrolujete, čistíte nebo odstraňujete větve blokuji nože.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud nemáte odpovídající školení. Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Nepřenášejte zařízení za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Nedodržení tohoto doporučení existuje riziko požáru nebo výbuchu.
- Uživatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo zranění způsobené jiným osobám a za vzniklé škody na jejich majetku.
- Při přepravě a skladování zařízení vždy používejte ochranný kryt čepele. Ukládejte zařízení na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zacházejte s přístrojem opatrně. Udržujte přístroj v takovém stavu, aby se čepele ostře a čistě, aby fungovaly lépe a bezpečněji. Dodržujte předpisy pro údržbu.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.
- Pokud je to možné, připojujte zařízení pouze do zásuvek s diferenciálním jističem s měřicím proudem maximálně 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení a síťový kabel se zástrčkou, zda nejsou poškozené. před poškozením. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými částmi (např. kovový plot, kovový sloup).
- Konektor prodlužovacího kabelu musí být chráněn před stříkající vodou a vyroben z gumy nebo plastu. zakryté. Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. oblohu a mít příslušné označení. Průřez prodlužovacího kabelu by měl být alespoň . Před použitím nejméně 1,0 mm² prodlužovacího kabelu jej zcela odvíhete z bublen. Zkontrolujte kabel, zda není poškozený.
- Umístěte kabel mimo pracovní prostor a ujistěte se, že je za osobou obsluha zařízení.
- K připojení prodlužovacího kabelu použijte odlehčení tahu určené k tomuto účelu.
- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory, zástrčky nebo ty, které neodpovídají předpisům. připojovací kabely. Pokud je síťový kabel poškozený nebo přerývaný, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nepoužívejte zařízení, pokud nelze spínač zapnout nebo vypnout. Poškozené spínače by mělo být vyměněno zákaznickým servisem.
- Nepřetěžujte zařízení. Pracujte pouze v rámci specifikovaného rozsahu výkonu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem pro těžkou práci. Používejte zařízení pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S BOURACÍMI KLADIVY

- Spotřebič nesmí používat děti. Je zakázáno, aby jej obsluhovaly osoby, které nejsou plně seznámeny s návodem k obsluze spotřebiče. Zákony a místní předpisy mohou stanovit minimální věk pro osoby, které mohou takové spotřebiče obsluhovat.
- Nedovolte jiným osobám dotýkat se zařízení nebo prodlužovacího kabelu. Udržujte toto zařízení mimo dosah lidí, zejména dětí a domácích zvířat.
Dodržujte bezpečný odstup 3 m kolem sebe. Pokud se někdo nachází ve vaší blízkosti, přestaňte pracovat.
- Seznamte se s okolím a buďte si vědomi možných nebezpečí, se kterými se můžete setkat při práci za určitých okolností to nemusíte slyšet.
- Pečlivě prohlédněte část, která má být řezána, a odstraňte všechny dráty nebo jiné cizí předměty.
- Noste vhodný pracovní oděv, například pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, pevné dlouhé kalhoty, pracovní rukavice a ochranné brýle. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zamotat do pohyblivých částí zařízení. Nepoužívejte zařízení, pokud jste bosí nebo máte na sobě otevřené sandály.
- Při práci udržujte stabilní postoj, zejména na schodech a žebřících. Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Vždy vedte zařízení oběma rukama. Buďte obzvláště opatrní při práci na svahu. Před zapnutím se ujistěte, že se zařízení nedotýká jiných předmětů. Před odložením zařízení jej vypněte.
- Nepoužívejte tento stroj, pokud jste unavení nebo rozptýlení, nebo po požití alkoholu či užívání léků. V dostatečném předstihu si dělejte přestávky.
K práci přistupujte opatrně.
- Nepoužívejte přístroj v dešti, za nepříznivých povětrnostních podmínek, ve vlhkém prostředí ani k zastříhování mokřích živých plotů. Pracujte pouze v dobře osvětlených prostorech.
- Neprovádějte práci s poškozeným, neúplným nebo upraveným zařízením bez souhlasu výrobce. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je jeho ochranné vybavení poškozeno.
Před použitím zkontrolujte bezpečnostní stav zařízení, zejména napájecího kabelu, spínače a chrániče ruky.
- Používejte zařízení pouze tehdy, jsou-li všechny rukojeti a ochranné prvky na místě.
správně nainstalován.
- Před použitím zkontrolujte, zda součásti řezacího zařízení, např. nože a šrouby nožů, fungují správně, zda se nezasekávají a zda nejsou poškozené nebo silně opotřebované. Práce provádějte pouze tehdy, je-li řezací zařízení v dobrém provozním stavu.

POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

PM-MWB-2900M



Č. Označení
1 hrot
3 Pomocná rukojeť
5 Antivibrační guma
7 Bezpečnostní zámek spínače

Č. Označení
2 držáky SDS-MAX
4 Maznice
6 Vypínač

OBSLUHA DEMOČNÍHO KLADIVA



Nepoužívejte zařízení bez chrániče ruky. Při práci s tímto zařízením vždy používejte bezpečný pracovní oděv a pracovní rukavice. Před použitím se vždy ujistěte, že zařízení správně funguje.



Hlavní vypínač a bezpečnostní vypínač nesmí být zablokovány. Motor by se měl po vypnutí vypínače zastavit. Pokud je některý ze spínačů poškozený, nesmí se s tímto zařízením provádět žádná práce. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku zařízení.

PŘEDBĚŽNÉ KROKY

Otevřete obal a poté vyjměte zařízení. Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky (pokud jsou namontovány).

Zkontrolujte, zda hromadné balení obsahuje odnímatelné části a klíče. Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny. Uchovávejte obal, dokud neuplyne záruční doba.



VAROVÁNÍ! Zařízení ani obal nejsou hračky! Uchovávejte mimo dosah dětí!
 Nebezpečí spolknutí nebo udušení!

PŘED SPUŠTĚNÍM

Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že je v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku zařízení a že elektrická zásuvka odpovídá zástrčce zařízení z hlediska elektrické i proudové kapacity. K připojení zástrčky nepoužívejte adaptéry.

Před výměnou sekáče vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Poté, bez instalace jakéhokoli pracovního nářadí, zkontrolujte správnou funkci zařízení, zejména funkci vypínače.

ZMĚNA POLOHY PŘEDNÍ RUKOJETI



Nepoužívejte elektrické nářadí bez přední rukojeti.

Odpojte zařízení vytažením zástrčky ze zásuvky! Při

instalaci pracovních nástrojů je důležité, aby jejich hřídel byla pokryta odpovídajícím množstvím tuk.

S

Účelem plastického maziva je zlepšit pracovní podmínky na rozhraní: držák nástroje - nástroj, a snížit opotřebení jak stopky nástroje, tak vnitřního mechanismu držáku nástroje. Při montáži/demontáži pracovních nástrojů se doporučuje používat ochranné rukavice.



Grafitové mazivo se nesmí používat k mazání hřídel nástrojů.

DOPLŇOVÁNÍ HLADINY OLEJE



Poznámka! Před doplňováním oleje vždy odpojte jednotku ze zásuvky.

Protože je olejová nádrž předem naplněna, lze kladivo používat přibližně 20 dní bez doplňování maziva (za předpokladu, že se stroj používá nepřetržitě 3–4 hodiny denně).


V případě potřeby doplňte olej do nádržky. Nádržka pojme asi 30 g maziva.



Hladinu oleje je třeba vždy zkontrolovat před každým použitím.

Olej se doplňuje dle níže uvedeného popisu.

1. Umístěte kladivo do svislé polohy rukojetí nástroje nahoru. Zkontrolujte

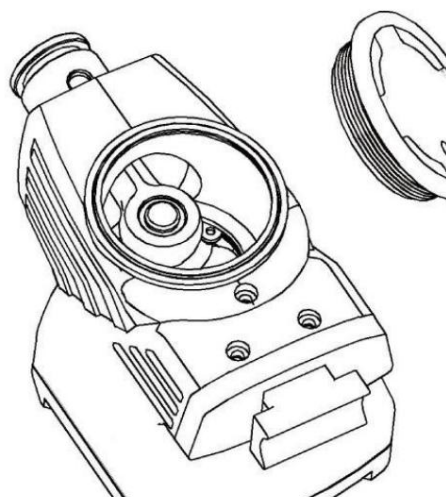

skrz průzor umístěný v uzávěru plnicího otvoru oleje zkontrolujte, zda je olej viditelný.
Pokud není viditelný žádný olej, před zahájením práce doplňte hladinu.



Kladivo provozované bez oleje bude vážně poškozeno.

2. Před doplněním oleje odšroubujte víčko plnicího hrdla pomocí dodaného klíče.
(4). Dávejte pozor, abyste neuvolnili gumovou podložku pod víčkem.
3. Denně kontrolujte hladinu oleje a doplňte ji, pokud dosahuje 1/3 objemu nádrže.
Doplňte až 2/3 objemu nádrže.
4. Po doplnění oleje nasadte a utáhněte víčko plnicího otvoru, přičemž dbejte na to, abyste poškodit gumovou podložku.
Poznámka: Olej pro bourací kladiva se prodává samostatně. Můžete také
Použijte náhradu ve formě např. minerálního oleje, např. Shell Rimula 20W50 (motorový olej) nebo jeho
ekvivalentu, prodává se na většině čerpacích stanic.

POPIS PRÁCE



Práce s úderovým kladivem musí být prováděna na pracovišti přizpůsobeném pro daný úkon. Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě a dobře osvětlené.
Nepořádek na pracovišti nebo špatné osvětlení mohou způsobit nehody.
Veškeré nečistoty vzniklé během práce musí být průběžně odstraňovány.

ZAP / VYP

Chcete-li elektrické nářadí zapnout, držte kladivo oběma rukama a stiskněte vypínač.
nastartování motoru. Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte tlak na vypínači.

PRACOVNÍ TIPY



Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, zejména ochranné brýle a ochranu sluchu. V případě potřeby noste protiprachovou masku, ochranu hlavy a obuv, která chrání vaše nohy před mechanickým zraněním.

Při práci s elektrickým nářadím nezapomeňte zařízení nepřetěžovat. Příliš silný tlak na obrobek nezvyšuje účinnost nářadí. Toto elektrické kladivo nemá možnost změny směru otáčení, proto vždy buďte opatrní a nepoužívejte sílu v případě, že se sekáč zasekne v obrobku. Vždy se ujistěte, že se sekáč pohybuje dovnitř a ven, aby se odstranily nečistoty blokující nástroj.

Kladivo nemá možnost nastavení rychlosti otáčení. Proto nepoužívejte žádné bity než stavební bity nebo sekáče. Nepoužívejte žádné kovové řezné bity, mohlo by dojít k vážnému zranění.



POZNÁMKA: Dlouhodobé používání kladiva může způsobit jeho přehřátí.
Pokud se elektrické nářadí nadměrně zahřeje, přestaňte ho používat a počkejte alespoň 15 minut, než vychladne.



Bezpečnostní opatření při používání demoličního kladiva.

1. Před použitím elektrického bouracího kladiva se vždy ujistěte, že je hladina oleje správná a že je uzávěr plnicího otvoru oleje utažený.
2. Demoliční kladivo musí mít vždy připevněnou přední rukojeť, proto se před zahájením práce ujistěte, že jsou šrouby držící rukojeť bezpečně utažené. Při práci s kladivem držte elektrické nářadí oběma rukama.
3. Při práci s kladivem zaujměte stabilní postoj.
4. Při práci na vyvýšeném místě se vždy ujistěte, že se pod pracovním místem nenacházejí žádné osoby, protože by to mohlo znamenat riziko zranění.
5. Před zahájením jakýchkoli prací, jako je demolice, sekání, ve zdech, podlaze nebo stropě se ujistěte, že se v nich nenacházejí žádné elektrické kabely, kanalizační potrubí ani jiné rozvody, protože jejich poškození by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo vést k zaplavení místností.
6. Zkontrolujte, zda je stopka sekáče správně zajištěna v držáku, jak je popsáno dříve v návodu, protože nesprávně nasazený pracovní nástroj může z držáku vypadnout a způsobit zranění.
7. Vrták se během provozu může velmi zahřát, proto buďte velmi opatrní a používejte ochranné rukavice.
8. Vždy používejte ochranné brýle.
9. Vždy používejte ochranu sluchu nebo špunty do uší.
10. Vždy používejte vhodnou protiprachovou masku.
11. Vždy používejte bezpečnostní obuv.
12. Vždy používejte ochrannou helmu.

Další poznámky:

- Používejte pouze ostré bity/dláta,
- Nepoužívejte bity/dláta s poškozenou stopkou SDS-MAX

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO BOURACÍHO KLADIVA

Před zahájením práce zkontrolujte:

1. Zdroj napájení – Ujistěte se, že zdroj napájení splňuje požadavky uvedené na jmenovka.
2. Hlavní vypínač – Před zahájením jakékoli práce se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze vypnuto. Pokud je zástrčka zapojena do zásuvky, v okamžiku, kdy je hlavní vypínač v poloze zapnuto, se nářadí spustí a může způsobit vážné zranění.
3. Prodlužovací kabel – pokud je pracovní stanice umístěna daleko od zdroje napájení, můžeme použít prodlužovací kabel vhodné tloušťky a kapacity. Prodlužovací kabel by měl být co nejkratší.

JAK PRACOVAT S ELEKTRICKÝM DEMOČNÍM KLADIVEM?

Vložte bit, který má být pro danou úlohu použit.

1. Po umístění čepele pracovního nástroje do sekacího/dlátacího bodu stiskněte spínač/přepínač.
2. Pro dosažení počátečního úderu může být nutné udeřit do vrtáku v poloze pro vyražení. Toto nesouvisí s poruchou elektrického nářadí, znamená to pouze, že se aktivoval mechanismus ochrany proti chodu naprázdno.
3. Využitím hmotnosti stroje a držením kladiva oběma rukama můžete efektivně ovládat pohyb pracovního nástroje a provádět zamýšlenou operaci.

Pokračujte mírným tempem; nadměrná síla povede ke snížení výkonu.



POZNÁMKA. Stává se, že nářadí nespustí úder, i když motor po zapnutí běží. Příčinou může být příliš hustý převodový olej nalitý do elektrického nářadí. Důvodem může být nízká teplota nebo delší nepoužívání zařízení. Nechte kladivo běžet asi 5 minut, aby se olej zahřál.

OCHRANA MOTORU PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

Rotor motoru je „srdcem“ zařízení. Dbejte na to, abyste nepoškodili motor nebo jej nenamočili olejem či vodou.

Motor musí být během provozu dobře větrán, proto musí být všechny vstupy/výstupy vzduchu vždy čisté. Nedovolte, aby se větrací otvory ucply.

Kromě toho věnujte zvláštní pozornost krytu zařízení během skladování a přepravy. Nevystavujte kryt nárazům ani kontaktu s ostrými hranami (např. během přepravy nebo skladování). To může vést k poškození krytu zařízení, například prasklinám, což může představovat riziko pro uživatele.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před zahájením jakýchkoli čisticích a údržbářských prací prosím Vypněte elektrické nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

ČIŠTĚNÍ

Kryt proti prachu, větrací otvory a kryt motoru by měly být vždy co nejvíce zbaveny prachu a nečistot. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej ofoukněte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem.

Doporučuje se zařízení vyčistit ihned po každém použití.

K čištění zařízení nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala voda.

VÝMĚNA NAPÁJECÍHO KABELE

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.



Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.

UHLÍKOVÉ KARTÁČE

Uhlíkové kartáče by měly být vyměněny v případě potřeby. Oba uhlíkové kartáče by měly být vyměněny současně. Výměna je možná pouze za originální kartáče, které lze objednat prostřednictvím servisu Powermat. Nesprávná obsluha příliš krátkých kartáčů může vést k poškození zařízení.



Poznámka! Uhlíkové kartáče smí vyměňovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací.

Uhlíkové kartáče udržujte čisté a ujistěte se, že se volně pohybují v držácích kartáčů.

Způsob výměny.

Uhlíkové kartáče lze vyměnit sejmutím krytu trysky, gumové krytky a krytky kartáče v uvedeném pořadí.

Vyjměte opotřebené kartáče a nainstalujte nové. Pro uzavření přístupu ke kartáčům proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

ÚDRŽBA

Kladivo je z výroby naplněno dostatečným množstvím oleje. V případě intenzivního používání se může olej spotřebovat. V takovém případě je třeba olej doplnit dle bodu 3.3 nebo zařízení vrátit do servisního střediska. Tato služba je zpoplatněna.

Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací šrouby a zkontrolujte jejich správné utažení. Pokud je některý z těchto šroubů uvolněný, ihned jej utáhněte. Uvolněné šrouby představují riziko vážného zranění obsluhy nebo přihlížejících.

Před každým použitím zkontrolujte stav pracovních nástrojů. Používejte pouze ostré nástroje vhodné pro daný druh práce.

Zařízení pravidelně čistěte a zajistěte jeho správné skladování.

DOPLŇKOVÉ A NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny vyměnitelné díly musí být zachovány, včetně izolačních dílů a uhlíkových kartáčů.

Poškozené díly by měly být nahrazeny identickými díly. Nepoužívejte jiné díly než ty, které jsou specifikovány výrobcem.

Zaměřujeme se na rychlou a profesionální opravu poškozeného zařízení, aby přerušení jeho používání bylo co nejkratší. Zařízení stačí vrátit přímo výrobcí, kde bude opraveno a do 14 pracovních dnů (v závislosti na dostupných dílech) zasláno zpět.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je uznána pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a další mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou níže uvedené:

- Jakékoli pokusy o neoprávněné opravy jsou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno osobami jinými než oprávněnými.
neoprávněnými.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro
pro kutily a není určeno pro výdělečnou činnost).

Záruka se nevztahuje na ty části nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. hroty, sekáče, rukojeti a svěrky, prvky pouzdra, napájecí kabely a případné maskovací prvky).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost používání zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si koupíte nové zařízení stejného typu a se stejnou funkcí. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si nové zařízení zakoupili.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinni bezplatně přijímat v této jednotce nebo v jejím bezprostředním okolí použité domácí spotřebiče, jejichž žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž by museli kupovat nové spotřebiče určené pro domácnost. Malé použité spotřebiče můžete nechat ve velkém supermarketu, aniž byste museli kupovat nové.

Distributor je při dodání domácích spotřebičů kupujícímu povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání těchto spotřebičů, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. V případě objednávky prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce stačí, když nás o tom informujete zadáním svého komentáře do pole Poznámky k objednávce. Tímto způsobem můžete vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech použitého vybavení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

Generální partnerství PH Powermat TMK Bijak

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ