

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ

PM-KE-2500S



PŮVODNÍ POKYNY

Obsah

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY.....	3
URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	3
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	4
Obecné bezpečnostní pokyny	4
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.....	4
Bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým vyžínačem	5
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	6
Údržba	6
Skládování.....	6
SERVIS.....	7
ZÁRUKA.....	7
Výjimky ze záruky výrobce	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	8
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	9
Montáž sedlovky (obr. 2).....	9
Montáž rukojetí (obr. 3)	9
Instalace řezací hlavy (obr. 4)	9
OBSLUHA ELEKTRICKÉHO KŘOVINOŘEZU	11
Spuštění (obr. 5)	11
Zastavení (obr. 5)	11
Výměna struny (obr. 6).....	11
Popis práce se zařízením.....	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ	12
ÚDAJE VÝROBCE	12
SCHÉMA DÍLŮ	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	14

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Uchovejte si tento návod.
	POZNÁMKA: Nevystavujte dešti ani jiným atmosférickým srážkám.
	POZOR: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
	POZNÁMKA: Používejte prosím ochranu sluchu.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
	Třída ochrany II

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Elektrický křovinořez POWERMAT je určen pro sekání trávníků na zahradách. Zařízení není určeno pro profesionální použití.

Z bezpečnostních důvodů nelze elektrický křovinořez POWERMAT používat k zastřihování živých plotů ani k drcení kompostu.

Je zakázáno používat zařízení v dešti nebo ve vlhkém prostředí. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití k jinému než určenému účelu nebo nesprávné zacházení.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Tato část se zabývá základními bezpečnostními předpisy při práci s elektrickými nůžkami na živý plot.

Obecné bezpečnostní tipy



Před použitím tohoto zařízení se seznámte se všemi ovládacími prvky. Procvičte si používání zařízení a nechte si od odborníka vysvětlit funkce, obsluhu a pracovní postupy. Ujistěte se, že v případě poruchy můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné použití zařízení může vést k vážnému zranění.



Ochranné zařízení a osobní ochranné prostředky jsou určeny k ochraně vaší vlastní zdraví a zdraví třetích osob a zaručit správné fungování zařízení.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství dodané a doporučené společností výrobce.
- Nikdy nedržte zařízení za čepele ani za ochranný kryt zařízení.
Přesuňte zařízení připojené k síti a zároveň držte prst na vypínači.
- Odpojte spotřebič ze sítě, když jej nepoužíváte, když jej chcete přepravovat nebo nechávat bez dozoru, a také když jej kontrolujete, čistíte nebo odstraňujete větve blokující hlavice.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud nemáte odpovídající školení. Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, by měly provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Nenoste zařízení za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vystavením vysokým teplotám, oleji a ostrým hranám.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Nedodržení tohoto pokynu může vést k doporučení existuje riziko požáru nebo výbuchu.
- Uživatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo zranění způsobené jiným osobám a za vzniklé škody na jejich majetku.
- Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zacházejte s přístrojem opatrně. Udržujte přístroj v takovém stavu, aby hlavice čistěte, aby fungovalo lépe a bezpečněji. Dodržujte pokyny pro údržbu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.

- Pokud je to možné, připojujte zařízení pouze do zásuvek s diferenciálním jističem s měřicím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte spotřebič a síťový kabel se zástrčkou, zda před poškozením. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými částmi (např. kovový plot, kovový sloup).
- Konektor prodlužovacího kabelu musí být chráněn před stříkající vodou a vyroben z gumy nebo podobného materiálu. Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. oblohu a mají příslušné značení.
- Průřez prodlužovacího kabelu by měl být alespoň 1,5 mm² U prodlužovacích kabelů kratších než 25 m by měl být průřez vodiče u prodlužovacích kabelů delších než 25 m alespoň 2,5 mm². Před použitím prodlužovacího kabelu jej zcela odvíňte z bubnu. Zkontrolujte kabel, zda není poškozený.
- Kabel položte mimo pracovní prostor a ujistěte se, že je za osobou obsluha zařízení.
- K připojení prodlužovacího kabelu použijte odlehčení tahu, které je k tomu určeno.
- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory, zástrčky nebo ty, které neodpovídají předpisům. připojovací kabely. Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušovaný, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nelze spínač zapnout nebo vypnout. Poškozené spínače by měl vyměnit zástupce zákaznického servisu.
- Nepřetěžujte zařízení. Používejte pouze v rámci jeho specifikovaného rozsahu výkonu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem pro těžkou práci. Používejte zařízení pouze k jeho určenému účelu.

Bezpečnostní tipy pro práci s elektrickým vyžínačem

- Toto zařízení není určeno k používání dětmi. Je také zakázáno, aby toto zařízení obsluhovaly osoby, které nejsou plně seznámeny s návodem k obsluze zařízení. Zákony a místní předpisy mohou stanovit minimální věk pro osoby, které jsou oprávněny taková zařízení obsluhovat.
- Nedovolte jiným osobám dotýkat se zařízení nebo jeho prodlužovacího kabelu. Uchovávejte toto zařízení mimo dosah lidí, zejména dětí a domácích zvířat. Dodržujte bezpečný odstup 15 m kolem sebe. Pokud se někdo nachází ve vaší blízkosti, přestaňte pracovat.
- Seznamte se s okolím a buďte si vědomi možných nebezpečí, se kterými se můžete setkat při práci. za určitých okolností nemusíte slyšet.
- Pečlivě prohleďte část, která má být řezána, a odstraňte všechny dráty nebo jiné cizí předměty.
- Noste vhodný pracovní oděv, včetně pevné obuvi s protiskluzovou podrážkou, pevných dlouhých kalhot, pracovních rukavic a ochranných brýlí. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zamotat do pohyblivých částí. Nepoužívejte zařízení, pokud jste bosí nebo máte na sobě otevřené sandály.
- Při práci udržujte stabilní postoj. Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Stroj vždy obsluhujte oběma rukama. Buďte obzvláště opatrní při práci na šikmých površích. Před zapnutím se ujistěte, že se zařízení nedotýká jiných předmětů. Před odložením zařízení jej vypněte.

- Nepoužívejte tento stroj, pokud jste unavení nebo rozptýlení, nebo po konzumaci alkoholu či užívání léků. Dělejte si přiměřené přestávky.
K práci přistupujte opatrně.
- Nepoužívejte přístroj v dešti, za nepříznivých povětrnostních podmínek, ve vlhkém prostředí ani k zastřihování mokrých živých plotů. Používejte jej pouze v dobrém osvětlení.
- Nepracujte s poškozeným, neúplným nebo upraveným zařízením bez souhlasu výrobce. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je jeho ochranné vybavení poškozeno.
Před použitím zkontrolujte bezpečnostní stav zařízení, zejména napájecího kabelu, vypínače a ochranného krytu.
- Zařízení používejte pouze tehdy, jsou-li na místě všechny rukojeti a ochranná zařízení.
správně nainstalován.
- Před použitím zkontrolujte, zda žací ústrojí a vyžínací hlava správně fungují, nejsou zaseknuté a nejsou poškozené nebo silně opotřebované. Práci provádějte pouze tehdy, je-li žací příslušenství v dobrém provozním stavu.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



Před zahájením jakékoli práce na zařízení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, svěřte autorizovanému zákaznickému servisu. Používejte pouze originální díly.

Údržba Pravidelně

provádějte údržbu a opravy uvedené níže. Tím zajistíte dlouhodobý a spolehlivý provoz vašeho zařízení.

- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozená a zda nejsou správně upevněna.
V případě potřeby je vyměňte.
- Po použití důkladně očistěte řezací hlavu.
- Pravidelně kontrolujte stav řezného příslušenství.
- Udržujte větrací otvory čisté. Používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Nestříkejte na zařízení vodu ani jej neponořujte do vody.
- Nástroj čistěte vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zařízení. Chemikálie mohou poškodit plastové součásti zařízení.
- Pravidelně kontrolujte nářadí, zda nemá opotřebované nebo poškozené části a
v případě potřeby je vyměňte nebo opravte.

Skladování

- Zařízení skladujte v suchých, uzavřených prostorách mimo dosah dětí
- Bezpečně připevněte závěsnou lištu ve tvaru L ke zdi pomocí 4 šroubů
(není součástí dodávky nástroje) a vyrovnejte jej

- Nástroj by měl být skladován s nasazeným krytem hlavy

SERVIS:

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

Výjimky ze záruky výrobce se vztahují na

zařízení, které vykazuje poškození způsobené přirozeným opotřebením nebo nesprávným zacházením (např. přetížením, vyvíjením nadměrného tlaku – zejména prasklinami nebo zlomy v plastových částech a jiným mechanickým poškozením a vadami vzniklými v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:


- Jsou identifikovány pokusy o neoprávněné opravy.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na součásti nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. řezné hlavy, kotouče, rukojeti a svorky, ochranné kryty, součásti pouzdra a jakékoli maskovací prvky).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PM-KE-2500S
Napájení	230 V / 50 Hz
Maximální výkon	2500 W
Maximální otáčky	7500 ot/min
Šířka řezu	380 mm
Hladina akustického tlaku LpA	K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	K=3dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA	K=3dB(A)
Hladina vibrací K=1,5 m/s ²	m/s ²
Třída ochrany	II.
Čistá hmotnost	6,7 kg

POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

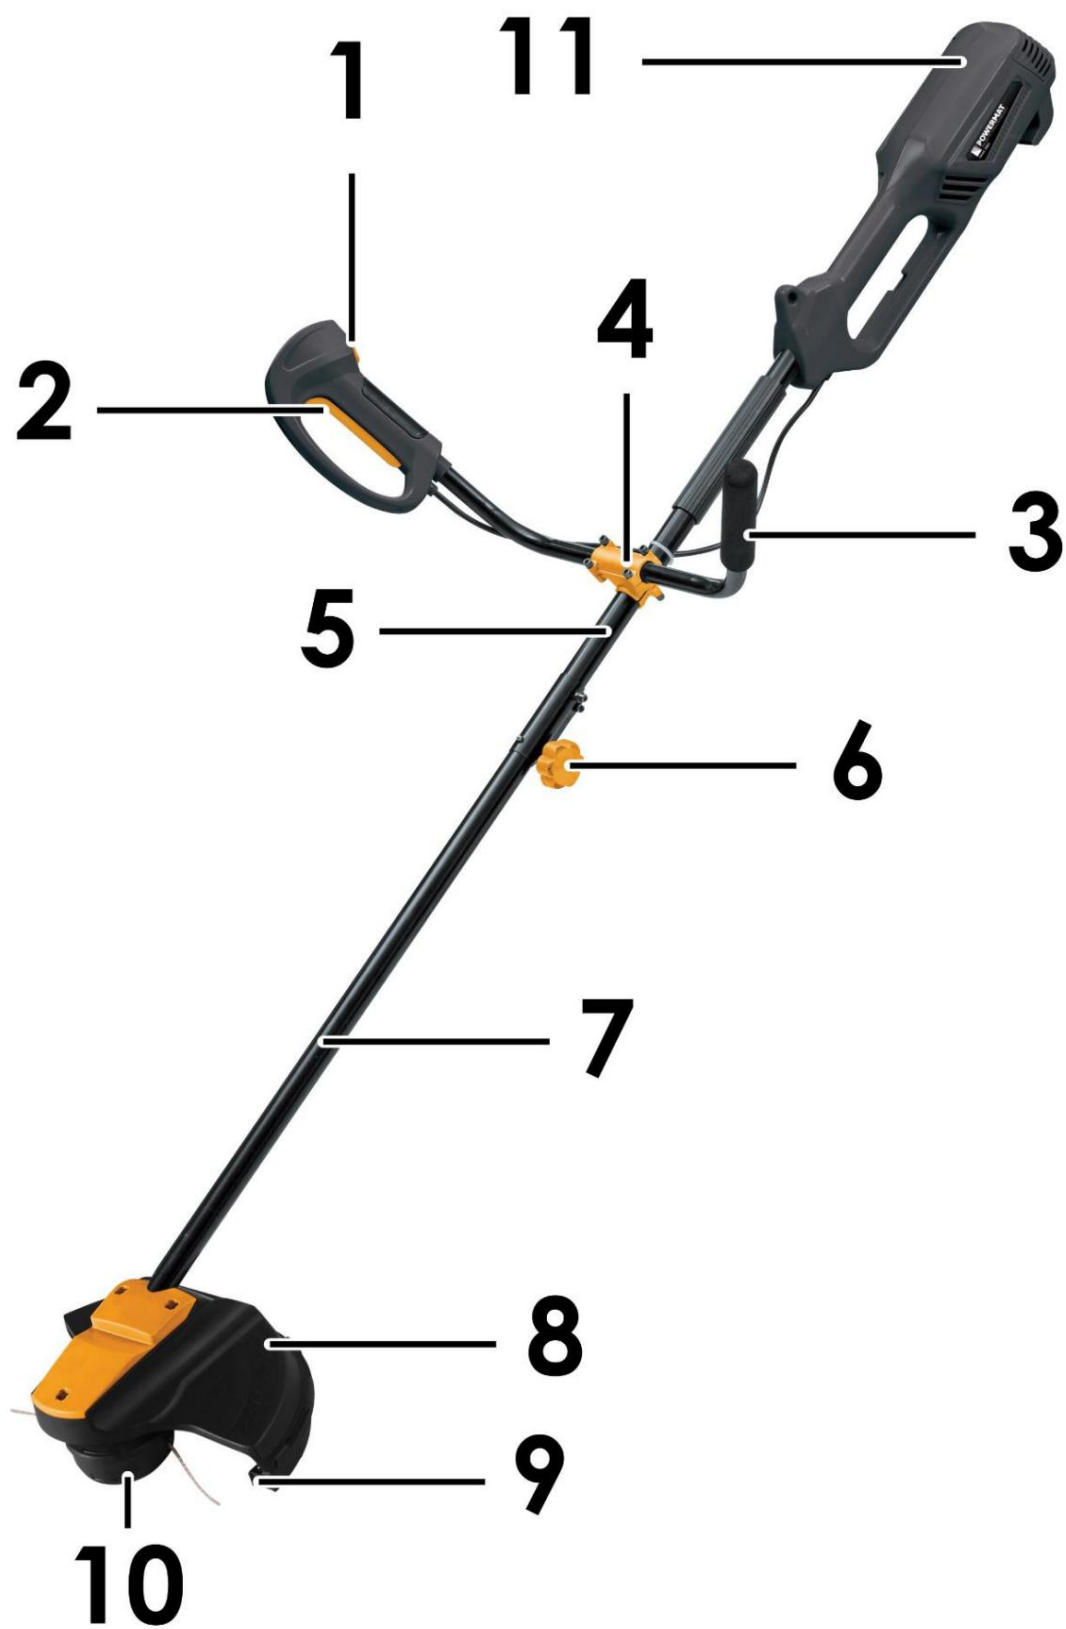

Č. Označení
1 Samosvorné tlačítko
3 Levá rukojeť
5 Horní část sedlovky
7 Spodní část sedlovky
9. Řezačka šňůr
11 Motor

Č. Označení
2 Tlačítko napájení
4. Připevnění rukojetí
6 Montážní knoflík konektoru sedlovky
8 Ochranný kryt
10 Vyžínací hlava

INSTALACE ZAŘÍZENÍ



Před zahájením jakékoli práce na zařízení jej odpojte od napájení.



Před zahájením práce nainstalujte na řezací zařízení ochranný kryt.
a rukojeti.

Montáž sedlovky (obr. 2)

1. Odšroubujte knoflík (A) a vložte spodní trubku.
2. Zajišťovací mechanismus (B) se automaticky zacvakne do otvoru v horní trubce.
3. Poté pevně zašroubujte knoflík, abyste spojili horní a dolní trubku, jak je znázorněno na výkres.

Montáž rukojetí (obr. 3)





1. Povolte imbusové šrouby na rukojeti
2. Vložte obě části rukojeti do držáku na horní trubce a přitlačte je k sobě s horní montážní deskou.
3. Utáhněte desku pomocí 4 imbusových šroubů, jak je znázorněno na obrázku.

Instalace řezací hlavy (obr. 4)

1. Ručně našroubujte hlavu vyžínače (A) proti směru hodinových ručiček na závit hnací hřídele, jak je znázorněno. (Zajistěte hnací hřídel proti otáčení pomocí dodaného kolíku (B)).
2. Sejměte ochranný kryt z řezacího nože.
3. Nikdy nepoužívejte řezací hlavu bez plastového krytu s řezacím nožem.

Demontáž řezací hlavy:

1. Chcete-li demontovat hlavu, zajistěte hnací hřídel pomocí dodaného nástroje.
kovový kolík (B).
2. Poté otočte hlavu ve směru hodinových ručiček.
3. Nasadte kryt na řezací nůž.

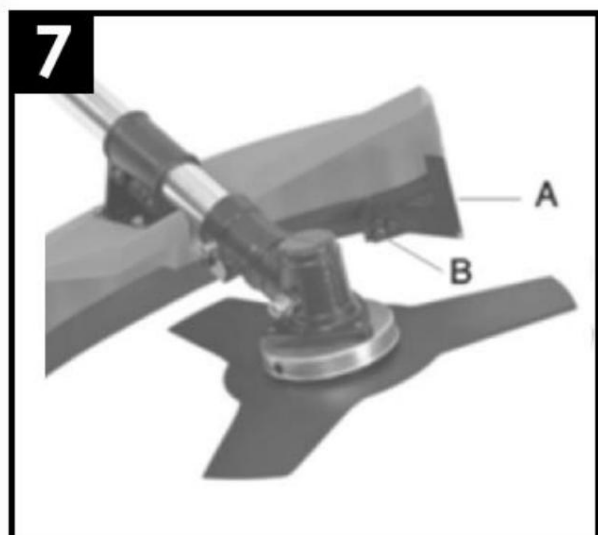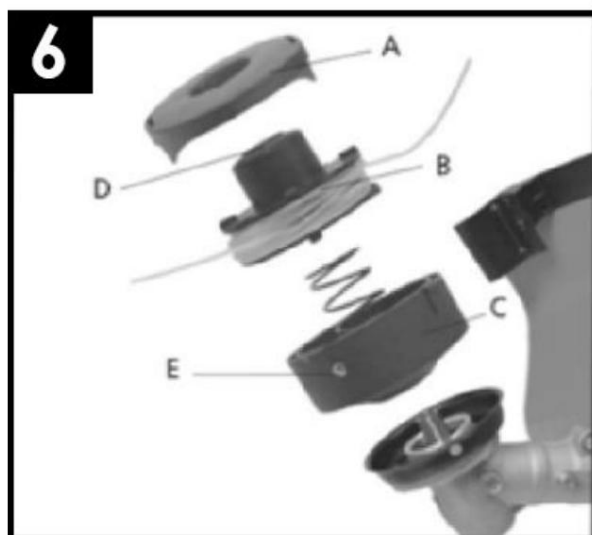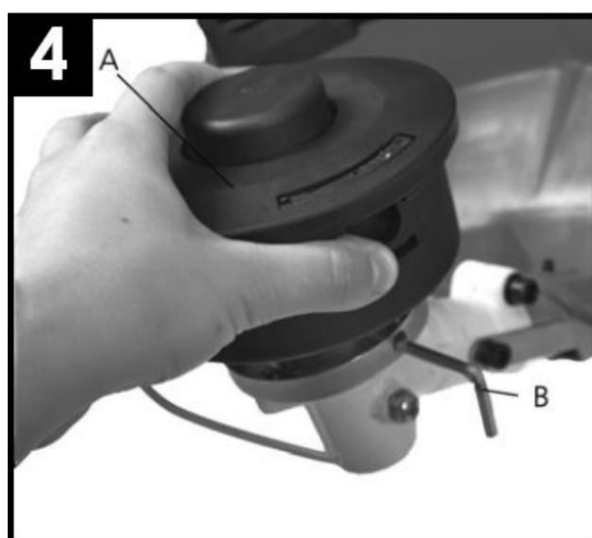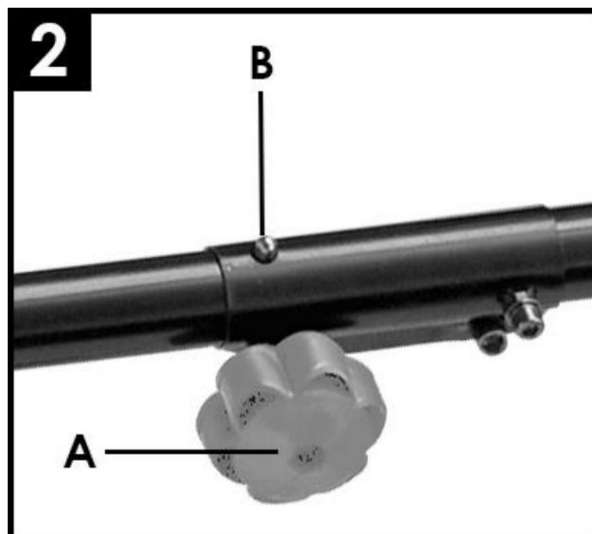

OBSLUHA ELEKTRICKÉHO KŘOVINOŘEZU



Nepoužívejte zařízení bez ochranného krytu. Při práci s tímto zařízením vždy používejte bezpečný pracovní oděv a rukavice. Před použitím se vždy ujistěte, že zařízení správně funguje.



Hlavní vypínač nesmí být zablokovaný. Motor by se měl po vypnutí vypínače zastavit. Pokud je některý ze spínačů poškozený, neprovádějte na zařízení žádné práce. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku zařízení.

Spuštění (obr. 5)

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (A).
2. Chcete-li spínač zaaretovat ve stisknuté poloze, stiskněte samojistné tlačítko (B) pro udržení spínače. Toto řešení usnadňuje práci se zařízením.

Zastavení (obr. 5)

1. Uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí (A).
2. Pokud bylo tlačítko napájení zablokováno samosvorným tlačítkem (B), znovu stiskněte tlačítko napájení (A) pro jeho uvolnění a zařízení se vypne.

Výměna struny (obr. 6)

1. Odpojte zástrčku ze zdroje napájení.
2. Otočte zařízení tak, aby řezná hlava byla nahoře.
3. Sejměte kryt (A) z pouzdra (C) a vyjměte cívku (B).
4. Cívka je podepřena pružinou, na každé straně pružiny (shora) je umístěna podložka a zespodu).
5. Naviňte vlasce na cívku tak, že uchopíte oba konce vlasce, který chcete navinout, a přeložíte je napůl.
6. Protáhněte přeloženou strunu štěrbinou uprostřed cívky a naviňte ji stejným směrem.
7. Roztáhněte konce vlasce do stran a provlékněte je výstupními otvory.
8. Podržte stisknuté tlačítko zámku (D) a vytáhněte malé množství struny z cívky.
9. Sestavte kryt vyžínací hlavy.

Popis práce se zařízením

Ořezávání a ořezávání hran



POZNÁMKA: Před zahájením práce odstraňte z trávníku kameny, kusy dřeva a další předměty.



Po vypnutí vyžínáče se struna ještě chvíli otáčí. Před opětovným spuštěním stroje počkejte, až se motor a struna zcela zastaví. Nezapínejte a nevypínejte vyžínáč rychle po sobě.

Sekání trávy a)

Kývejte křovinořezem doleva a doprava a dbejte na to, abyste jej držel(a) směrem od sebe.

- b) Výšku sečení je třeba upravit podle vašich potřeb. Nejefektivnějšího sečení dosáhnete při v mírném úhlu od země a ve výšce cca 8 cm
- c) Vyšší trávu je třeba sekat postupně.

Sekání velmi vysoké trávy a plevelů

- a) Zařízení je vybaveno velmi silnou šňůrou. Instalace šňůry je popsána v části b) Pro dlouhé rostliny s tlustými stonky použijte speciální velmi silnou šňůru. linka, která zvyšuje efektivitu práce a poskytuje lepší výsledky.

Sekání kolem stromů a keřů

- a) Při sekání trávy kolem stromů a keřů buďte mimořádně opatrní a ne aby se mohly dostat do kontaktu s rotující řezací strunou.
- b) Poškození kůry může způsobit odumření stromu nebo keře.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ




Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97
42-400 Zawiercie

SCHÉMA DÍLŮ

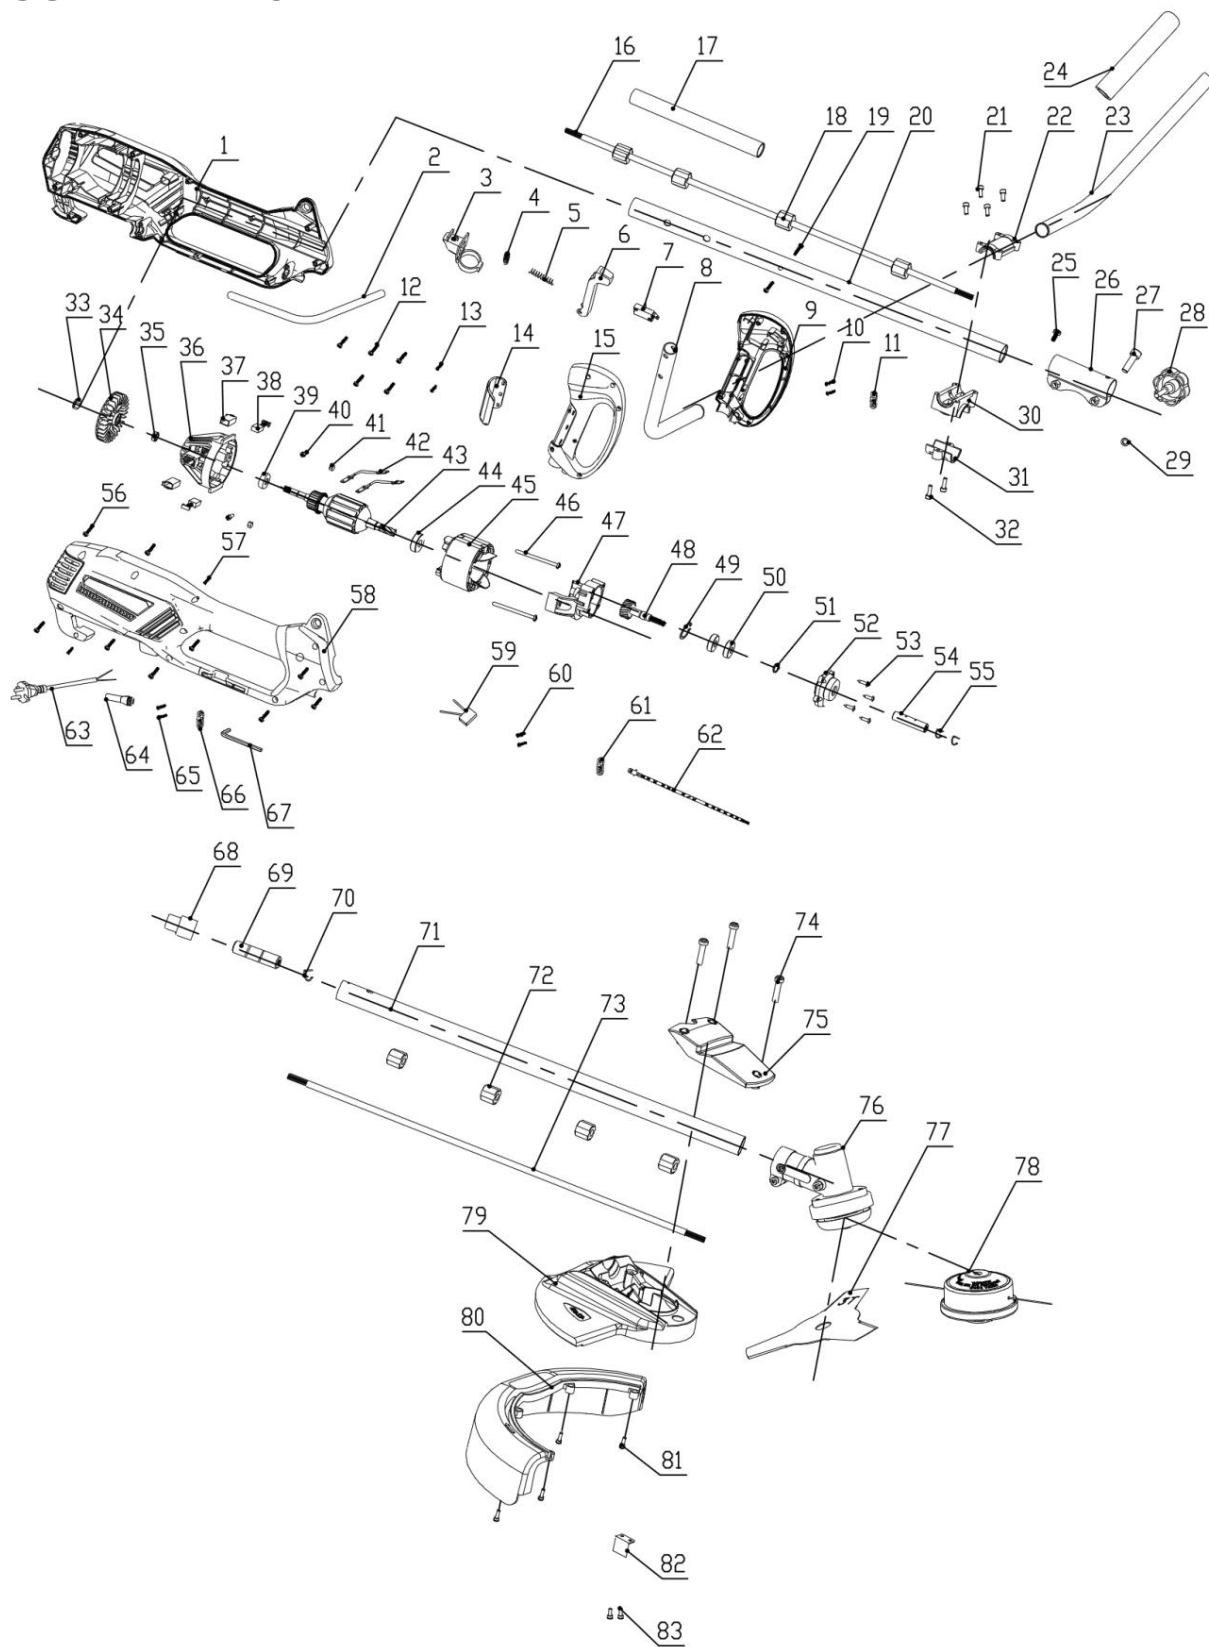

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ