

PM0937

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

UMÍSTĚTE SEM OBRÁZEK

Elektrický provzdušňovač / vertikátor 2 v 1

PM-AEW-2400M




Obsah

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	4
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	5
Před zahájením práce	5
Správné použití	5
Osobní bezpečnost	6
Používání a péče o elektrické nářadí	7
Zbytkové riziko	8
POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ.....	9
MONTÁŽ.....	10
Montáž rámu rukojeti.....	10
Instalace držáku kabelu	11
Instalace bezpečnostního spínače.....	11
Instalace sběrného koše na trávu	11
Demontáž sběrného koše na trávu	12
Nastavení pracovní hloubky.....	12
Výměna válce	13
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	14
ZAČÍNÁME	14
Uvedení do provozu	14
Tepelná ochrana.....	15
Vertikace / Kypření	15
Prozdušňování	15
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	16
SCHÉMA DÍLŮ	17
Rozložený pohled	17
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ	18
ZÁRUKA.....	18
Výjimky ze záruky výrobce	18
Služba.....	19
ÚDAJE VÝROBCE	19
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Ušchovejte si tento návod.
	POZOR: Symbol vyžadující zvláštní pozornost.
	VAROVÁNÍ: Pozor: Vysoké napětí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	POZNÁMKA: Nevystavujte dešti ani jiným atmosférickým srážkám.
	POZOR: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od sítě.
	POZNÁMKA: Používejte prosím ochranu sluchu.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZOR: Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí.
	POZOR: Nebezpečí zranění tenkými a ostrými provzdušňovacími lopatkami.
	Buďte opatrní s napájecím kabelem, mohl by se přetrhnout a způsobit úraz elektrickým proudem obsluhy.

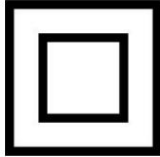	POZOR: Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od čepelí nože.
	Zaručená hladina akustického výkonu.
	Zajistěte, aby ostatní osoby dodržovaly bezpečnou vzdálenost. Nedovolte nikomu, kdo se nepodílí na práci, přiblížit se k zařízení.
	POZNÁMKA: Lopatky se po vypnutí zařízení ještě chvíli otáčejí.
	Výrobek splňuje platné evropské směrnice.
	Třída ochrany II

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

V závislosti na zamýšleném použití lze zařízení použít jako vertikutátor nebo provzdušňovač. Vertikutáčnický válec odstraňuje mech a plevel i s kořeny ze země, čímž půdu kypří. To umožňuje trávníku lépe absorbovat živiny a samočistit se.

Doporučujeme vertikutovat trávník na jaře (duben) a na podzim (říjen). Provzdušňovací válec sbírá horní povrch trávníku, což umožňuje lepší odtok vody a usnadňuje příjem kyslíku. Provzdušňovač používejte podle potřeby během vegetačního období.

Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pečlivě si přečtěte pokyny a řiďte se jimi.
2. Nikdy nepoužívejte zařízení v dešti.
3. Během používání buďte mimořádně opatrní.
4. Kolemjdoucí by se k zařízení během provozu neměli přibližovat.
5. Nedotýkejte se nožů a pohyblivých částí zařízení.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený.
7. Při práci vždy noste ochranné brýle a oděv.
8. Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
9. Během údržby používejte ochranné rukavice.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Ujistěte se, že je zařízení správně sestaveno.
2. Zkontrolujte zařízení, zda není poškozené. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, kontaktujte s obsluhou.
3. Ujistěte se, že pracovní prostor je bez kamenů a jiných nečistot.
4. Pracujte pouze v dobře osvětlených prostorách.
5. Používejte vhodný ochranný oděv a bezpečnostní obuv.
6. Ujistěte se, že se řezné nože volně otáčejí.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

1. Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, osoby pod vlivem alkoholu a děti nesmí zařízení používat.
2. Používejte zařízení pouze k práci, ke které je určeno.
3. Děti a přihlížející osoby by měly dodržovat bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru.
4. Zařízení používejte pouze s nainstalovaným košem.
5. Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že parametry sítě odpovídají údajům na typovém štítku zařízení.
6. Při práci udržujte stabilní polohu.
7. Během provozu dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel.
8. Před vysypáním koše zařízení vypněte.
9. Pokud si všimnete, že zařízení narazilo do kamene nebo jiného předmětu, odpojte jej a zkontrolujte, zda není poškozený.
10. Pokud zařízení po zapnutí neobvykle vibruje, vypněte ho a zkontrolujte, zda se poškozený.



Poznámka: Po vypnutí zařízení se mohou žací nože ještě chvíli pohybovat.

- a. Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte prodlužovací kabely s elektrickým nářadím, které má kabel s ochranným uzemňovacím vodičem. Neupravené zástrčky a zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, radiátory, radiátory ústředního topení a ledničky. Dotyk uzemněných částí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. Nezacházejte s kabely nesprávně. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Udržujte kabely mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f. Pokud je používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte proudový chránič (RCD) jako ochranu proti napájecímu napětí. Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ! Obecná bezpečnostní upozornění pro nářadí.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí o zařízení, pokud tak nečiní pod dohledem nebo v souladu s pokyny k používání zařízení poskytnutými osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- b. Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- c. Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Používání ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, za vhodných podmínek sníží riziko zranění.
- d. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo baterii a před zvednutím nebo přenášením nářadí jej vždy vypněte. Ujistěte se, že je vypínač elektrického nářadí ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektrického nářadí k elektrické zásuvce, když je vypínač v zapnuté poloze, může způsobit nehodu.
- e. Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny klíče. Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- f. Nepřehánějte se. Vždy stůjte pevně a udržujte rovnováhu.
To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídatelných situacích.
- g. Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí.
- h. Pokud je k dispozici zařízení pro připojení externích zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte, aby byla tato zařízení připojena a správně používána. Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit rizika související s prachem.



VAROVÁNÍ! Obecná bezpečnostní upozornění pro nářadí.

Emise hluku a vibrace musí být minimalizovány!

- Používejte pouze funkční zařízení.
- Zařízení pravidelně udržujte a čistěte.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení.
- V případě potřeby nechte zařízení opravit.
- Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být vypnuto.

POUŽITÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte elektrické nářadí s odpovídajícím výkonem pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude při zátěži, pro kterou bylo navrženo, vykonávat práci lépe a bezpečněji.
- b. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná ani nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou dílů nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo odpojte baterii od elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s elektrickým nářadím obeznámeny nebo nejsou s tímto návodem k obsluze obeznámeny, aby jej obsluhovaly. Elektrické nářadí je v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.
- e. Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně vyrovnané nebo zaseknuté, zda nejsou poškozené nebo zda nedošlo k dalšímu poškození, které by mohlo ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud zjistíte poškození, nechte nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.
- f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Udržování řezných nástrojů ostrých snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje práci.
- g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství, vkládací nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a s ohledem na pracovní podmínky a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí způsobem, ke kterému není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- h. Při nízkých teplotách nebo po delší době nepoužívání se doporučuje nechat elektrické nářadí několik minut běžet bez zátěže, aby se mazivo v hnacím mechanismu správně rozložilo.
- i. K čištění elektrického nářadí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadřík a mýdlo. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla ani jiné prostředky, které by mohly zařízení poškodit.
- j. Elektrické nářadí by mělo být skladováno/přepravováno po ověření, zda jsou všechny jeho pohyblivé části zajištěny a uzamčeny proti odemčení pomocí originálních prvků k tomuto účelu určených.
- k. Elektrické nářadí by mělo být skladováno na suchém místě, chráněném před prachem a vniknutím vlhkosti.
- l. Elektrické nářadí by mělo být přepravováno v originálním obalu, chránící před mechanickým poškozením.


ZBYTOVÉ RIZIKO

Toto elektrické nářadí bylo navrženo s využitím nejmodernějších technologií a obecně uznávaných bezpečnostních předpisů. Během provozu se však mohou vyskytnout určitá zbytková nebezpečí.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při použití nesprávných elektrických připojovacích kabelů.
- Navíc, i přes veškerá opatření, mohou existovat skryté zbytkové riziko.
- Zbytková rizika lze minimalizovat dodržováním „Bezpečnostních pokynů“ a „Používání v souladu s určením“ a také návodu k obsluze.
- Na stroj netlačte zbytečně: nadměrný tlak při řezání pilu rychle poškodí. To může vést ke snížení výkonu stroje a přesnosti řezání.
- Zabraňte náhodnému zapnutí stroje: při zasouvání zástrčky do zásuvky nestiskněte tlačítko napájení.
- Používejte prosím nástroje doporučené v této příručce. Tím zajistíte optimální výkon. viděl výkon.
- Během provozu stroje držte ruce mimo pracovní prostor.
- Před prováděním jakýchkoli úprav nebo servisu zařízení vypněte a odpojte síťovou zástrčku.


POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

MODEL: PM-AEW-2400M

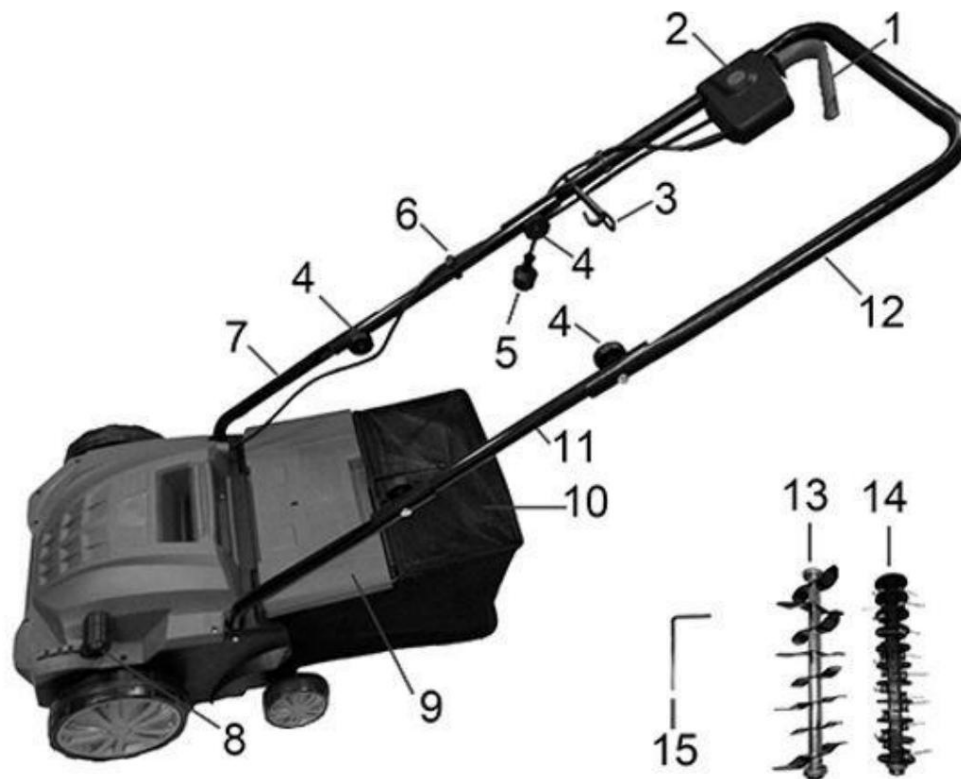

1.	Hlavní vypínač	9.	Vyhazovací klapka
2.	Bezpečnostní zámek	10.	Sběrný koš na trávu
3.	Držák kabelu	11.	Střední část rámu rukojeti
4.	Rychlospojka	12.	Horní část rámu rukojeti
5.	Napájecí kabel	13.	Válec vertikutátoru
6.	Kabelové svorky	14.	Shrňovací válec
7.	Spodní část rámu rukojeti	15.	imbusový klíč
8.	Páka pro nastavení pracovní hloubky vertikutátoru		

INSTALACE

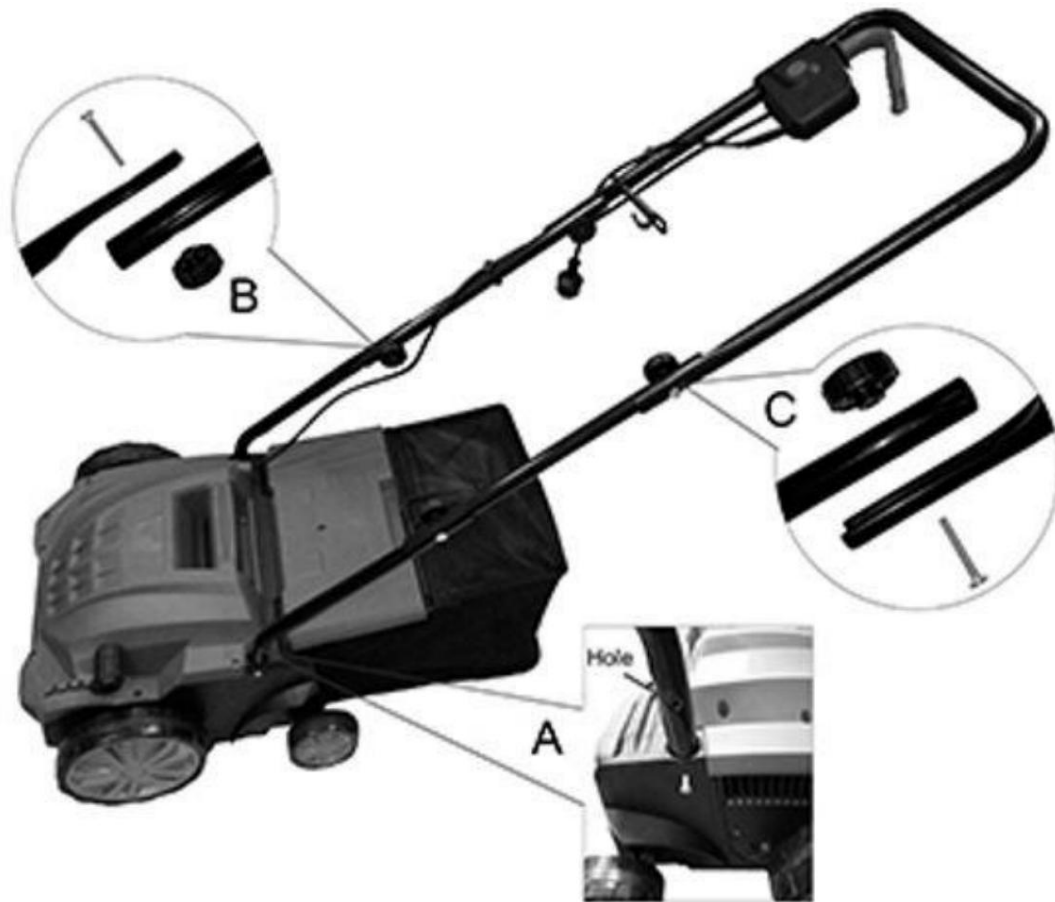

Vertikutátor se dodává v demontovaném stavu. Před použitím je nutné smontovat sběrný koš a celý rám rukojeti. Řiďte se přiloženými pokyny.

MONTÁŽ RÁMU RUKOJETI

Vložte horní část rámu držáku (7) do otvorů v pouzdře zařízení a upevněte jej dodanými šrouby. Otvor v trubici by měl směřovat ven a být umístěn tak, aby jím bylo možné prostrčit šroub (obr. 2A).

Spojte střední část rámu rukojeti (11) se spodní částí (7) pomocí rychlospojek (4) a šroubů. (Obr. 2B)


Pripevněte horní část rámu držáku (12) ke střední části (11) (obr. 2C). Zajistěte kabel svorkami (6).



Chcete-li zařízení používat bez sběru posekané trávy, použijte vertikutátor bez sběrného koše, ale s ochranným krytem ve spuštěné poloze.

INSTALACE DRŽÁKU KABELU


Nasuňte držák kabelu (3) klipem nahoru na pravou stranu horní části rámu držáku.

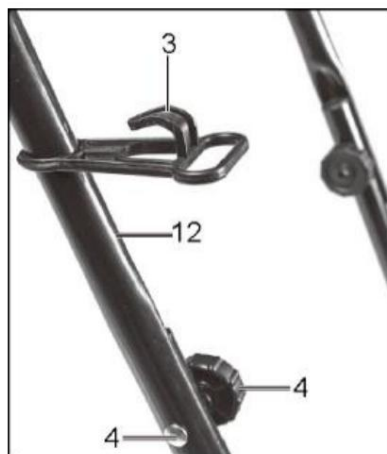

INSTALACE BEZPEČNOSTNÍHO SPÍNAČE

Odšroubujte křížové šrouby A na spodní straně bezpečnostního spínače C a sejměte destičku B.

Umístěte bezpečnostní spínač shora a destičku zespodu na horní část rámu rukojeti (12) a tlačítko zajistěte dvěma šrouby s křížovou hlavou.

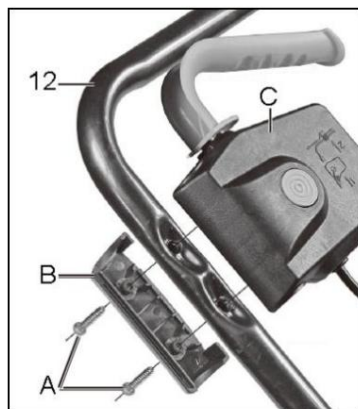

INSTALACE SBĚRACÍHO KOŠE

Instalace sběrného koše na vertikutátor:

1. Připevněte gumovou průchodku k kovovému rámu



2. Jednou rukou zvedněte vyhazovací klapku. Druhou rukou uchopte koš za rukojeť a zasuňte háčky koš shora pro vertikutátor.



VAROVÁNÍ! Před připojením sběrného koše k vertikutátoru vždy vypněte motor. zařízení a počkejte, dokud se řezací válec nezastaví.

VYJMUTÍ SBĚRACÍHO KOŠE

Jednou rukou zvedněte klapku vyhazovače a druhou rukou sejměte háčky koše z přístroje.

NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka vertikutátoru se nastavuje pomocí nastavovacího mechanismu. Posuňte páku pro nastavení pracovní hloubky vertikutátoru (8) do polohy označené šipkou a poté nastavte požadovanou polohu (1/2/3/4). Zkontrolujte, zda je páka ve zvolené poloze správně zajištěna.


1=hloubka vertikutace 12 mm

2=hloubka vertikutace 8 mm

3=hloubka skarifikace 4 mm

4=řidicí/transportní poloha

Chcete-li změnit polohu páky, zvedněte ji a přesuňte do požadované polohy, jak je znázorněno na obrázku:

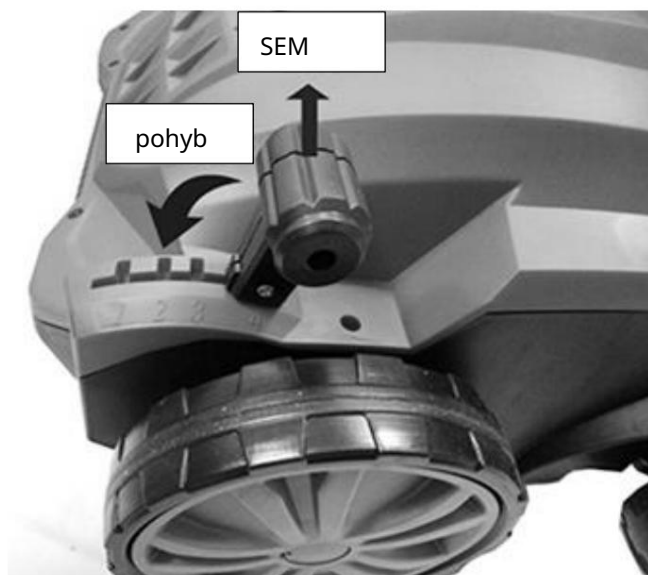



POZNÁMKA: Nože a pružiny vertikutátoru se při používání opotřebovávají v závislosti na způsobu práce. Čím intenzivněji vertikutátor používáte, tím větší je opotřebení nožů a pružin. Tvrdá nebo velmi suchá půda, stejně jako nadměrné používání, urychluje proces opotřebení. Pokud se výkon vašeho vertikutátoru zhorší v důsledku opotřebení nožů, můžete válec vertikutátoru seřídit tak, abyste udrželi výše uvedenou pracovní hloubku.

VÝMĚNA VÁLCE

Před výměnou válce se nejprve ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od sítě a že se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Odstraňte šestihranné šrouby pomocí imbusového klíče.




Vytáhněte válec ve směru šipky a poté jej vyjměte. Vysuňte válec z držáku ložiska, očistěte ho a uložte na bezpečném místě.



Vyměňte kladku a zasuňte ložisko do držáku ložiska. Zarovnejte kladku s odkrytými čepy pouzdra a zasuňte ji na místo.



Připevněte válec k tělu stroje pomocí šroubů se šestihrannou hlavou. Po instalaci válce opatrně vraťte provzdušňovač/vertikutátor do svislé polohy, než jej znovu zapnete.

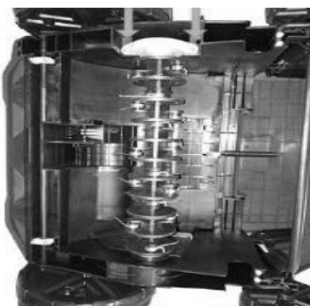

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230 V/50 Hz
Moc	2400 W
Obrat	3000/min-1
Pracovní šířka	320 mm
Pracovní hloubka vertikutátoru	4 (-12 / -8 / -4 / 4) [mm]
Objem sběrného koše	30 litrů
Počet nožů	16
Počet pružin	20
Čistá hmotnost	12,8 kg
Hladina akustického tlaku LpA	84,30 dB(A), K=3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	96,75 dB(A), K=3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	98 dB(A), K=1,5 m/s ²
Hladina vibrací (K=1,5 m/s ²)	4,265 m/s ²
Váhy	9,3 kg


ZAČÍNÁME

AKTIVACE

Před opětovným spuštěním se ujistěte, že se nůž přestal otáčet. Nezapínejte zařízení ihned po jeho vypnutí.


Zapínání

1. Stiskněte  Držte pojistku (1).
Zatáhněte za spoušť (2) směrem k rukojeti.
2. Uvolněte bezpečnostní tlačítko.

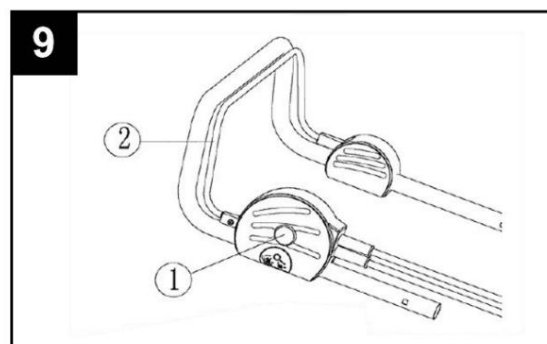

Vypnutí 1.

Uvolněte ovládací páku (2).

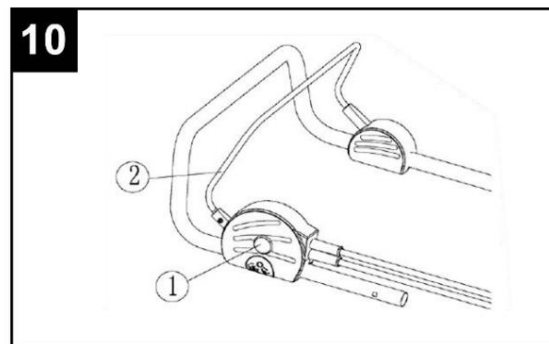

TEPELNÁ OCHRANA

Pokud se zařízení zablokuje nebo je motor přetížen, systém tepelné ochrany motoru automaticky vypne. Před opětovným spuštěním zařízení počkejte, až motor vychladne (přibližně 15 minut).

Vertikutace / Kypření

1. Nastavte vhodnou pracovní výšku v závislosti na stavu trávníku a výšce trávy.
2. Nakloňte provzdušňovač tak, aby přední kolečka byla ve vzduchu.
3. Zapněte zařízení.
4. Pohybujte zařízením pomalu po trávníku v rovných pruzích.
5. Dávejte pozor, abyste nepřejeli přes napájecí kabel.
6. Když je sběrný koš plný, vypněte zařízení a vyprázdněte jej.

PROVZDUŠŮVÁNÍ

Před provzdušněním posekejte trávník na výšku přibližně 4 cm.

Abyste udrželi trávník v perfektním stavu, provzdušňujte ho každé 4–6 týdnů.



VAROVÁNÍ! Nepřetěžujte motor během provozu, zejména v obtížných podmínkách. Pokud je motor přetížený, jeho otáčky klesnou, což poznáte podle změny zvuku motoru. Pokud k tomu dojde, zastavte provoz, uvolněte spoušť a snižte hloubku vertikutace/kypření. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození stroje.



POZOR! Motor je chráněn bezpečnostním zařízením, které se aktivuje, pokud se nože zaseknou nebo je motor přetížen. Pokud k tomu dojde, vypněte stroj a odpojte jej od zdroje napájení. Bezpečnostní zařízení se resetuje pouze po uvolnění spouště. Odstraňte všechny překážky a počkejte několik minut, než se bezpečnostní zařízení resetuje. Poté můžete pokračovat v práci. V tuto chvíli nemanipulujte se spouští, protože by se tím prodloužila doba resetování. Pokud se stroj znovu vypne, zvýšte hloubku vertikutace/kypření, čímž snížíte zatížení motoru.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



Poznámka: Před výměnou nebo údržbou nožů odpojte zařízení ze zásuvky a nasadte si ochranné rukavice.


Opotřebované nože mohou negativně ovlivnit výkon zařízení a způsobit přehřátí motoru.

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou čepele správně nabroušené, a v případě potřeby je naostřete. Čepele jsou navrženy pro práci na obou stranách.

- Promažte: řezné nože, upevňovací bod hřídele v pouzdře, pružiny na krytu výstupu.
- Po práci vždy očistěte zařízení od zbytků trávy a zeminy.
- Po práci vyprázdněte sběrný koš.
- Zařízení by mělo být skladováno na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.
- Před dlouhodobým skladováním pokryjte kovové části zařízení vrstvou oleje, aby se zabránilo korozi.

SCHÉMA DÍLŮ

ROZLOŽENÝ POHLED

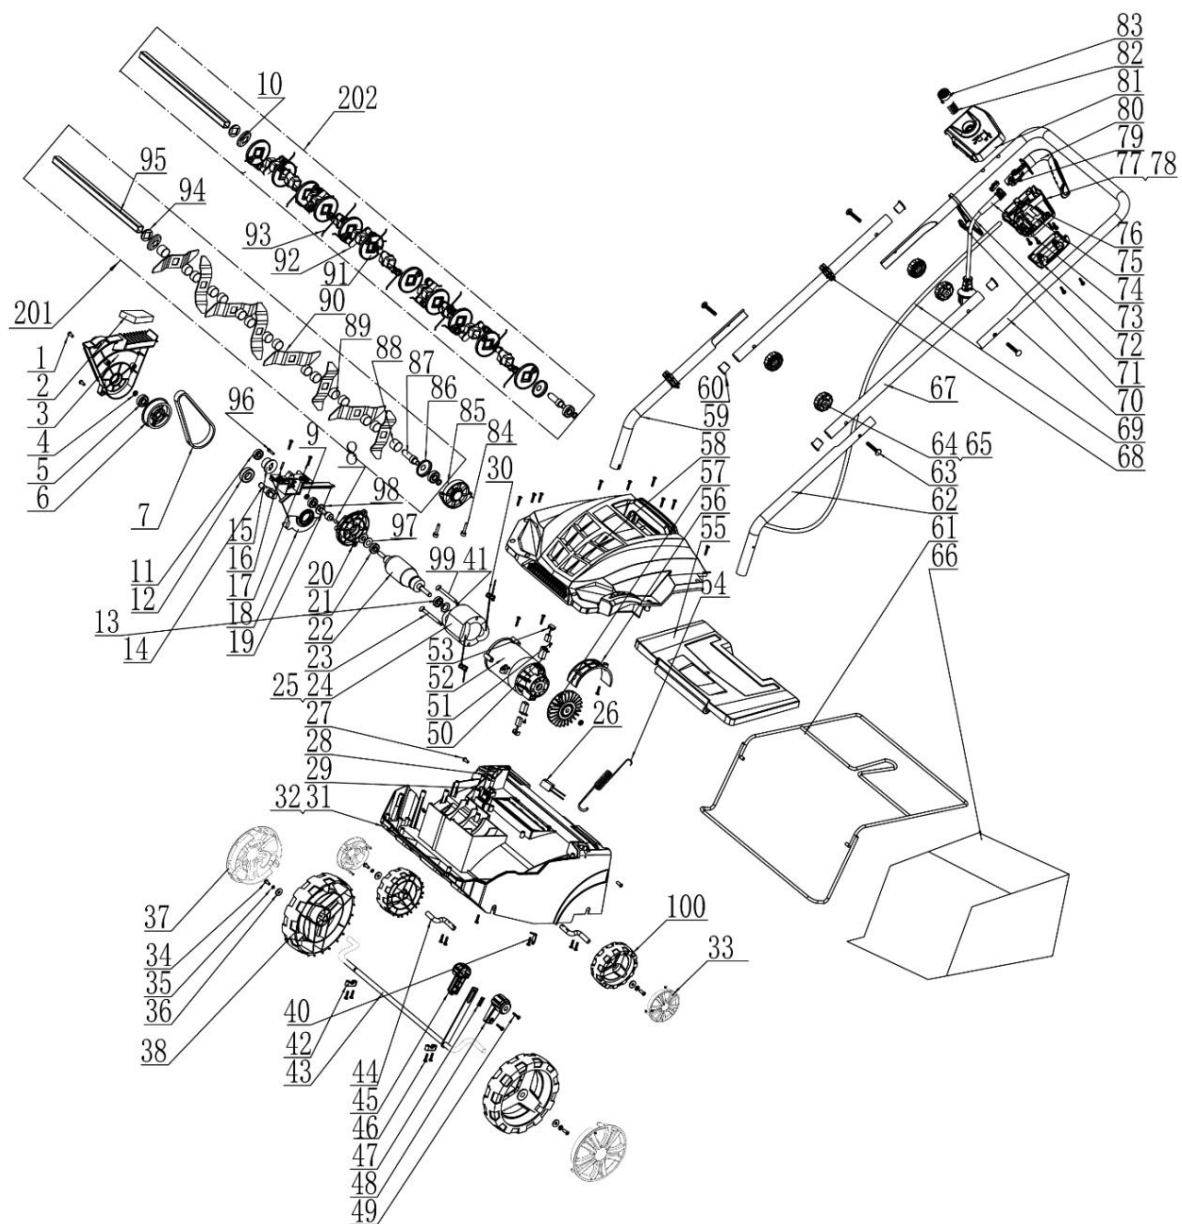

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinny bezplatně přijímat použité domácí spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, v tomto zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, bez nutnosti nákupu nových domácích spotřebičů. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém supermarketu bez nutnosti nákupu nových.

Při dodání domácích spotřebičů kupujícímu je distributor povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. Při objednávce prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce nás jednoduše informujte zadáním svých komentářů do pole „Poznámky k objednávce“. To vám umožní vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro odpadní zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Dochází k nim, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a jiné mechanické poškození).

a závady vzniklé v důsledku takového poškození, nedbalost při údržbě a čištění ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:

- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na ty části nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. rukojeti a svorky, prvky pouzdra a případné krycí prvky, provzdušňovací a vertikutační válce - pružiny / nože, pojezdová kola.)

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ