

KRAFT&DELE PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Původní návod
Olejový kompresor W-0,25/8



Před zahájením práce se zařízením si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

KD1473





MĚLI BYSTE NOSIT SLUCHÁTKA



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY



VAROVÁNÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM



VAROVÁNÍ PŘED HORKÝM POVRCHEM



VAROVÁNÍ, ŽE ZAŘÍZENÍ MŮŽE
BÝT SPUŠTĚNO BEZ VAROVÁNÍ

ZAVEDENÍ

Při přípravě této příručky byly zohledněny všechny operace související s běžným a pravidelným používáním elektrického kompresoru. Pro správné a optimální používání kompresoru je nezbytné si přečíst a přesně dodržovat pokyny v ní uvedené. Doporučuje se uchovávat příručku v dobrém stavu a na snadno přístupném místě v blízkosti kompresoru. Kompresor smí používat pouze autorizovaný, kvalifikovaný a zkušený personál. Doporučuje se neprovádět opravy ani zásahy, které nejsou uvedeny v příručce. Veškeré opravy vyžadující demontáž určitých částí kompresoru musí být provedeny v autorizovaném servisním středisku. Pro zajištění účinnosti a dlouhé životnosti elektrického kompresoru se doporučuje používat originální náhradní díly.

1. ZÁRUKA

Záruka na kompresor je poskytována po dobu 12 měsíců od data vystavení kupní faktury nebo prodejního dokladu.

Tato záruka se vztahuje pouze na bezplatnou výměnu vadných dílů, s výjimkou krytu a elektrických dílů.

Nesprávné použití a úpravy automaticky ruší platnost záruky.

Veškeré náklady na dopravu a práci nejsou touto zárukou kryty.

Pokud má být kompresor vrácen i během záruční doby, hradí náklady na dopravu zákazník.

Bez data nákupu a razítka prodejce na poslední straně tohoto návodu je záruka neplatná. není důležité.

2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Kompresor musí být používán v dobře větraných místnostech při teplotě +5 / +35 °C, nikdy ne v přítomnosti prachu, kyselin, páry, výbušných a hořlavých plynů.

Personál obsluhující kompresor musí po dostatečném zaškolení a údržbě splňovat také minimální věkové požadavky v souladu s platnými národními právními předpisy. Musí být používány osobní ochranné prostředky a musí být dodržována veškerá opatření uvedená v této příručce. V závislosti na pracovních podmínkách a místě mohou být v případě potřeby přijata i další opatření.

3. KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOST

Při používání elektromechanických zařízení je nutné dodržovat následující pravidla:

- nedotýkejte se zařízení naboso, s mokřýma rukama nebo nohama
- netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky nebo přemístili kompresor (zařízení je pod napětím)
- nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mlha)
- nedovolte nezkušeným osobám používat kompresor bez řádného dozoru
- v případě poškození nebo koroze neprovádějte na nádrži žádné svářečské ani mechanické operace, nádrž vyměňte v souladu s technickými vlastnostmi a v souladu s místními předpisy
- používejte kompresor k různým účelům (čerpání, pneumatické nářadí, lakování, mytí čisticími prostředky nebo produkty na vodní bázi atd.) v souladu se znalostmi a pravidly.
Abyste zabránili poškození kompresoru jinými nástroji, dodržujte odstup alespoň 6 metrů od pracovního prostoru.
- Stlačený vzduch vyrobený kompresorem bez jakékoli dodatečné úpravy není vhodný pro farmaceutické, potravinářské ani hygienické účely. Není vhodný k plnění nádob pod vodou. Pracovní prostory by měly být větrány, aby se čerpaný vzduch zředil.
- je třeba se vyhnout uvolnění jakýchkoli spojů k tlakové nádobě, nádrž by měla být po práci vyprázdněna

- neprovádějte žádné úkony, které by mohly ovlivnit provoz kompresoru, bez jeho předchozího odpojení od elektrické zásuvky
- provozní teplota by měla být mezi +5 °C a +35 °C
- nesměřujte proud vzduchu nebo hořlavých kapalin na kompresor
- neumísťujte hořlavé látky do blízkosti kompresoru
- během přestávek v práci nastavte spínač kompresoru do polohy "0" (vypnuto)
- nesměřujte proud vzduchu na lidi ani zvířata
- nepřepravujte kompresor s tlakovou nádobou
- děti a zvířata by měly být chráněny před provozovaným kompresorem
- kompresor slouží pouze ke stlačování vzduchu a nelze jej použít pro práci s jinými plyny
- zařízení nelze používat ve výbušném prostředí

Buďte obzvláště opatrní, když je kompresor v chodu, protože motor, výfuková trubice a zpětný ventil se velmi zahřívají a při dotyku mohou způsobit vážné popáleniny. Stejně tak všechny pohyblivé části (hnací válec a setrvačnick) mohou způsobit vážné nehody.

4. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Při práci se stlačeným vzduchem používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči před cizími předměty a prouděním vzduchu. Pokud k malování používáte kompresor, zakryjte si nos a ústa speciální maskou. V takovém případě nepracujte v uzavřených prostorách ani v blízkosti otevřeného ohně. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu v místnosti.

5. LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Když kompresor dosáhne konce své životnosti, měl by být zlikvidován stejně jako jiné průmyslové zařízení. Použité zařízení, nástroje a díly by neměly být likvidovány v komunálním odpadu.

6. DISTRIBUCE

Kompresor musí být umístěn na stabilním povrchu, ve stejné úrovni jako obsluha. Vždy zkontrolujte, zda je kompresor dokonale vodorovný. Pokud je kompresor vybaven montážními nožičkami, umístěte mezi ně a podlahu podložky, které tlumí vibrace. Pokud musí být kompresor instalován nad úrovní podlahy (na polici nebo konzoli), nezapomeňte zohlednit jeho hmotnost a také hmotnost kondenzátu, která je zahrnuta v hmotnosti nádrže.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model KD1473 W-0,25/8

Objem nádrže 200 l

Maximální tlak 8 barů

Výkon 3,8 kW / 5,2 koní

Rychlost otáčení 1030 ot./min

Kapacita 590 l/min

Proud 4,7 A

Napětí / frekvence 400 V / 50 Hz

Akustický výkon LWA 95 dB

Hladina akustického tlaku LPA4 73 dB (ve vzdálenosti 4 m)

Hmotnost 94 kg

JEDNODUCHÁ TLAKOVÁ NÁDRŽ - informace o značení



V – 200L – objem nádrže

PS – 1,0 MPa – pracovní tlak

pH – 1,58 MPa – maximální tlak

Tmax – +150 °C – maximální provozní teplota


Tmin – -10 °C – minimální provozní teplota

Typ – CW200/10 – typ nádrže

S/N – sériové číslo

Rok – 2020/08 – datum výstavby nádrže

8. KONSTRUKCE KOMPRESORU

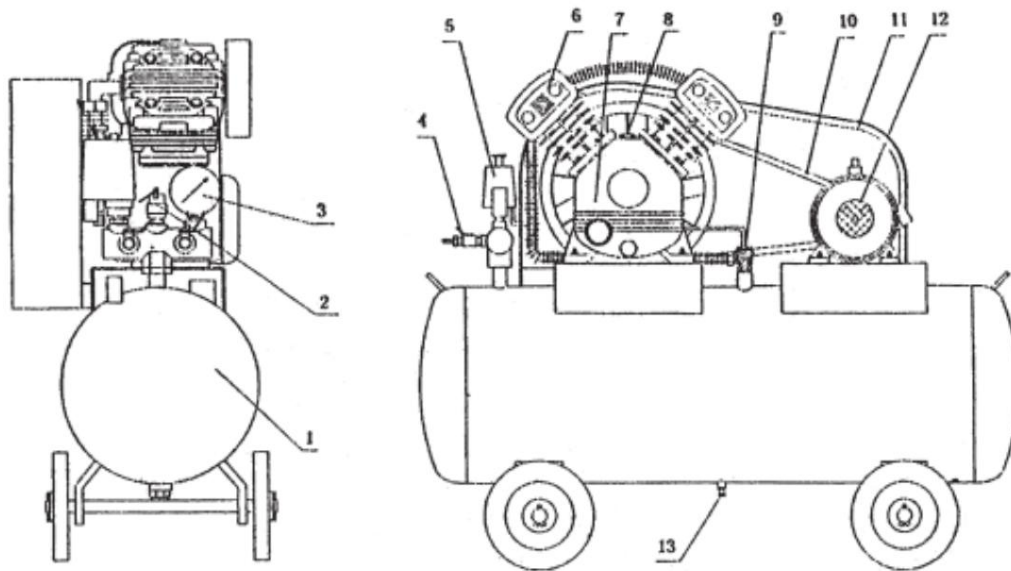

1. Vzduchová nádrž 2. Pojistný ventil 3. Tlakoměr 4. Výfukový ventil 5. Tlakový spínač 6. Vzduchový filtr 7. Hlavní kompresor 8. Víčko plnicího otvoru oleje 9. Zpětný ventil 10. Řemen 11. Ochranný kryt řemenice 12. Motor

13. Vypouštěcí zátku

Vzduchový kompresor je zařízení známé po celém světě.

Sériově vyráběné kompresory jsou výsledkem práce zkušených inženýrů, kteří mají na starosti celý výrobní proces, od návrhu až po montáž a údržbu. Zařízení využívá moderní termodynamická řešení a systém analýzy kapalin, což zajišťuje efektivní provoz. Sériově vyráběné kompresory prošly rozsáhlým testováním, což zaručuje jejich vysokou kvalitu.

Vlastnosti vzduchového kompresoru:

1. Použitím speciálního výfukového systému se švédskými hliníkovými ventily se zvýšil průtok vzduchu o 10–30 %. Průtok vzduchu se zvětšil, zlepšil se provoz jednotky a zároveň se snížila hladina hluku.
2. Kliková hřídel kompresoru a všechny rotující komponenty jsou vyrobeny ze speciálně upravené oceli. Tento typ oceli snižuje vibrace vznikající během provozu, díky čemuž jsou všechny komponenty pevnější a stabilnější.
3. Hlava válců a další komponenty jsou vyrobeny z prvotřídní, speciálně upravené slitiny železa (FC-25). Hlava je upevněna čtyřmi šrouby, což prakticky eliminuje možnost úniku vzduchu nebo oleje. Tím je zajištěn nejvyšší stupeň stlačení vzduchu.
4. Všechny úchyty zařízení byly vyrobeny tak, aby byly odolné a nepropustné.
5. Vzduchová nádrž je navržena tak, aby byla bezpečná a spolehlivá.
6. Píst zařízení byl tepelně zpracován. Pístní čepy byly ošetřeny uhlíkem.
7. Používá se speciální tlumicí systém, který je účinný a tichý.
8. Zařízení splňuje i ta nejnáročnější očekávání zákazníků. Při správné údržbě zařízení zaručuje vysoce kvalitní výkon a dlouhodobý provoz.

Výběr našeho vzduchového kompresoru je rozhodnutí, které bude mít jistě pozitivní vliv na kvalitu vaší práce.

Uživatelská příručka k zařízení

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud tento typ zařízení používáte poprvé, před uvedením kompresoru do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

2. Kontrola zařízení

Po zakoupení zařízení zkontrolujte, zda typ a model zakoupeného zařízení odpovídá danému produktu.

Zkontrolujte v seznamu dílů, zda zařízení obsahuje všechny součásti.

Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, kontaktujte prosím prodejce.

3. Instalace a příprava zařízení

Zařízení by mělo být umístěno na suchém místě s nízkou vlhkostí a prašností a dostatečným větráním. Tyto podmínky zajistí dlouhý a efektivní provoz kompresoru.

Ujistěte se, že je prostor, kde s přístrojem pracujete, dostatečně osvětlený.

Zařízení by mělo být umístěno na rovném a vodorovném povrchu.


Zajistěte dostatek prostoru pro práci se zařízením.

Hnací řemen by měl být umístěn na boku jednotky, ale ne příliš blízko, aby neovlivnil provoz ventilátoru.


Instalace motoru:

1. Pokud si pro kompresor kupujete motor samostatně, ujistěte se, že jeho výkon je kompatibilní s výkonem požadovaným kompresorem.

2. Připevněte hnací řemen.

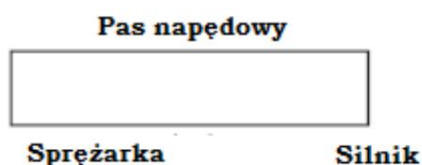

3. Upravte napnutí řemene stlačením řemene uprostřed mezi dvěma kladkami na přibližně 10-15 mm, jak je znázorněno na obrázku níže.

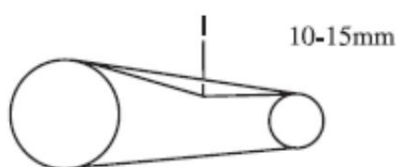

Pokud je řemen příliš napnutý, zatížení způsobí rychlejší opotřebení čepů a zvýšenou spotřebu energie. Může také způsobit předčasné opotřebení řemenu.

Pokud je však řemen příliš volný, může sklouznout z kladek nebo se přetrhnout.

Mazání

Obecně by se měly používat velmi olejovité lubrikanty.

Použité oleje:

Kuo Juang R68, R44, R47

Teresso 52 a 65 nebo Esstic 55 a 56

DTE 103 nebo 105 (mobilní)

Lze použít i olej SAE 30 nebo jeho náhrady.

Hladina oleje by měla být vždy na červené rysce. Příliš nízká hladina může způsobit zadření motoru. Také nepřepĺňujte, mohlo by to vést k zaplavení nebo nadměrnému promazání.

Pokud je motorový olej tmavý nebo znečištěný, měl by být vyměněn.

Chcete-li vyměnit olej, odšroubujte víčko olejové vany a nechte olej vytéct. Poté nasadte víčko zpět, zatlačte nové a nalijte čerstvý olej skrz víčko olejové vany.

Nevyměňujte ani nedolévejte olej, když je kompresor v chodu.

Nepoužívejte použité oleje.

Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bezpečně upevněny. Zkontrolujte také stav potrubí, elektrických kabelů a spínačů.

SEZNAM DÍLŮ

1. Pás

2. Pružinová podložka 3. Podložka
spojky hřídele 4. Řemenice 5. Šroub 6. Kryt
ložiska 7. Kryt ložiska 8.
Ložisko 9.

Hřídelový kroužek 10. Ložisko

11. Klikový hřídel 12. Kroužek 13. Kryt
hřídele 14.

Vypouštěcí zátka oleje 15.

Ukazatel hladiny
oleje 16. Podložka
ukazatele hladiny
oleje 17. Ojnice 18. Píst

19. Pístní čep 20. Kroužek pístního
čepu 21. Kryt válce 22. Válec 23. Těsnění
ventilu

24. Spodní ventilová deska 25. Spodní
těsnění ventilu 26. Horní těsnění ventilu 27.
Ventil 28. Ventil 29. Kryt hlavy válců 30.

Křídlová matice

31. Pružinová

podložka 32. Vzduchový filtr 33. Pružinová
podložka 34. Sedlový šroub 35. Hlava

válců 36. Matice 37. Matice 38. Šroub

39. Kompresorový kroužek

40. Kompresorový kroužek 41. Olejový


kroužek 42. Olejový kroužek

43. Vstupní kryt 44. Výstupní

kryt 45. Chladicí

sestava 46. Výstupní

potrubí (T-kus)

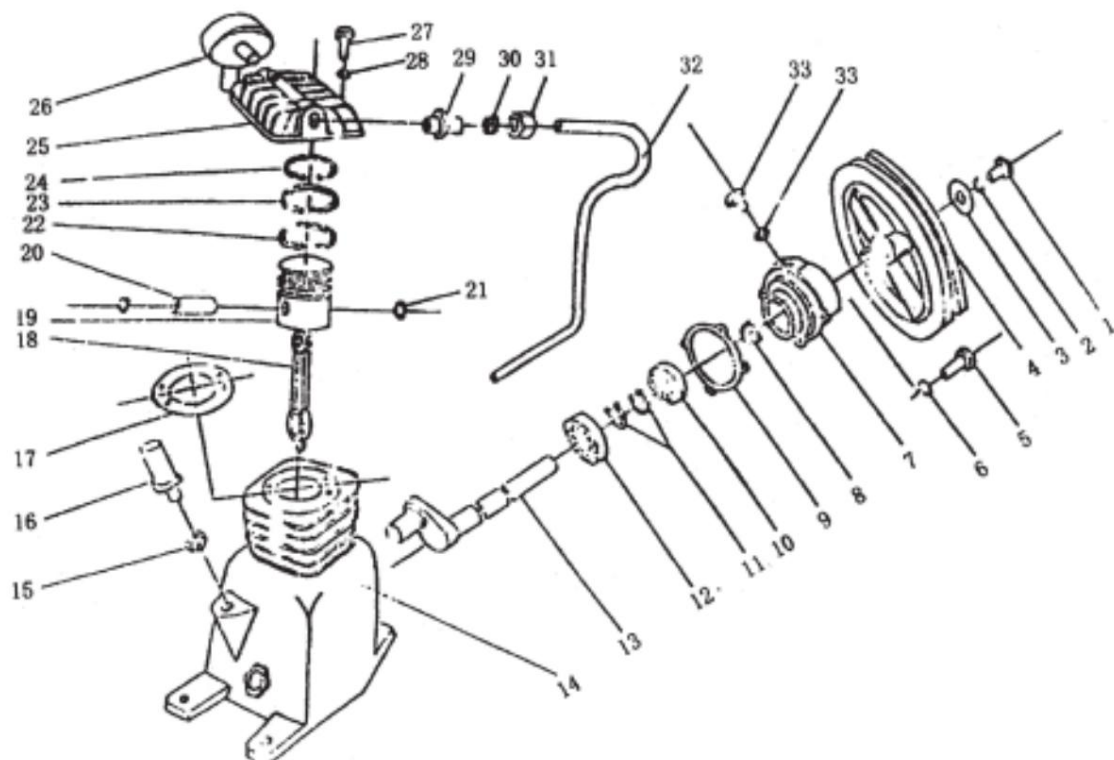

1. Šroub 2.

Pružinová podložka 3. Podložka 4.

Řemenice 5. Šroub

6. Pružinová podložka

7. Kryt ložiska

8. Olejové těsnění 9. Těsnění ložiska

10. Ložisko 11. Hřídelový

kroužek 12. Ložisko 13. Klikový

hřídel 14. Kryt hřídele 15.

Těsnění krytu sání

16. Kryt sání 17. Kryt

hlavy válců 18. Ojnice 19. Píst 20. Pístní

čep 21. Kroužek

pístního

čepu 22. Kompresorový kroužek


23. Kompresorový kroužek 24. Olejový kroužek 25.

Hlava válců 26. Vzduchový filtr 27.

Sedlový šroub 28. Pružinová podložka

29. Adaptér výfuku 30. Axiální

podložka výfuku

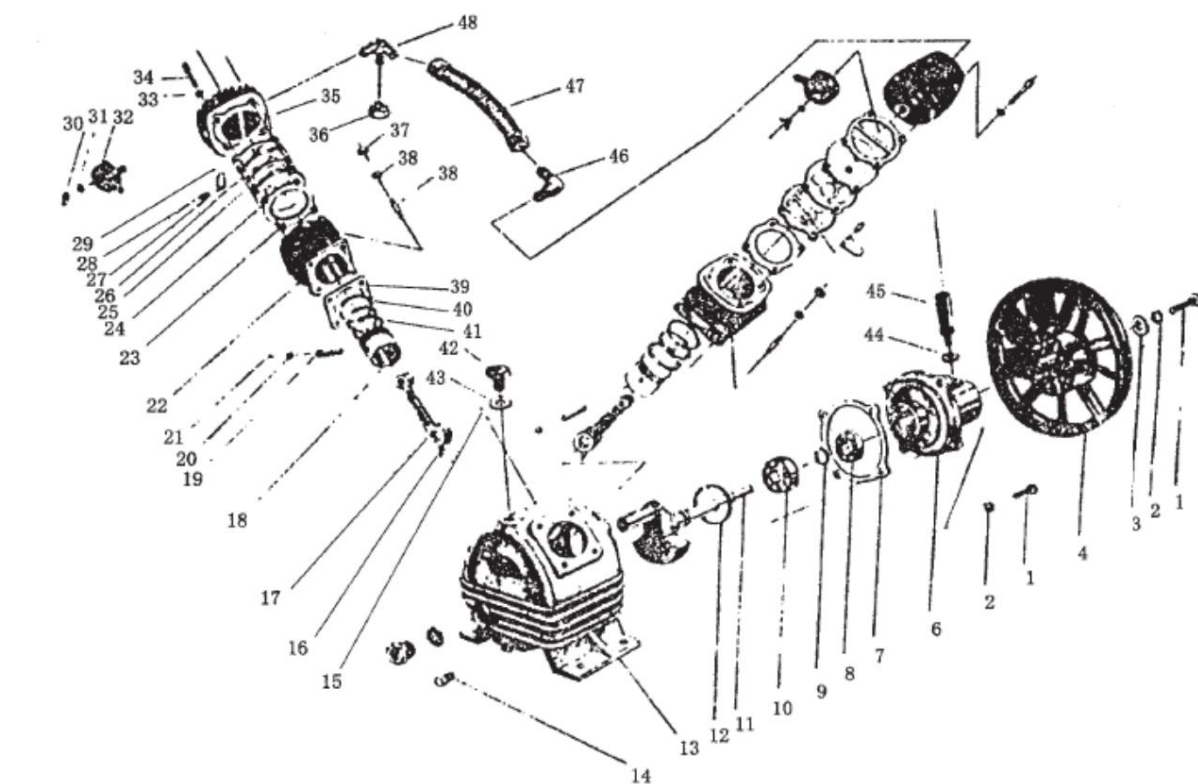

Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problemy i ich rozwiązania		
PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kompresor nie uruchamia się	1. Brak prądu 2. Spalony bezpiecznik 3. Przegrzany kompresor 4. Zepsuty wyłącznik ciśnieniowy	1. Podłącz do prądu 2. Wymień bezpiecznik 3. Poczekaj 15 min aż schłodzi się kompresor 4. Skontaktuj się z serwisem
Silnik buczy ale nie działa lub działa na bardzo wolnych obrotach	1. Za niskie napięcie 2. Uszkodzony silnik 3. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia lub zawór zwrotny 4. Powietrze w cylindrze	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Skontaktuj się z serwisem 3. Skontaktuj się z serwisem 4. Ustaw wyłącznik na pozycję off na 15 sekund a następnie włóż ponownie
Przepalony bezpiecznik, nagły brak prądu w obwodzie	1. Nieprawidłowy bezpiecznik powoduje przeciążenie obwodu 2. Uszkodzony zawór zwrotny lub wyłącznik ciśnienia	1. Sprawdź czy bezpiecznik jest prawidłowy, odłącz inne urządzenia z sieci lub podłącz kompresor do własnego obwodu 2. Skontaktuj się z serwisem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem odłącza kompresor	1. Za małe napięcie 2. Zapchany filtr powietrza 3. Kiepska wentylacja pomieszczenia, za wysoka temperatura	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Wyczyść filtr powietrza 3. Przenieś kompresor do dobrze wentylowanego pomieszczenia
Ciśnienie spada gdy kompresor się włącza	1. Źle podłączone narzędzia lub węże, dziurawe przewody 2. Otwarty zawór spustowy 3. Niedomknięty zawór kontrolny	1. Sprawdź gdzie powietrze ucieka i zabezpiecz te miejsca taśmą izolacyjną 2. Dokręć zawór 3. Sprawdź i wyczyść zawór a następnie go dokręć. Jeśli to konieczne to wymień zawór
Duża wilgoć w wydychanym powietrzu	1. Za dużo wody w zbiorniku 2. Wysoka wilgotność otoczenia 3. Zatkany wlot filtra	1. Osusz zbiornik 2. Przenieś kompresor w miejsce o mniejszej wilgotności 3. Wyczyść lub wymień filtr
Kompresor działa bezustannie	1. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia 2. Za duże zużycie powietrza	1. Wymień wyłącznik ciśnienia 2. Kompresor jest niekompatybilny z narzędziem, pompuje za mało powietrza
Kompresor wibruje	1. Poluzowane śruby mocujące 2. Uszkodzona gumowa osłona nóżki zbiornika	1. Dokręć śruby 2. Wymień osłonę
Wydajność powietrza gorsza niż wymagana	1. Otwarty zawór spustowy 2. Brudny wlot filtra 3. Przeciek powietrza	1. Dokręć zawór 2. Wyczyść lub zastąp filtr 3. Dokręć węże i narzędzia

ZÁRUČNÍ LIST

Vážený kliente!

KRAFT&DELE

Děkujeme vám za zakoupení produktu Kraft&Dele. Upozorňujeme, že na vámi zakoupený produkt se vztahuje jednoletá záruka, která začíná platit datem nákupu. Tato záruční karta je platná pouze s dokladem o koupi nebo s podpisem a razítkem prodejce. V rámci záruky budou všechny závady opraveny zdarma, pokud byly způsobeny výrobními nebo technickými vadami produktu a zařízení bylo používáno v souladu s určením a v souladu s požadavky uvedenými v uživatelské příručce. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

VYPLŇUJE PRODÁVAJÍCÍ

Datum prodeje produktu:
Název a symbol produktu:
Klient*)
Adresa zákazníka
Razítko a podpis prodávajícího (pokud není záznam k dispozici, přiložte prosím doklad o prodeji):
Podpis zákazníka:

Poznámka!: Bez splnění všech výše uvedených bodů je záruční list neplatný!

SERVIS A OPRAVY		
Popis	opravy LP	Datum, podpis a razítko

*) Vlastník zařízení, který uplatňuje záruku, je povinen poskytnout následující údaje:



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající, dále jen Ručitel, zaručuje řádný provoz výše uvedeného zařízení v do 12 měsíců od data nákupu.
2. V případě poškození zařízení během záruční doby je ručitel povinen
Po ověření oprávněnosti reklamace bude zákazníkovi poskytnuta bezplatná oprava, nebo pokud oprava není možná, výměna poškozených dílů. Doba opravy nepřesáhne 14 dnů od data písemné oznámení o poruše. Odborné opravy, které vyžadují dovoz komponentů ze zahraničí, mohou prodloužit opravu o dalších 30 dnů. Způsob opravy určuje garant.
3. Jakékoli poškození způsobené provozem a údržbou zařízení způsobem, který není v souladu s návodem k obsluze, nesprávné přepravy, provozu zařízení v klimatických podmínkách, které nejsou v souladu s pokyny, nebo jiných příčin způsobených uživatelem, může být opraveno na jeho náklady.
4. Záruka se nevztahuje na servisní a údržbářské činnosti, jako například: nastavení zařízení, vylepšení spojů, kalibrace, doplnění oleje.
5. Ručitel nenese odpovědnost za žádné nežádoucí účinky slabého podkladu, na který byl výrobek aplikován. připojené zařízení.
6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí bezplatného servisu bez předložení záručního listu.
7. Záruční list je platný v dané zemi a pouze pro výrobky zakoupené v dané zemi.
Polská republika.
8. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození, tj. praskliny ve skleněných a plastových prvcích a všech ostatních prvcích podléhajících přirozenému opotřebení (např. filtry, těsnění, diody, baterie atd.); startovací prvky (zejména startovací pružiny)
 - příliš nízká nebo příliš vysoká teplota a škody způsobené vyšší mocí (požár, povodeň, blesk)
 - poškození způsobené použitím neoriginálních dílů a příslušenství
 - poškození způsobené přepětím
 - poškození způsobené neoprávněnými opravami
 - používání zařízení od okamžiku zjištění poškození
 - nedodržení všech ostatních pokynů vyplývajících z obsahu návodu k obsluze

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade Sp. s.r.o.

Adresa výrobce: ul. Grochowska 341 apt. 174, 03-822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Vzduchový kompresor (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): W-0,25/8; KD1473

Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 3,8 kW/5,2 hp

Kapacita: 590 l/min

Láhev: 200 l, CW200/10

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/
- ES 2. Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES 3.
- Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 4. Směrnice
- SPVD 2009/105/ES 5. Směrnice o
- elektromagnetické kompatibilitě
- 2004/108/ES 6. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle /norem:

EN ISO 12100:2010; EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

Výrobce:

Foreintrade Sp. Z o. o., ul. Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varšava

Číslo certifikátu CE-566-03-240521 vydané CGS HIZMETLERI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONYM SİRKETİ
(Kayisdagi Mahallesi Gulcin Sk. No: 2/2 Atasehir Instambul, Turecko) s
24. 5. 2021.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, ul. Grochowska 341 lok.174;
03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 10. dubna 2021

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Jednoduchá tlaková nádoba

Výrobce: Foreintrade Sp. Z o. Ó.; ul. Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava

Produkt: jednoduchá tlaková nádoba dle níže uvedených specifikací



V – 200L – objem nádrže

PS – 1,0 MPa – pracovní tlak

pH – 1,58 MPa – maximální tlak

Tmax – +150 °C – maximální provozní teplota

Tmin – -10 °C – minimální provozní teplota

Typ – CW200/10 – typ nádrže

S/N – sériové číslo

Rok – 2020/08 – datum výstavby nádrže

POSOUZENÍ SHODY VÝROBKU PODLE SMĚRNICE 2014/29/EU – Modul B

Nádrž byla vyrobena v souladu s požadavky nařízení ministra hospodářství ze dne 2. června 2016 o jednoduchých tlakových nádobách /

Sbírka zákonů z roku 2016, položka 812/, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU

Referenční dokumenty:

Certifikát EU schválení typu č. HPiVS/P1001-384-I-01 ze dne 07.08.2018 vydaný oznámeným subjektem č. 1521; HPI Verification Services Ltd., The Manor House, Howbery Park, Wallingford, OX10 8BA, Spojené království

A

Certifikát EU schválení typu č. SVBMB.0001 ze dne 25. 2. 2021 vydaný oznámeným subjektem č. 1128; European Inspection and Certification Company SA; 89 Chlois Str. & Likovriseos, 144 52 Metamorfosi, Atény, Řecko

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, ul. Grochowska 341 lok.174;
03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 10. dubna 2021