

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Bruska KD1740 (DMJ-700C-6)


Uživatelská příručka
Překlad originálního návodu



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití

1740 KD



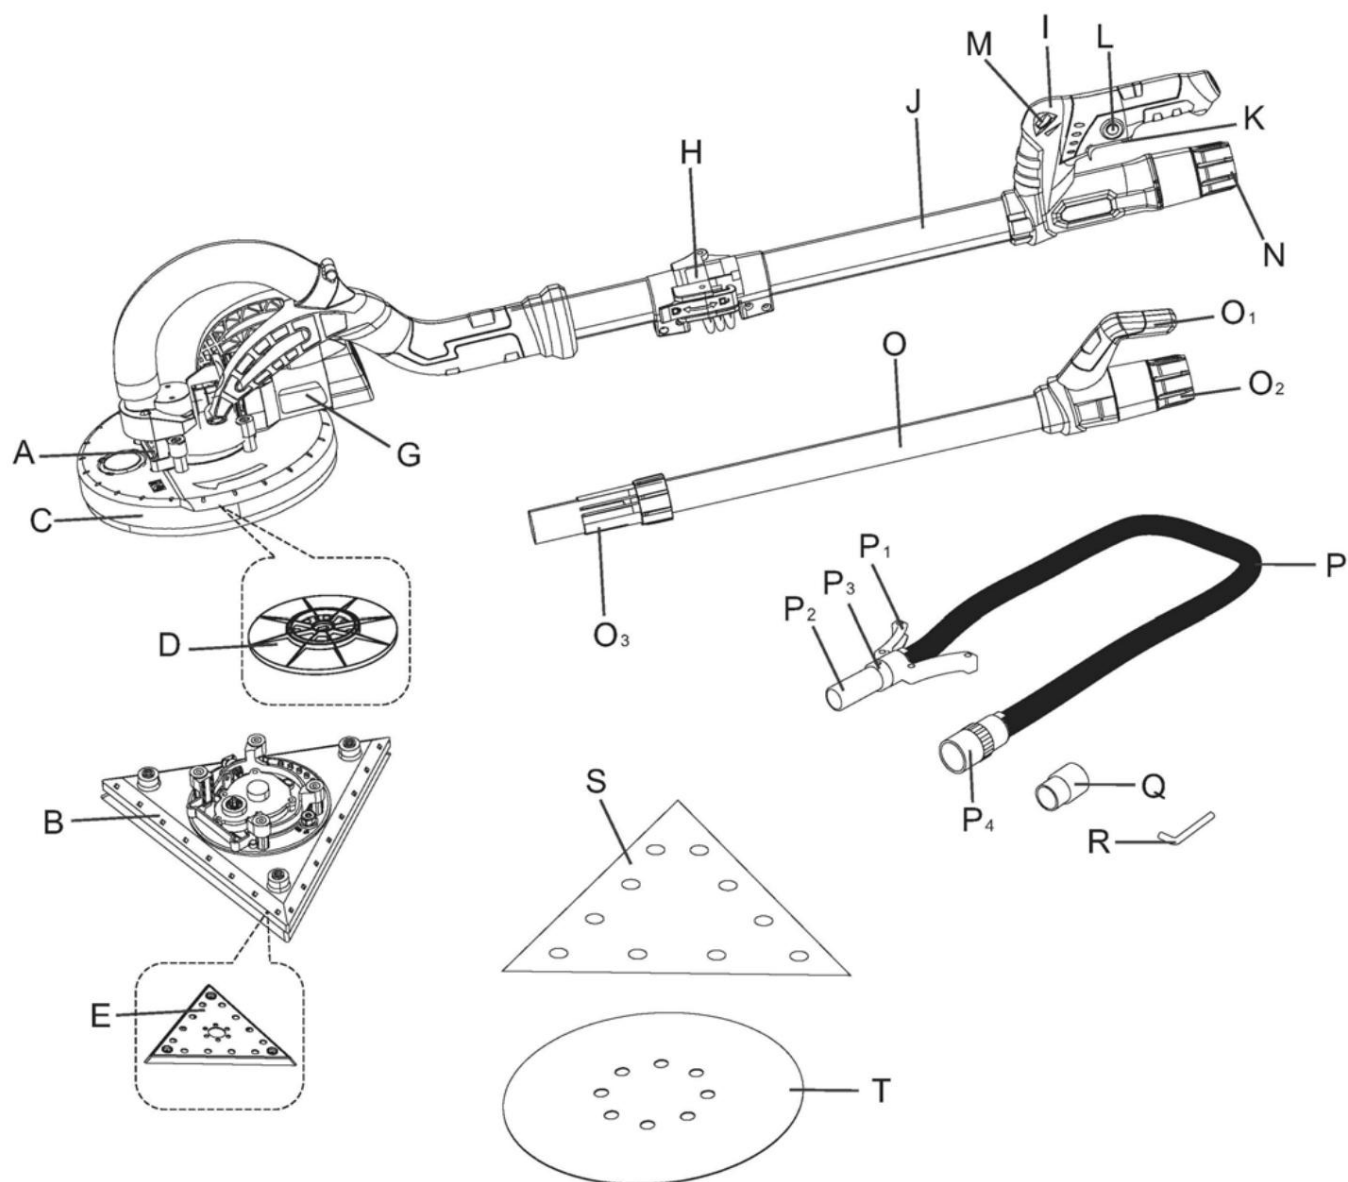




A – Kulatá brusná hlava
 B – Trojhranná brusná hlava (volitelná)
 C – Kartáčový kroužek
 D – Kruhový brusný talíř (systém suchého zipu)
 E – Trojúhelníková brusná podložka (systém suchého zipu)

F – zajišťovací páka (výměna podložky)
 G – Skříň motoru
 H – Zámek flexe
 I – Hlavní rukojeť
 J – Hlava
 K – vypínač
 L – Tlačítko zámku
 M – Elektronická regulace otáček
 N – Výstup prachu (s pojistným kroužkem)



O – Prodlužovací hřídel 1.
 Zadní rukojeť 2.
 Výstup prachu (s pojistným kroužkem)
 3. P objímka
 1. Základna 2.
 Konektor (38 mm)

3. Kroužek pro nastavení sací síly 4.
 Adaptér pro sací zařízení (47mm)
 Q - Adaptér pro sací zařízení (35mm)
 R – S5 klíč S –
 Trojúhelníkový brusný kotouč (volitelně)
 T – Kulatý brusný kotouč



②

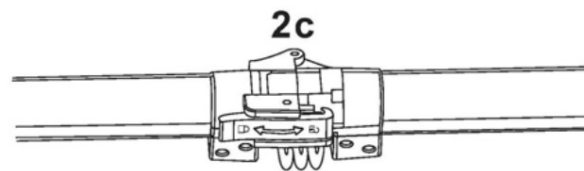
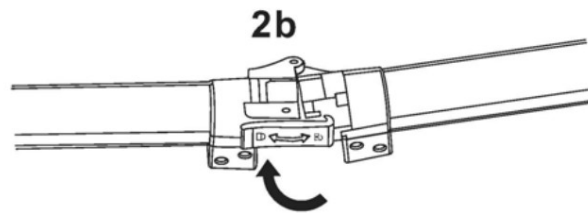
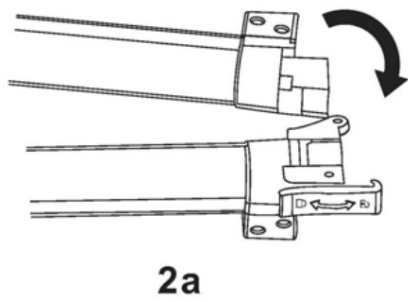





③

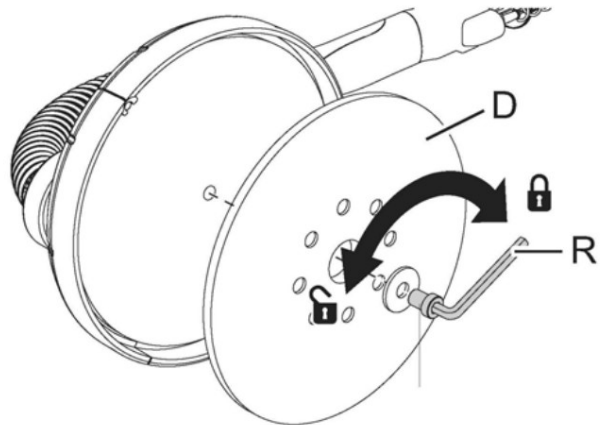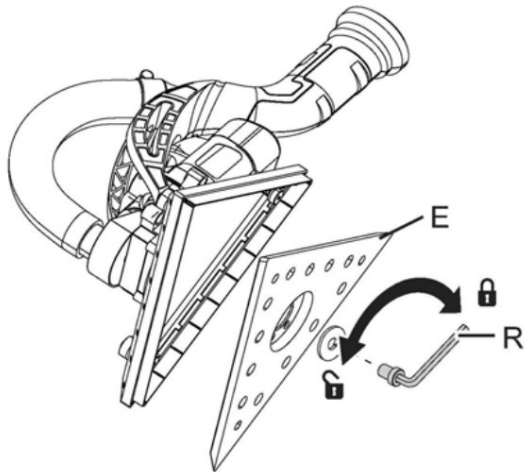

④

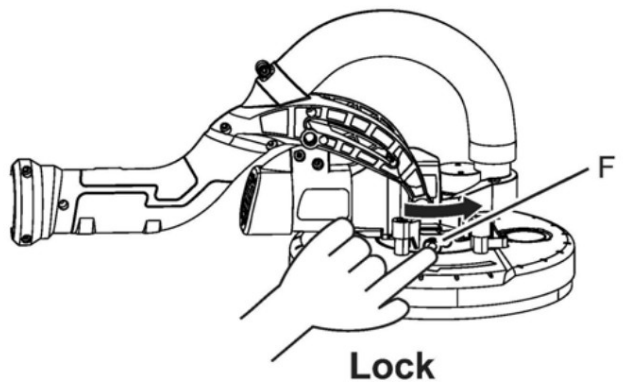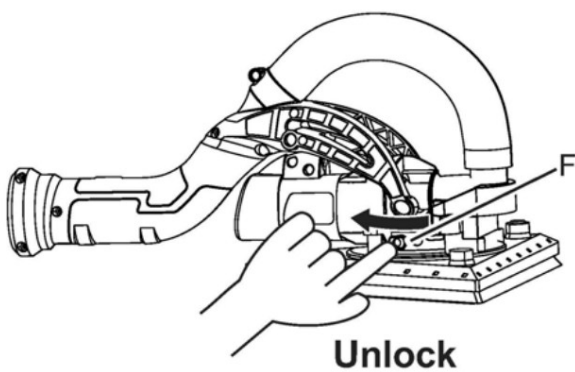

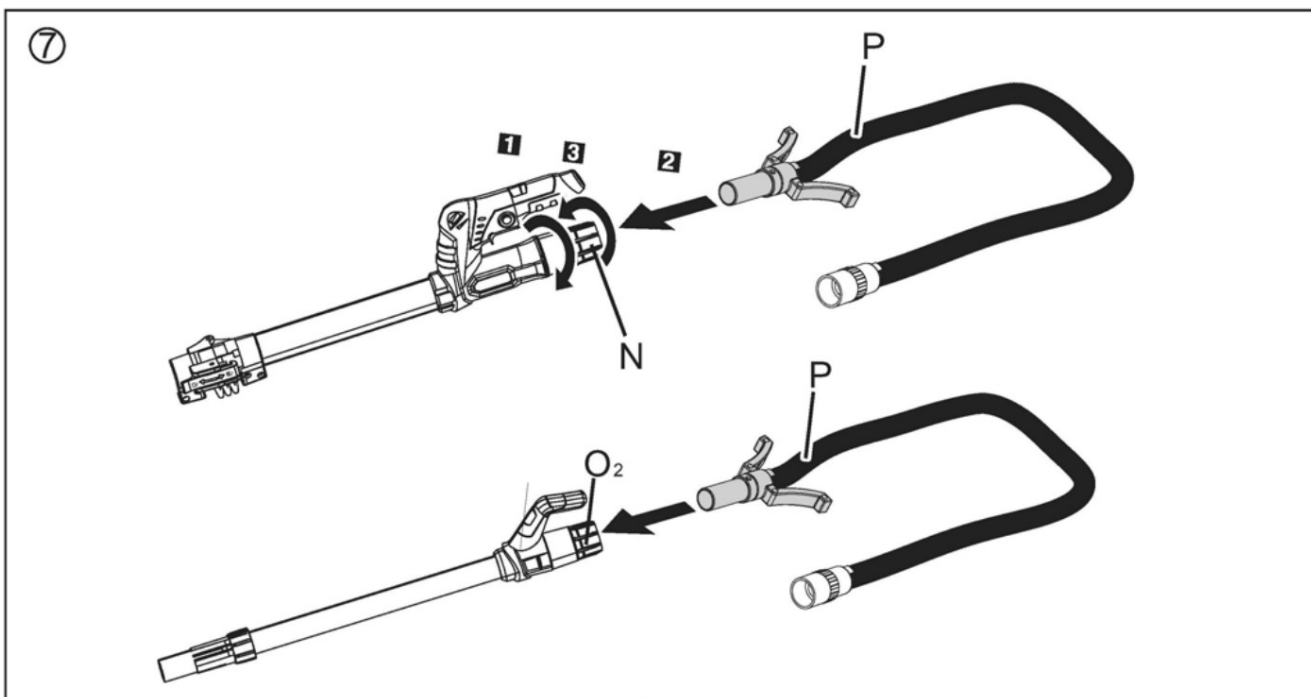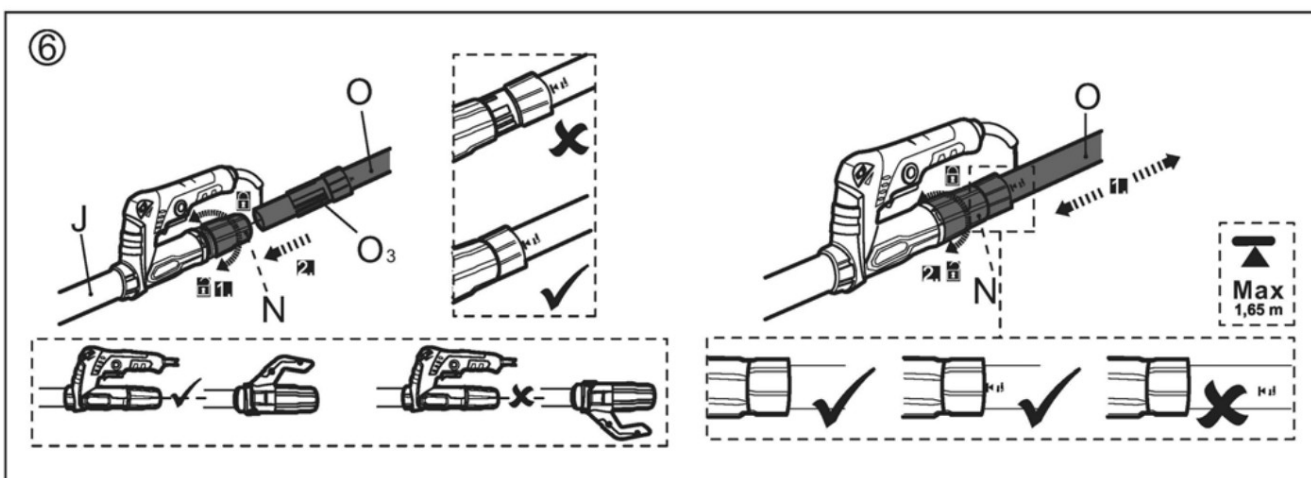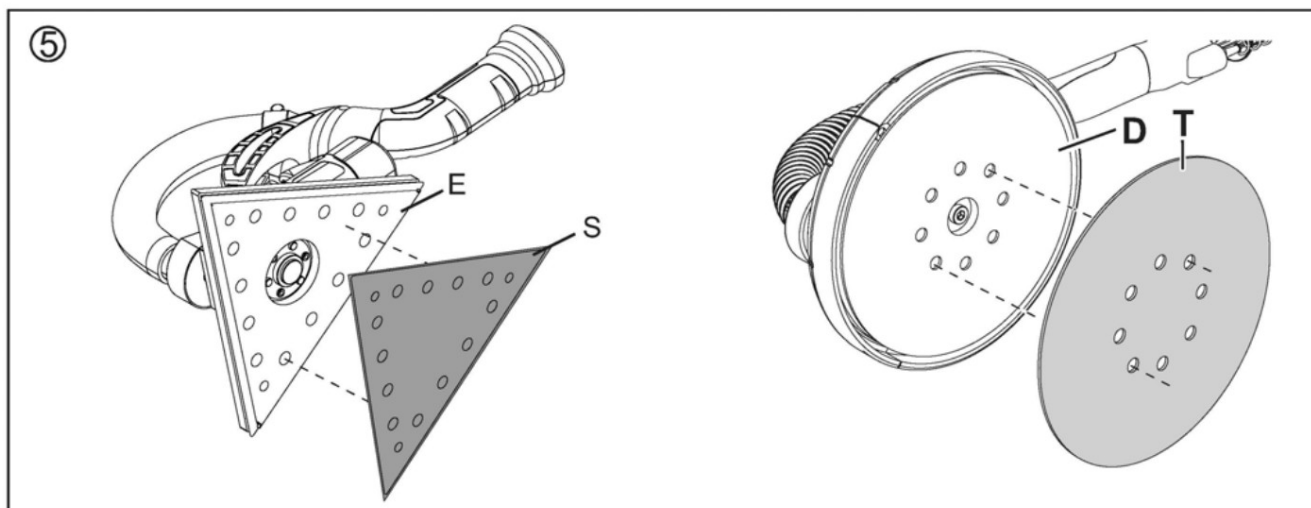

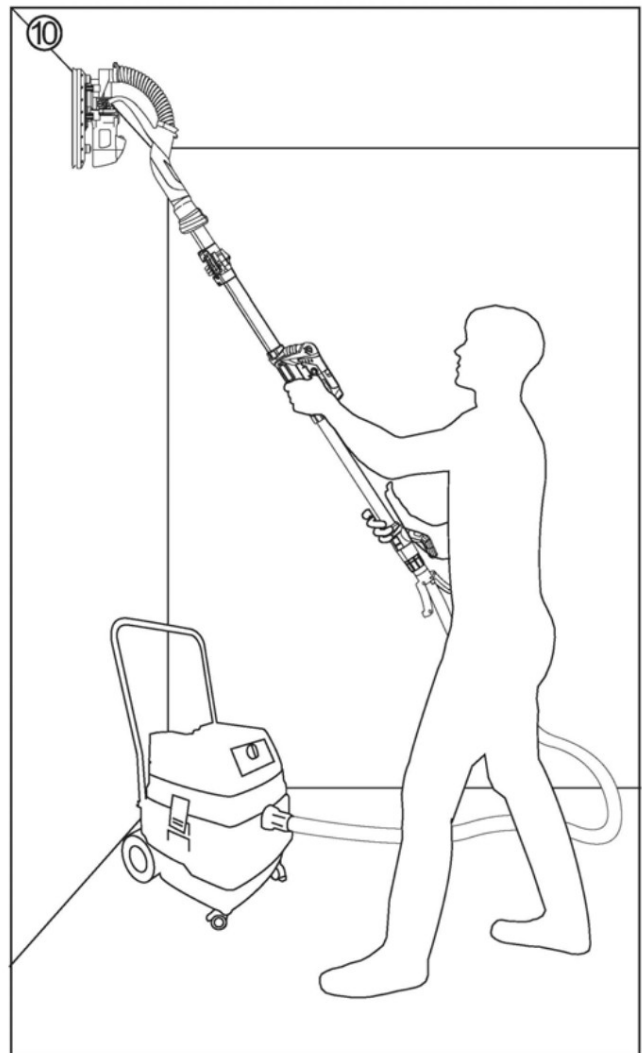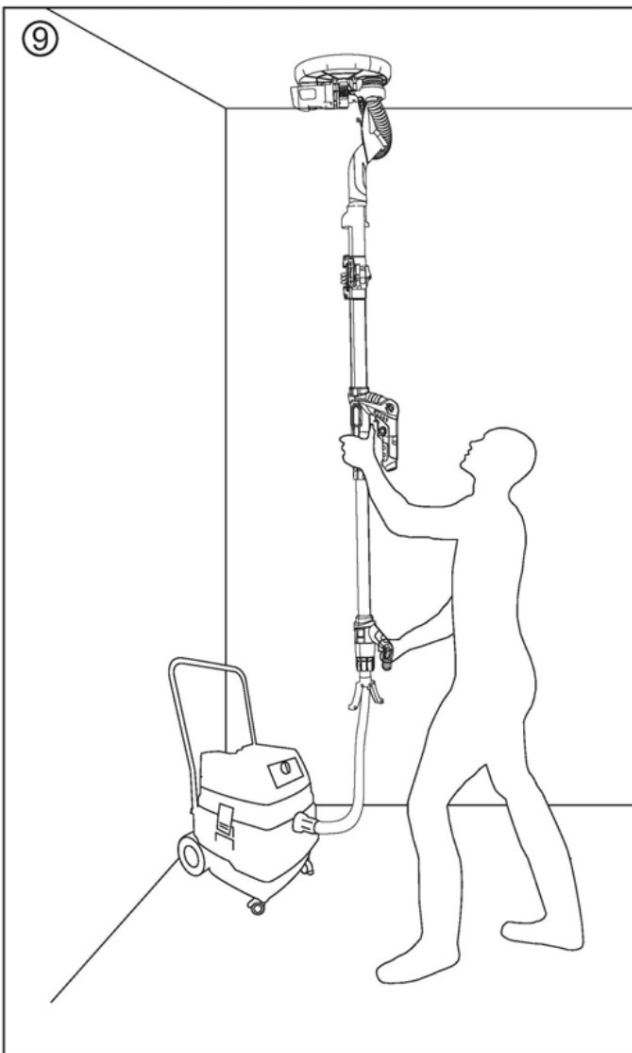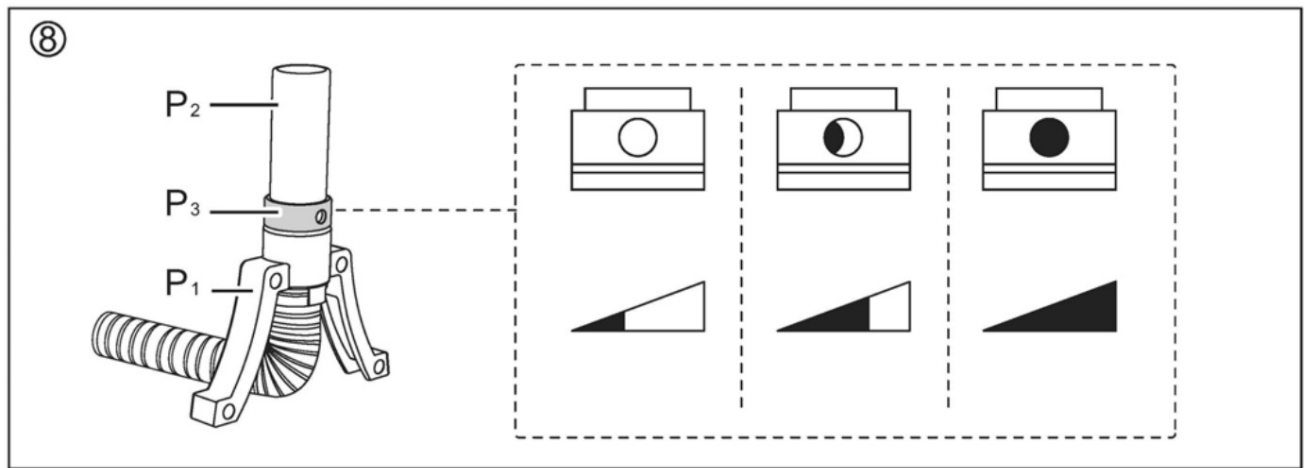

Technické údaje

Číslo modelu	DMJ-700c-6
Napětí	230V~,50Hz
Moc	1460W
Rychlost otáčení (kulatý kotouč)	100-1850min-1
Rychlost otáčení (trojúhelníkový kotouč)	3000-6000min-1
Průměr kulatého brusného talíře	225 mm
trojúhelníkového brusného talíře	225 mm
Třída ochrany	II

Informace o hluku/vibracích

Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu s normou EN 50144.

Vážené hladiny hluku jsou:

Hladina akustického tlaku: 75 dB(A):

Hladina akustického výkonu: 80 dB(A):

ZABEZPEČENÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si prosím všechny informace a pokyny obsažené v tomto návodu. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné problémy

poškození. Pojem „elektrický spotřebič“ ve varováních v tomto dokumentu znamená elektrický spotřebič připojený ke zdroji elektrické energie pomocí napájecího kabelu nebo bateriového (bezdrátového) elektrického spotřebiče.

1. Pracoviště

- Pracoviště by mělo být čisté, uklizené a dobře osvětlené.

Špinavá a tmavá místa mohou způsobit nehody.

- Nepoužívejte elektrické spotřebiče ve výbušném prostředí, v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické zařízení produkuje elektrické jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

- Udržujte děti a kolemjdoucí mimo pracoviště. Dbejte na to, aby vás děti a další osoby nerozptylovaly, protože to může představovat riziko pro obsluhu zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčky přístroje se musí shodovat se zásuvkami. Za žádných okolností neupravujte plugin. Použití originálních silových prvků (zástrčky, zásuvky) zajišťuje větší bezpečnost než jakékoliv modifikované prvky.

- Nedotýkejte se uzemněných předmětů, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- Za žádných okolností nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, přemísťování nebo odpojování zařízení ze zásuvky. Napájecí kabel nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo prodloužené napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při použití zařízení venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití nevhodného kabelu při práci venku může způsobit úraz elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- Vždy se soustřeďte na svou práci. Chovejte se rozumně. Stroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných látek. Každý okamžik nepozornosti může způsobit vážnou nehodu.
- Používejte ochranné pomůcky a vždy používejte ochranné brýle. Použití vhodných osobních ochranných pomůcek pro typ zařízení a prováděnou práci (např. protiprachová maska, neklouzavý oděv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu) snižuje riziko zranění.
- Zabraňte neúmyslné aktivaci zařízení. Před připojením zástrčky zařízení do elektrické zásuvky se ujistěte, že je vypínač na zařízení vypnutý. Pokud budete zařízení při přenášení držet v blízkosti vypínače, může dojít ke stisknutí vypínače a vážné nehodě.
- Před spuštěním zařízení odstraňte všechny nastavovací klíče. Klíč nebo jakýkoli jiný nástroj ponechaný na pohyblivých částech zařízení může být příčinou nehody.
- Udržujte stabilní držení těla. Udržujte stabilní postoj, abyste neztratili rovnováhu v pracovní poloze.
- Používejte vhodný ochranný oděv. Vždy byste měli nosit chrániče sluchu.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by se mohly zachytit do rotujících částí zařízení. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, měla by používat speciální ochrannou síť.
- Pokud je stroj vybaven sacím nebo sběrným zařízením, ujistěte se, že je dobře a přesně připevněno ke stroji. Použití těchto zařízení může snížit riziko nebezpečí souvisejících s emisemi prachu.

4. Správná manipulace a obsluha elektrických zařízení

- Nepřetěžujte zařízení. Pro danou úlohu používejte pouze správné zařízení. Použití správného zařízení pro daný typ práce bude bezpečnější a praktičtější.

- Nepoužívejte zařízení, pokud spínač nefunguje nebo je poškozený.

Používání zařízení s vadným spínačem je nebezpečné.

- Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před odložením zařízení vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Tato opatření pomáhají zabránit neúmyslné aktivaci zařízení

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Měli byste také učinit veškerá opatření, abyste zabránili jakékoli jiné osobě získat přístup k zařízení nebo jej používat bez příslušných znalostí a zkušeností.

Zařízení může být v rukou nezkušené osoby velmi nebezpečné.

- Pravidelně kontrolujte zařízení. Zkontrolujte zařízení na poškození, hladký chod prvků rotujících v zařízení a další. Pokud je zjištěno poškození, mělo by být zařízení odesláno k opravě.

Používání zařízení s poškozenými součástmi může být velmi nebezpečné.

- Nástroje musí být ostré a čisté. Správná údržba příslušenství zajišťuje správný výkon a kvalitu zpracování

5. Servis

- Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Při opravě nebo výměně musí být použity originální náhradní díly. Díky tomu zaručujeme bezpečný provoz zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BRUSKY

1) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ A APLIKACI

a) Toto zařízení je určeno k leštění. Přečtěte si prosím všechna varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto zařízením. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru

a/nebo vážná zranění.

b) Tento elektrický spotřebič není určen k broušení, pískování, kartáčování nebo řezání. Použití zařízení v rozporu s jeho určením může způsobit nebezpečí nebo vést k ohrožení zdraví.

c) Nepoužívejte příslušenství, které není navrženo nebo doporučeno pro použití s tímto zařízením výrobcem. K zařízení byste neměli vybírat příslušenství, věnujte pozornost pouze tomu, zda se k zařízení hodí. Toto chování může představovat vážnou hrozbu.

d) Přípustné otáčky připojeného příslušenství musí být minimálně tak vysoké, jako jsou nejvyšší otáčky elektrického spotřebiče. Nástavce nebo příslušenství, které se otáčejí rychleji, než je povoleno, mohou během provozu prasknout a odlomit se.

e) Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat specifikacím elektrického spotřebiče. Nevhodně zvolené příslušenství nelze dostatečně ovládat.

f) Velikost kotouče, přírub, podložek a dalšího příslušenství musí být přesně přizpůsobena brusné hřídeli elektrického zařízení. Příslušenství, které velikostí neodpovídá tomuto zařízení, se bude nepravdělně otáčet, silně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým náradím.

g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, zda nemá praskliny a poškození. Pokud došlo k pádu elektrického zařízení nebo příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Pokud je příslušenství poškozeno, musí být vyměněno. Po kontrole a připevnění příslušenství se ujistěte, že pozorovatelé jsou v bezpečné vzdálenosti od rotujícího cíle. Spustte zařízení

a nechte minutu běžet vysokou rychlostí. Poškozené příslušenství se při tomto testu obvykle rozbije.

h) Je nutné nosit osobní ochranné prostředky. V závislosti na pracovních podmínkách by měla být použita celobličejeová ochrana, ochrana očí, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěra, která ochrání obsluhu před malými částmi, které při práci seskakují z obrobku. Oči by měly být chráněny před poletujícími úlomky nebo prachovými částicemi, které mohou vznikat při provozu zařízení v různých aplikacích. Protiprachová maska nebo respirátor zajišťuje dostatečnou filtraci prachu vznikajícího při práci s elektrickým náradím. Při dlouhodobém vystavení hluku může dojít k poškození sluchu.

i) Zajistěte, aby ostatní lidé v pracovní oblasti udržovali bezpečnou vzdálenost od pracovní oblasti. Každá osoba, která vstoupí do provozního prostoru zařízení, musí nosit osobní ochranné prostředky. Rozbité kusy obrobku nebo jiné rozbité části mohou být při řezání odmrštěny a mohou způsobit zranění i mimo pracovní prostor elektrického zařízení.

j) Držte zařízení pouze za izolovaný povrch rukojeti. Zařízení by mělo být umístěno v takové poloze, aby nedošlo ke kontaktu mezi zařízením a napájecím kabelem. Kontakt s napájecím kabelem může způsobit úraz elektrickým proudem.

k) Udržujte napájecí kabely v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí. Pokud ztratíte kontrolu nad elektrickým náradím, může se napájecí kabel dostat do kotouče a přetříznout se. Pokud ztratíte kontrolu nad zařízením, můžete se zranit také tím, že přiložíte ruku k čepeli a jiným rotujícím částem zařízení.

l) Neodkládejte elektrické náradí, dokud se nůž zcela nezastaví. Rotující části zařízení se mohou dostat do kontaktu s povrchem, na kterém je zařízení umístěno, což může vést ke ztrátě kontroly elektrického náradí.

m) Nedovolte, aby se nástroj spustil, když se s ním pohybuje. V takové situaci můžete být vystaveni mimo jiné: oděv operátora otáčením

části zařízení nebo disku přicházející do kontaktu s tělem operátora nebo jiných osob v blízkosti.

n) Pravidelně čistěte větrací otvory vašeho elektrického nářadí.

Ventilátor motoru nasává prach do krytu a velké nahromadění nečistot může způsobit úraz elektrickým proudem.

o) Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry vznikající při řezání mohou tyto materiály vznítit.

p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chladicí prostředek. Spotřeba vody nebo jiné chladicí kapaliny mohou způsobit úraz elektrickým proudem

2) ZPĚTNÝ NÁRAZ A SOUVISEJÍCÍ VAROVÁNÍ

- Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená zaseknutým, zaseknutým nebo špatně zarovnaným řezným kotoučem a vede k náhlému odlomení zařízení od obrobku a jeho zpětný pohyb směrem k osobě obsluhující zařízení.

- Zaseknutí nebo vzpříčení jakýchkoli prvků na disku může způsobit jeho zaseknutí, což zase způsobí, že zařízení vyrazí zpět směrem k osoba obsluhující zařízení. V takové situaci se také může zlomit nebo poškodit řezací kotouč.

- Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití zařízení. Abyste zabránili zpětnému rázu, používejte zařízení tak, jak je popsáno v tomto návodu.

a) Držte zařízení pevně oběma rukama. Operátor by měl vždy být ve správné pozici. Vždy použijte další držák, je-li k dispozici se zařízením. Poskytuje přidavnou rukojeť další podpora při ovládání zařízení při případném odmítnutí. V případě zpětného rázu může být zařízení vrženo dozadu. Nicméně operátor má schopnost řídit sílu zpětného rázu provedením příslušných akcí opatření.

b) Nedávejte ruce do blízkosti rotující oblasti živel. Zpětný ráz může způsobit namíření řezného kotouče směrem rukou operátora.

c) Vyhněte se oblasti před a za rotujícím řezným kotoučem. Možná zpětný ráz způsobí, že nástroj bude směřovat opačným směrem, než je pohyb řezací kotouč v zajištěné poloze.

d) Buďte zvláště opatrní při práci v rozích a kolem ostré hrany atd. Dbejte na to, aby disk nebyl byla zablokována nebo znehybněna v obrobku. Rotující disky mají tendenci se zasekávat v rozích a na ostrých hranách. To může mít za následek ztrátu kontroly nad zařízením nebo zpětný ráz.

e) Nepoužívejte pilové kotouče ani ozubené pilové kotouče. Takové štíty často způsobují zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

OBEZNÁMÉ INFORMACE

- Toto zařízení by neměly používat osoby mladší 16 let

Život

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Zajistěte, aby si se zařízením nehrály děti - Zařízení není určeno pro mokré pískování.

- Před prováděním jakýchkoli úprav nebo výměny příslušenství na zařízení vždy odpojte napájecí zástrčku ze zdroje napájení.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ VENKU - Připojte zařízení k vhodnému proudovému chrániči s maximálním proudem 30 mA.

PŘED POUŽITÍM • Před

prvním použitím nářadí se doporučuje získat praktické informace • Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku nářadí (lze připojit i zařízení 230V nebo 240V napájení 220V). • Použijte vhodné detektory k nalezení skrytých vodičů nebo se obraťte na příslušnou společnost pro informace (kontakt s vodiči může způsobit

požár nebo úraz elektrickým proudem) • Nepoužívejte materiály obsahující azbest (azbest je karcinogenní) • Prach z takových materiálů, jak barvy obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerálů a kovů mohou být škodlivé (vdechování prachu může způsobit alergické reakce a/nebo respirační onemocnění obsluhy nebo kolemjdoucích);

Noste protiprachovou masku a pracujte se zařízením pro odsávání prachu, pokud je možné takové zařízení připojit • Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako karcinogenní, zejména v kombinaci s přísadami pro zpracování dřeva; Měli byste proto nosit protiprachovou masku a pracovat se zařízením na odsávání prachu • Dodržujte prosím národní požadavky na prach pro materiály, se kterými chcete pracovat. • Používejte plně rozvinuté a bezpečné prodlužovací kabely 16 A (13 A).

PO POUŽITÍ •

Po vypnutí zařízení nikdy nezastavujte rotující příslušenství tlakem na boční stranu příslušenství.

SERVIS

Hřídel

- Spojte přední a zadní část (2a)

- Zatlačte zámek E do správné polohy a přidržte hrot v poloze proti držáku (2b).

- Zatlačte zámek E směrem k rukojeti až na doraz (2c). Rukojeť rozložte stisknutím zámku dovnitř.

Výměna brusného talíře - Umístěte klíč

(velikost 5) na šroub na brusném bloku - Držte talíř a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček, abyste podložku vyjmuli.

- Nasaďte nový brusný talíř a utáhněte šroub.

Upozornění: Používejte disky, které jsou určeny pouze pro toto zařízení.

Výměna kulaté a trojúhelníkové hlavy -

Posunutím zajišťovací páčky doleva sejmete hlavici - Sejměte hlavici (1/2) a připojte skříň motoru a velkou ložiskovou vložku - Posunutím zajišťovací páčky doprava zajistíte novou hlavici.

Upozornění: Do stroje by měla být instalována pouze specifikovaná brusná podložka. Pro zajištění optimálního výkonu by měl stroj několik minut běžet při mírně nižších otáčkách. Během tohoto procesu se může kolem brusné hlavy objevit bílá pěna. Tím se však stroj nepoškodí.

Nasazení a výměna brusného kotouče -

Umístěte brusný kotouč do středu brusného talíře a zatlačte dolů. Otvory v brusném kotouči musí být zarovnány s výstupními otvory v brusném talíři.

- Pro kulatou brusnou podložku: proveďte test a zkontrolujte, zda je brusný kotouč správně umístěn uvnitř.

Prodlužovací hřídel (volitelně)

- Použijte prodlužovací hřídel (o), jak je určeno, abyste získali vyšší pracovní plochu. -

Odšroubujte objímku

na výstupu prachu (I) horní hřídele (F). Nesundávejte manžetu z výstupu.

- Vyrovnajte zadní rukojeť (01) s hlavní rukojetí (B) a kroutivým pohybem zatlačte objímku (03) na prodlužovací hřídel (0) do výstupu (I) až na doraz.

- V případě potřeby upravte délku prodlužovacího hřídele (0). Všimněte si prosím označení "maximálně 1,65 m" na prodloužení. Po montáži/nastavení prodlužovacího hřídele utáhněte objímku (I).

Odsávání prachu

- Odšroubujte pojistný knoflík a upravte délku otáčením směrem k symbolu odemknutí na rukojeti nástroje

- Umístěte hadici pro odsávání prachu na konec rukojeti nástroje, jak je znázorněno na obrázku

- Utáhněte pojistný knoflík a upravte délku otáčením směrem k symbolu zámku na rukojeti nástroje

- Připojte hadici pro odsávání prachu pomocí adaptéru o průměru 47 mm typu P4 přímo k průmyslovému vysavači (nejdříve odstraňte hadici vysavače)

- Hadici pro odsávání prachu můžete také připojit pomocí jednoho ze 3 adaptéru k průmyslovému vysavači, aniž byste museli hadici vysavače odpojovat

Nástroje/regulace proudění vzduchu

- Držák nářadí P1 zabraňuje poškození hadice při odkládání nářadí během přestávek v práci

- Průtok vzduchu je řízen pohybem kroužku pro nastavení sacího výkonu P3 skrz otvor v konektoru nástroje P2

- Vysavač je na nejnižší úrovni, když je otvor zcela viditelný

Zapnutí a vypnutí zařízení - Zařízení

zapněte/vypněte pomocí spínače J.

- Nastavte rychlost otáčení G, uživatel si může vybrat různé rychlosti pro různé povrchy, které hodlá brousit.

- Regulace konstantní rychlosti. Zařízení by mělo běžet stejnou rychlostí

která byla vybrána.

BROUŠENÍ Jakmile jsou

stroj a vysavač připojeny a všechna bezpečnostní opatření a zařízení jsou na svém místě, zapněte nejprve vysavač a poté spotřebič. (Pokud používáte vysavač s integrovaným vypínačem, jednoduše zařízení zapněte.)

Kulatá brusná hlava - Začněte brousit

a opatrně přiblížte kotouč k pracovní ploše - snažte se to udělat co nejšetrněji - natolik, aby brusná hlava držela na rovném povrchu.

- Otočný bod v brusné hlavě způsobuje, že brusný kotouč sleduje obrysy pracovní plochy.

- Nejlepší technikou je udržovat hlavu v neustálém pohybu. Nikdy byste neměli zůstat na jednom místě příliš dlouho, jinak si vytvoříte stopy. Díky zkušenostem snadno dosáhnete perfektních výsledků své práce.

Trojúhelníková brusná hlava -

Trojúhelníková brusná hlava se neotáčí, ale vibruje - Lze použít v různých rozích a úhlech - Při práci s trojúhelníkovou brusnou hlavou v rozích na ni příliš netlačte

- Velmi opotřebované hrany trojúhelníkové brusné hlavy lze snadno vyměnit.

Ujistěte se, že brusné kotouče, které používáte, jsou určeny pro danou práci.

Příliš hrubý brusný papír může odstranit materiál příliš rychle. Zatímco příliš jemný papír se může poměrně často zaseknout a způsobit deformaci povrchu.

Dávejte pozor, abyste se vyhnuli ostrým vyčnívajícím prvkům a hřebíkům. Kontakt s těmito a podobnými prvky poškodí disk.

ÚDRŽBA A SERVIS

Zařízení by mělo být skladováno v ochranném boxu na suchém a uzavřeném místě, mimo dosah dětí.

Nářadí a napájecí kabel udržujte vždy čisté (zejména větrací otvory)

Nepokoušejte se čistit větrací otvory vkládáním ostrých předmětů do větracích otvorů.

Před čištěním odpojte zástrčku

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly nevyhazujte do domovního odpadu (pouze země EU). - v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementaci v souladu s národní legislativou musí být elektrické nářadí, které dosáhlo konce své životnosti, skladováno odděleně a vráceno do příslušné recyklační instituce.

SYMBOLY

Na zařízení, na typovém štítku a v tomto návodu se mimo jiné objevují následující symboly a informace. Před použitím elektrického nářadí se seznámte s jejich významem.

V~ volt (střídavé napětí)

mm - milimetr

Hz – Herz

kg - kilogram

W – Watt

dB(A) – decibel (A)

/min nebo min⁻¹ za minutu

m/s² – metry za sekundu na druhou



Blokáda



Pozor



Uvolněte zámek



Varování



Přečtěte si prosím tento návod k použití



Je nutné používat pracovní rukavice.



Ochrana dýchacích cest.



Ochrana sluchu a zraku.



Noste prosím ochranné pouzdro.



Před prováděním jakýchkoli úprav, jako je přeprava, montáž, konverze, čištění a údržba zařízení, odpojte síťovou zástrčku



Toto zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Měli byste odnést jej do příslušného recyklačního místa. Aby bylo možné získat Pro další informace prosím kontaktujte místní společnosti.



Použitím označení CE výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje všechny platné evropské směrnice



Toto zařízení odpovídá třídě ochrany II. To znamená, že elektrický spotřebič je vybaven zesílenou dvojitou izolací.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varšava



Bezpečná práce se zařízením je možná pouze po přečtení všech informací o provozu a bezpečnosti a při důsledném dodržování doporučení obsažených v tomto návodu.

Kromě toho si přečtete část s bezpečnostními pokyny v příručce

Před prvním použitím zařízení požádejte o praktickou ukázkou.



Aby se zabránilo poškození sluchového orgánu, je třeba používat vhodná opatření na ochranu sluchu.

Používejte ochranné brýle.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok 174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Bruska na omítku (označená ochrannou známkou Kra&Dele)

Model (obchodní označení): DMJ-700C-6 / KD1740

Údaje o produktu: Výkon: 1460W

Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU ROHS 2 Směrnice 3.
- 2000/14/EC Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011/A12:2014; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu M8A 16 01 70333 145 vydané společností TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Německo) dne 14. ledna 2016.

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174

03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 27.05.2019