

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

18V PŘÍKLADOVÁ VRTAČKA

KD1770 (RH-L0118)

PRO-ŘADA

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu







USCHOVEJTE TYTO POKYNY Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Dokument spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě.
SADA NEOBSAHUJE BATERIE ANI NABÍJEČKU



KD1770

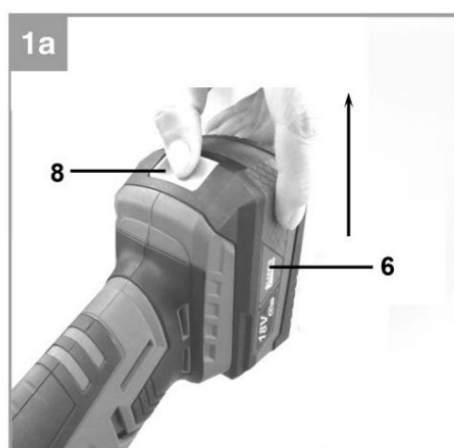

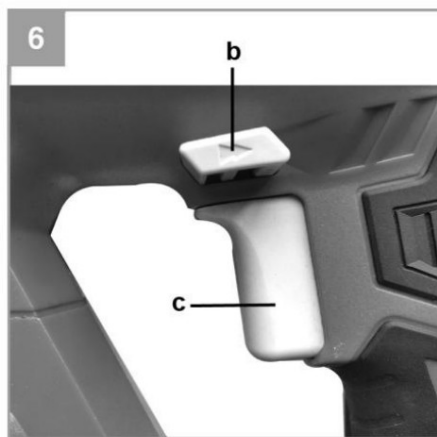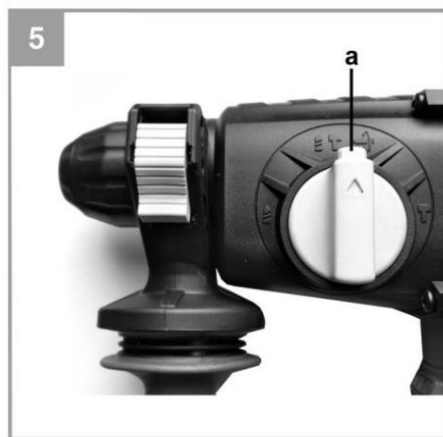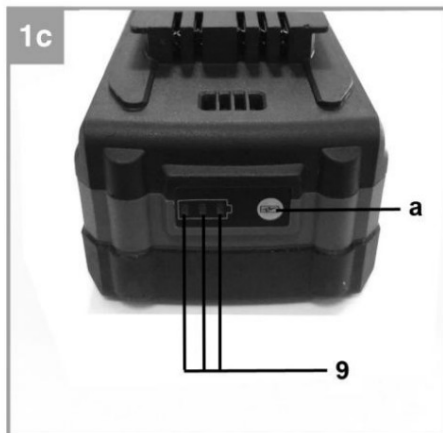

Technické parametry

Kapacita:	18V
Rychlost bez zatížení:	0-1 500 ot./min
Vlastnosti:	4
Typ sklíčidla:	Bezpečnostní list (SDS)
Hladina akustického tlaku	LpA: 65 dB(A); KpA = 3 dB(A)
Hladina akustického tlaku zařízení během provozu	LwA: 76 dB(A); KwA=3 dB(A)
Velikost mechanických vibrací v pracovním prostředí ovlivňujících horní končetiny:	ah=1,00 m/s ² ; k=1,5 m/s ²

PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ:

Hodnota vibrační emise ah = 2,11 m/s²

Odchylka K = 1,5 m/s²

POUŽÍVEJTE POUZE S MINIMÁLNĚ 4,0Ah BATERII

1. Bezpečnostní pokyny a varování

Zařízení bylo navrženo v souladu s bezpečnostními požadavky pro elektrická zařízení.

Poznámka: Před použitím zařízení si prosím přečtěte návod k obsluze.

Varování! Nesprávné použití může vést k úrazu a poškození majetku. majetku. Osoby, které si nepřečetly návod k použití, nesmí zařízení používat.

Poznámka: Uchovávejte si tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a dospívajících, kteří jej nesmí používat.

2. Používejte dle popisu

- Zařízení je určeno k broušení, hrubování a leštění kovů, kamene a keramiky. Zařízení není určeno k řezání jakéhokoli materiálu!

- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití nebo pokud bylo zařízení upraveno.

- Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním, montážním a provozním pokynům, jakož i platným předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

3. Obecná bezpečnostní pravidla

Varování! Přečtěte si všechna varování a upozornění. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Zapamatujte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ v těchto varováních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo elektrické nářadí napájené z baterií (dobíjecí).

1) Bezpečnost na pracovišti

a) Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé pracovní prostory přispívají k nehodám.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach zapálit.
nebo výpary.

c) Nedovolte dětem ani jiným osobám obsluhovat elektrické nářadí. Chvilka nepozornosti může vést ke ztrátě kontroly.

2) Elektrická bezpečnost

a) Zástrčka spotřebiče musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nijak neupravujte. Nevyrábějte žádné uzemňovací adaptéry. Originální zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti kapalin. hořlavých látek, plynů nebo prachu.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vysoké vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Nikdy nepoužívejte kabel jako šňůrku. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo zamotaný napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel schválený pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Pokud musíte používat elektrické nářadí v místnosti s vysokou vlhkostí, použijte dodatečnou ochranu v podobě proudového chrániče (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

a) Buďte opatrní, sledujte, co děláte, a při používání nářadí používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Nošení ochranných prostředků, jako je protiprachová maska, protiskluzová pracovní obuv, ochranná přilba a ochrana sluchu vhodné pro dané podmínky, snižuje riziko zranění.

c) Zabraňte náhodnému uvedení zařízení do provozu. Před připojením zařízení ke zdroji napájení nebo baterii a před balením, zvedáním nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.

Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo se zapnutým napájením vás vystavuje riziku úrazu.

d) Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

e) Nepřeceňujte své schopnosti. Vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu; to vám umožní ovládat nářadí v neočekávaných situacích.

f) Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí.

g) Pokud je stroj určen k připojení k odsávacímu zařízení nebo nádobě na třísky, ujistěte se, že jsou tyto zařízení správně připojena. odsávání prachu snižuje riziko vdechnutí prachu a nečistot.

4) Používání a údržba elektrického nářadí

a) Nepřetěžujte zařízení. Používejte elektrické nářadí pouze k určenému účelu.

Vyberte si nástroj pro danou operaci podle toho, k čemu byl určen, a práci odvedete lépe a bezpečněji.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud se spínač správně nezapíná a nevypíná.

Zařízení, která nelze ovládat vypínačem, se stávají nebezpečnými a musí být okamžitě opravena.

c) Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku ze sítě nebo odpojte baterii, abyste zabránili jeho náhodnému spuštění.

d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které s elektrickým nářadím nejsou obeznámeny nebo si nepřčetly tento návod k obsluze, aby jej obsluhovaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo zaseknuté pohyblivé části, zda nejsou poškozené a zda nejsou žádné další součásti, které by mohly ovlivnit jeho provoz. Pokud je nářadí poškozené, nechte ho před dalším použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované nástroje s ostrými břity se méně zadřevávají a snáze se ovládají.

g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástroje, bity atd. v souladu s pokyny v pokyny s ohledem na druh vykonávané práce. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést ke zvýšenému riziku úrazů.

5) Používání a údržba baterií

a) Nabíjejte baterie pouze v originálních nabíječkách dodaných výrobcem.

Nabíječka je vhodná pouze pro určitý typ baterie, pokud se používá s jiným typem baterie může vést k riziku vznícení.

b) Používejte elektrické nářadí pouze se specifikovanými bateriemi. Použití jiné baterie může vést k riziku zranění a požáru.

c) Pokud baterie nepoužíváte, uchovávejte je mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové části, které by mohly způsobit zkrat. Zkratování kontaktů může způsobit popáleniny nebo vznícení.

d) Za určitých podmínek může z baterie unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu s ní. V případě zasažení očí vypláchněte vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte také lékařskou pomoc. Unikající tekutina z baterie může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.

6) Služba

Servis a opravy by měli provádět pouze kvalifikovaní technici s použitím originálních náhradních dílů. Dodržování doporučení pro údržbu a opravy prodlouží životnost vašeho elektrického nářadí a zajistí bezpečný provoz.

4. Zvláštní bezpečnostní pravidla

a) Tento spotřebič je určen jako úhlová bruska a řezací nástroj. Přečtěte si všechna varování, pokyny, výkresy a specifikace dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

b) Pro toto nářadí se nedoporučují operace jako pískování, čištění drátěným kartáčem nebo leštění. Provádění operací, pro které toto elektrické nářadí není určeno, může představovat nebezpečí a způsobit zranění osob.

c) Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem zařízení. Pro zajištění bezpečného provozu používejte pouze příslušenství, které je součástí dodávky elektrického nářadí.

d) Jmenovitá rychlost přidavného zařízení musí být alespoň rovna maximální rychlosti vyznačeno na elektrickém nářadí. Příslušenství se otáčí rychleji, než je jejich jmenovitá rychlost. Může prasknout a rozpadnout se.

e) Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v rámci specifikací požadovaných pro toto zařízení. Nesprávné rozměry příslušenství nebudou fungovat správně. kryté nebo kontrolované.

f) Otvor kotoučů, přírub, podložek nebo jiného příslušenství musí být správně přizpůsoben průměru vřetena elektrického nářadí. Příslušenství s otvory, které neodpovídají elektrickému nářadí, bude nevyvážené, bude nadměrně vibrovat a způsobí ztrátu kontroly.

g) Udržujte přihlížející v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí nosit osobní ochranné prostředky. Úlomky obrobku nebo zlomené příslušenství mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.

h) Nikdy nepokládejte elektrické nářadí s příslušenstvím dolů, dokud se úplně nezastaví. Rotující příslušenství se může zachytit o povrch a elektrické nářadí se může stát nekontrolovatelným.

i) Nespouštějte elektrické nářadí, když se s ním pohybuje směrem k vám. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím může zachytit váš oděv a přitáhnout příslušenství k vašemu tělu.

j) Nikdy neřežte, nevrtajte ani nepilujte v neznámých prostorech, kde by se mohlo nacházet elektrické, plynové nebo vodovodní vedení. K lokalizaci takového vedení použijte vhodný detektor.



Rizikový faktor

I při použití doporučených nástrojů není možné vyloučit všechny nepředvídané situace. Následující nebezpečí mohou souviset s konstrukcí a modelem nástroje:

1. Poškození plic, pokud nebyla použita vhodná protiprachová maska.
2. Poškození sluchu, pokud není zajištěna účinnost ochrany sluchu.
3. Poškození zdraví v důsledku vibrací, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo pokud není používáno správně či není řádně udržováno.



VAROVÁNÍ: Toto zařízení během provozu vyzařuje elektromagnetická pole. Topol může za určitých podmínek rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím těchto zařízení poradily se svým lékařem nebo výrobcem lékařských implantátů.

5. Popis použitých symbolů

Věnujte zvýšenou pozornost všem značkám a symbolům v návodu nebo na nářadí. Pamatujte si, co tyto značky znamenají. Pokud je správně interpretujete, Výše uvedené značky vám usnadní a zvýší bezpečnost práce se zařízením.



Obecné varovné znamení



Přečtěte si uživatelskou příručku



Nutná ochrana očí



Nutná ochrana sluchu



Povinné používání ochrany rukou



Povinné použití protiprachové masky



Baterie jsou navrženy tak, aby se daly opakovaně nabít. Obsahují Kadmium a nikl škodlivé pro životní prostředí. Na konci své životnosti musí být zlikvidovány v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. K tomu je nutné baterii zcela vybit, vyjmout ji z elektrického nářadí, odnést ji do sběrného dvora pro baterii nebo ji vrátit do prodejny, kde jste ji zakoupili.



Baterii skladujte na suchém místě při teplotě mezi +10 °C a +40 °C.

baterie nabitá alespoň na 40 %

6. Konstrukce

1. Sklíčidlo
2. Pravítko hloubkoměru
3. Přídavná rukojeť
4. Knoflík pro výběr funkcí
5. Přepínač
6. Baterie
7. Nabíječka
8. Zajišťovací tlačítko baterie

7. Před spuštěním zařízení



VAROVÁNÍ! Před spuštěním vždy vyjměte baterii z přístroje, jakoukoli práci na zařízení.

7.1 Montáž a výměna nástroje (obr. 2)

Zařízení je vybaveno upínacím systémem SDS plus.

- Před montáží očistěte nástroj a namažte je nanesením tenké vrstvy maziva.
- Pro instalaci zatáhněte za montážní pouzdro a podržte ho. Stiskněte a otáčejte nástrojem, abyste odstranili nečistoty. Nástroj se automaticky zajistí. Zkontrolujte, zda je nástroj správně zajištěn, jeho přitažením k sobě.
- Chcete-li nástroj vyjmout z držáku SDS-plus, zatáhněte za upínací pouzdro a nástroj vytáhněte.

Varování: Příslušenství může být po použití horké. Nedotýkejte se rukou hrotu nástroje! Při vyjímání příslušenství z držáku zařízení vždy používejte ochranné rukavice!

7.2 Hloubkový doraz (obr. 3)

Hloubku vrtání lze nastavit pomocí hloubkového dorazu.

Vložte vhodný vrták do sklíčidla nástroje. Zašroubujte hloubkový doraz otvorem v pomocném sklíčidle a nastavte požadovanou hloubku.

7.3 Montáž pomocné rukojeti (obrázek 4)

Varování: Vždy používejte nástroj s pomocnou rukojetí.

Odšroubujte pomocnou rukojeť a odstraňte ji. Nasuňte svorku pomocné rukojeti přes objímku za sklíčidlem vrtačky. Otočte boční rukojeť do požadované polohy a rukojeť utáhněte.

7.3 Volba provozního režimu (obrázek 5)

Rázové kladivo lze použít v následujících provozních režimech:



Vrtání – Pro šroubování šroubů nebo vrtání do oceli, dřeva nebo plastu.



Příklepové vrtání – Vrtání s funkcí příklepu pro vrtání do betonu a kamene.



Kladivo – lámání, sekání a demolice.



Otáčení vrtáku – Nepracovní poloha používaná výhradně k otáčení sekáče do zvolené polohy.

Vyberte požadovaný provozní režim stisknutím bezpečnostního tlačítka (a) a otáčením přepínače režimů, dokud se nezobrazí symbol požadovaného provozního režimu.

Uvolněte bezpečnostní tlačítko a zkontrolujte, zda je přepínač provozních režimů zablokován.

Neměňte provozní režim, když je zařízení v provozu.

Varování: Před změnou provozního režimu zařízení (vrtání, vrtání s příklepem) vždy počkejte, až se zařízení zcela zastaví.

Varování: Nepoužívejte sklíčidlo SDS v kombinaci s funkcí vrtání s příklepem/vrtání s příklepem!

8. Služba

Důležité! Při vrtání s přiklepem netlačte na nástroj nadměrně. Příliš vysoký tlak způsobí zbytečné namáhání motoru. Pravidelně kontrolujte vrtáky. Tupé vrtáky by měly být pravidelně ostřeny nebo vyměňovány.

8.1 Nabíjení lithiové baterie (obr. 1a-1b)

1. Vyjměte baterii (6) z držáku stisknutím tlačítka (8) směrem dolů.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku nabíječky. Zasuňte zástrčku nabíječky (7) do elektrické zásuvky. Rozsvítí se zelená LED.
3. Vložte baterii do nabíječky.

Pokud se baterie nenabíjí, zkontrolujte, zda:

- napětí v zásuvce
- kontakty nabíječky jsou v kontaktu s baterií

Pokud se baterie stále nenabíjí, odešlete prosím

- nabíječka a adaptér
- a baterie

do našeho centra zákaznických služeb.

Důležité! Abyste zajistili dlouhou životnost lithiové baterie, vždy ji nabíjte ihned po vybití. Baterii nabíjte, jakmile si všimnete, že se snižuje výkon bezdrátového zařízení.

8.2 Spínač (obr. 6)

Přepínač obsahuje páku pro výběr směru (b) a spoušť (c).

Když je páčka ve středové poloze, spoušť je zablokována. Stiskněte páčku a poté spoušť pro zapnutí zařízení.

Pokud se symbol páky  směruje k přední části zařízení, (otočí sklíčidlo doprava.

Pokud se symbol páky  směruje k zadní části zařízení, rukojeť (vrtačka otáčí proti směru hodinových ručiček.

Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte spoušť.

Po ukončení práce se zařízením nastavte páku volby směru otáčení do střední polohy, abyste spínač zablokovali.

8.3 Indikátor nabití baterie (obr. 1c)

Stiskněte spínač indikátoru nabití baterie (a). Indikátor nabití baterie (9) zobrazuje stav nabití baterie pomocí 3 LED diod.

Všechny 3 LED diody svítí: baterie je plně nabitá.

2 nebo 1 LED svítí: Baterie má dostatek energie.

1 LED bliká: Baterie je vybitá. Baterii je třeba nabít.

Všechny LED diody blikají: Baterie je zcela vybitá a poškozená. Poškozenou baterii nepoužívejte ani nenabíjejte.

8.4 Motor

Je důležité, aby motor měl za chodu dostatečné větrání. Proto udržujte větrací otvory vždy čisté.

9. Čištění a údržba

Před zahájením jakýchkoli čisticích prací vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

1) Čištění

- Udržujte všechny vzduchové mezery a kryt motoru co nejčistší. Otřete zařízení čistým hadříkem nebo jej ofoukněte stlačeným vzduchem.
- Doporučujeme čistit zařízení pokaždé, ihned po ukončení práce.
- Přístroj pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a malým množstvím mýdla. Ne k čištění používejte čisticí prostředky a rozpouštědla, které mohou poškodit plast součásti zařízení. Dávejte pozor, aby se do zařízení nedostala voda.

2) Údržba

Baterii pravidelně nabíjejte, například jednou za 6 měsíců.

10. Oprava

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.

Pokud se zařízení po několika dnech poškodí, a to i přes naši kontrolu kvality a vaši údržbu, může jej opravit pouze autorizovaný elektrikář.

11. Ochrana životního prostředí



Poznámka: Zobrazený symbol označuje, že je zakázáno likvidovat použité zařízení spolu s ostatním odpadem (pod hrozbou pokuty). Nebezpečné složky obsažené v elektrických a elektronických zařízeních mají negativní dopad na životní prostředí přírodní a lidské zdraví..

Domácnosti by měly přispívat k využití a opětovnému využití (recyklaci) použitých zařízení. V Polsku a Evropě již existuje systém sběru odpadních zařízení, v jehož rámci jsou všechna prodejní místa těchto zařízení povinna přijímat použitá zařízení. Kromě toho existují sběrná místa pro tato zařízení.

Nikdy nevyhazujte žádné baterie ani akumulátory; podléhají specifickým pravidlům pro recyklaci a likvidaci. Je zakázáno vyhazovat elektrické nářadí do koše. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím provedením do národního práva musí být elektrické nářadí sbíráno odděleně a odvezeno na sběrné místo pro recyklaci.

Příslušenství

1. Přídavná rukojeť
2. Pravitko hloubkoměru
3. Uživatelská příručka

Záruční podmínky:

1. Záruka se poskytuje na dobu 12 měsíců (24 měsíců v případě spotřebitelského nákupu).
2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady, které jsou vlastní zařízení, tj. vady materiálu nebo montáže.
3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími vlivy, jako například: mechanické poškození, znečištění, záplavy, atmosférické jevy, nesprávná instalace nebo provoz, jakož i provoz v rozporu s pokyny pro údržbu a Ručitel nenese odpovědnost v případě nesprávného výběru nástroje pro potřeby a jeho použití v rozporu s jeho zamýšleným účelem.
4. Vzhledem k přirozenému opotřebení spotřebního materiálu se záruka nevztahuje na položky, jako jsou kabely a baterie, , nabíječky, tlačítka, knoflíky, spínače atd.
5. Zákazník doručí zboží do servisního střediska na vlastní náklady.
6. Zařízení by mělo být do servisního střediska doručeno v originálním továrním obalu nebo v náhradním obalu, který chrání zboží před vnějším poškozením.
7. Identifikační číslo produktu přidělené v den prodeje by mělo být uvedeno na obalu.
8. Zboží je přijato k servisu po předložení dokladu o koupi.
9. Oprava zboží se prodlužuje o dobu potřebnou k doručení všech dokumentů do servisního střediska.
10. Pokud zákazník nemá všechny dokumenty, měl by informovat servisní středisko o svém rozhodnutí ohledně opravy zařízení a písemně poskytnout jedno z řešení uvedených servisním střediskem.
11. Jakýkoli produkt vrácený nebo zasláný zpět k servisu musí být kompletní. Balení by mělo obsahovat produkt a všechny zakoupené komponenty.
12. Vrácení neúplných produktů může prodloužit dobu opravy nebo ji zcela znemožnit.
13. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny nejpozději do 14 dnů od data převzetí zařízení. servis. V případě nedostatku náhradních dílů se může doba opravy prodloužit o dobu potřebnou k jejich vyzvednutí.
14. Reklamáce v rámci záruky, garance nebo kupní smlouvy budou uznány pouze s dokladem o koupi s uvedením identity zakoupeného nástroje. Záruka je platná pouze s dokladem o koupi!
15. Pokud servisní středisko zjistí, že vadu nelze opravit, nebo se stejná závada i přes tři opravy opakuje, zákazník obdrží nové zařízení.
16. Záruka neopravňuje Kupujícího k nároku na náhradu ušlého zisku vzniklého v důsledku škody.
17. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího podle zákona ze dne 27. července 2002 (Sbírka zákonů ze dne 5. září 2002, č. 141, položka 1176).
19. V záležitostech neupravených tímto dokumentem se použijí příslušná ustanovení zákona ze dne 27. července 2002: O zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelskému zboží a o změně občanského zákoníku.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): RH-L0118 / KD1770

Údaje o produktu: Napětí: 18 V

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1.

2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2 3.

Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

.....; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu vydáno dne

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 16. ledna 2018