

KRAFT&DELE



PROFESSIONAL






INVERTOR-GENERÁTOR KD192

POZOR, INVERTOROVÝ GENERÁTOR !

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!

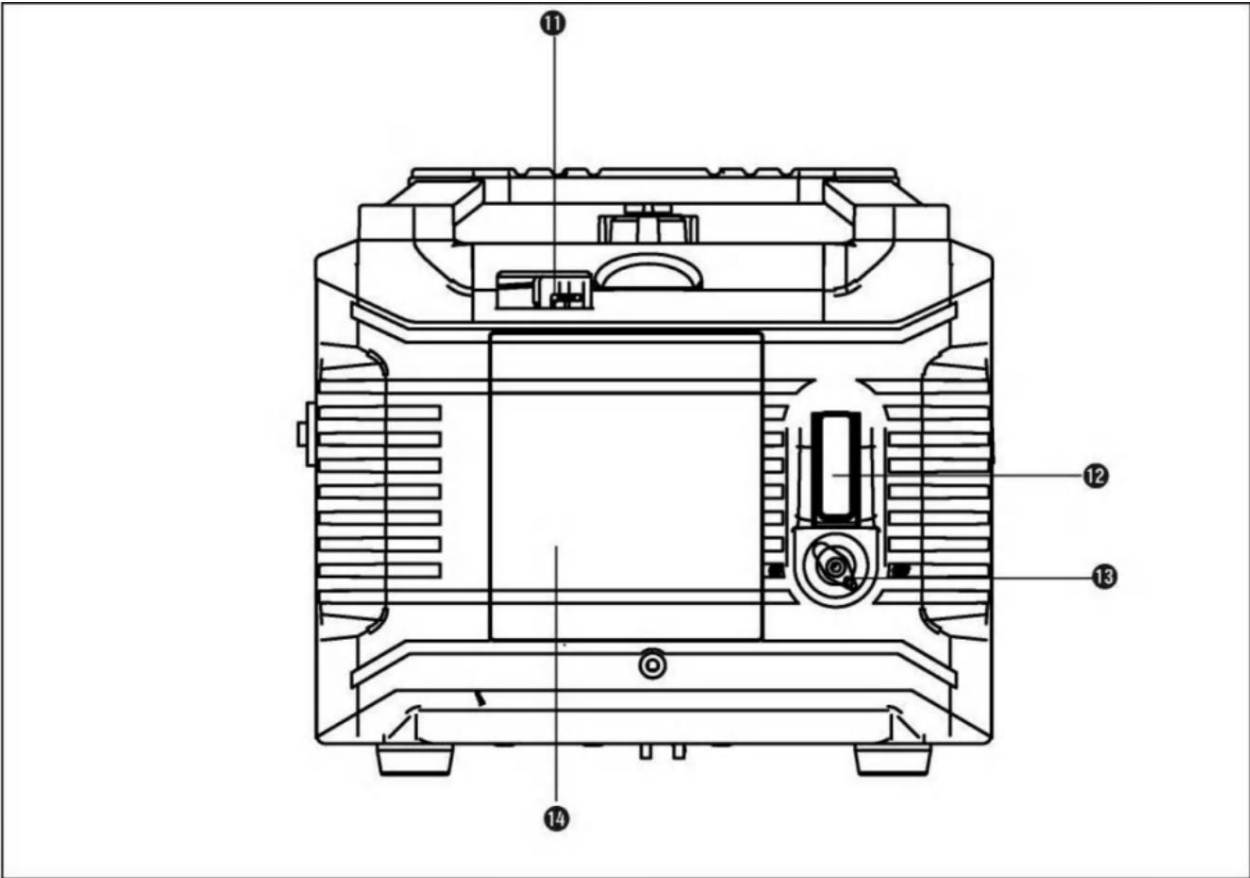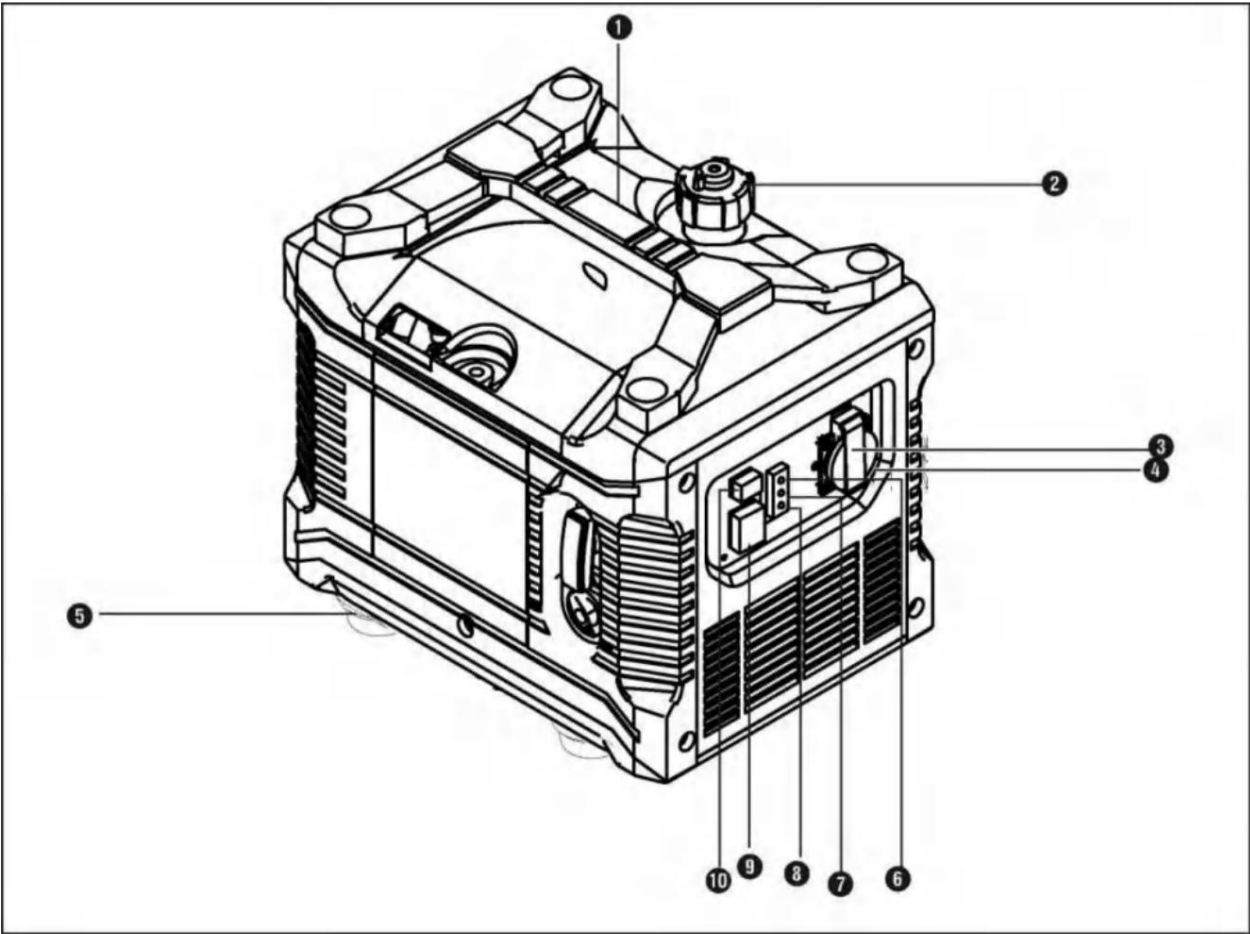

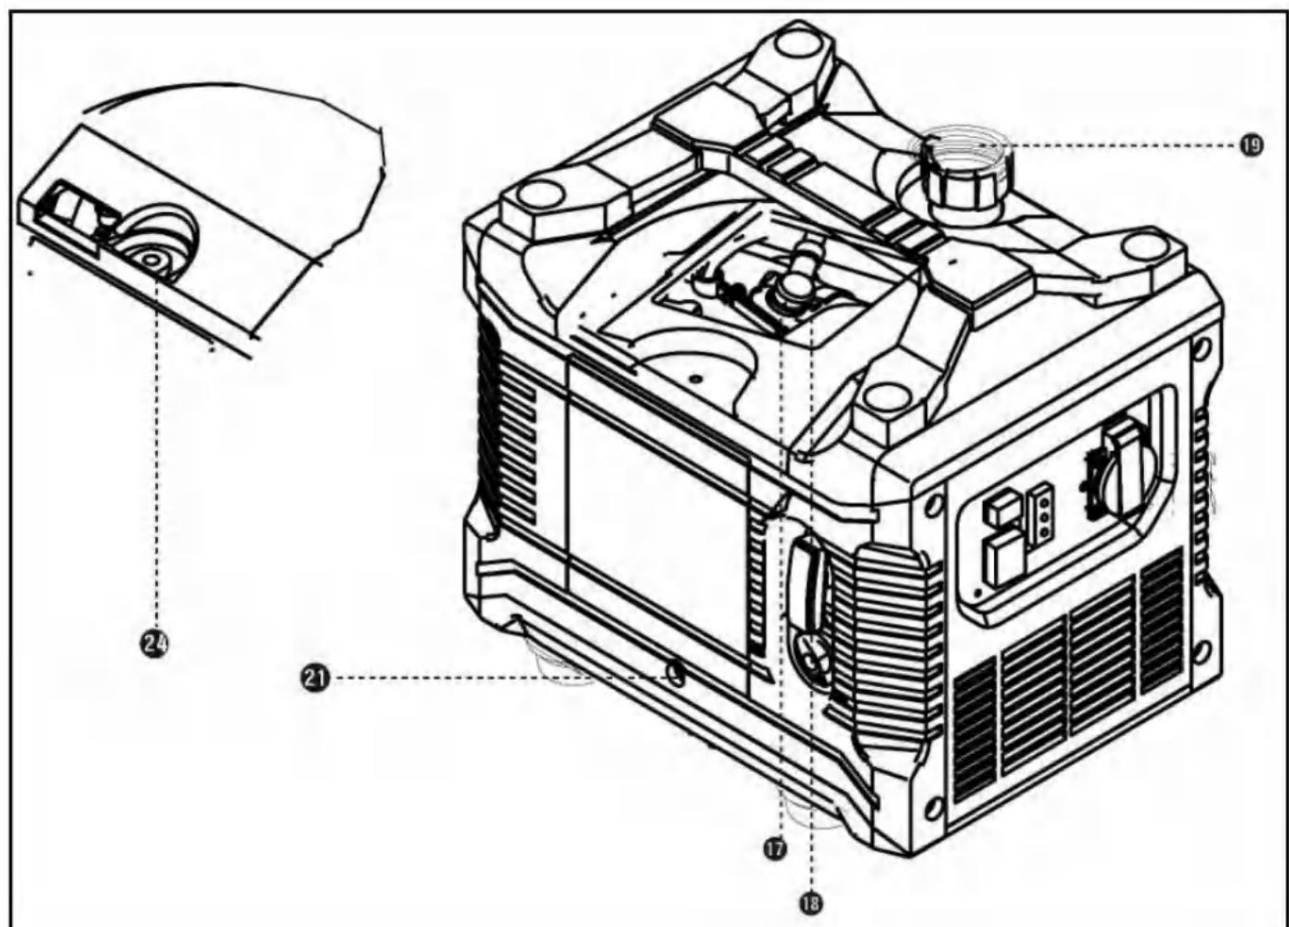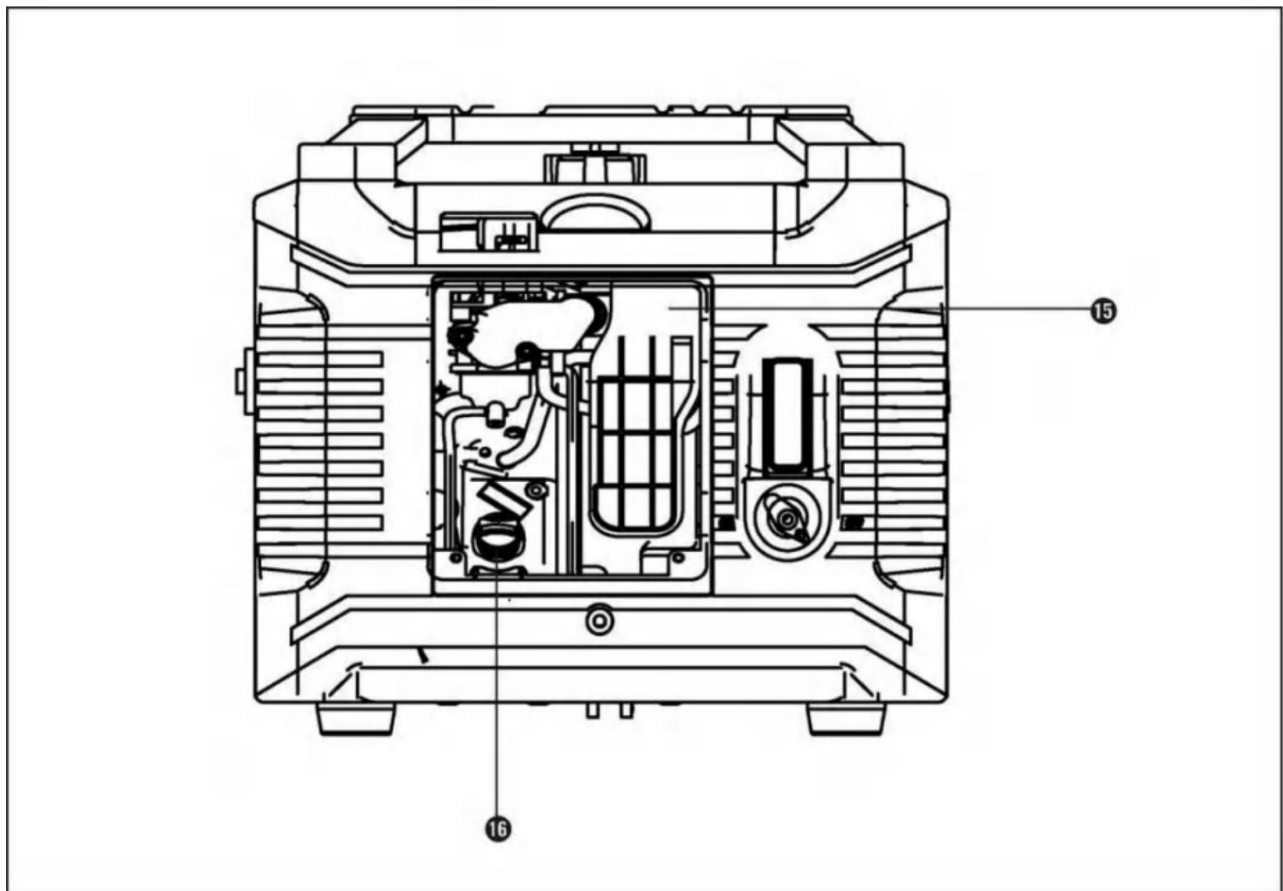

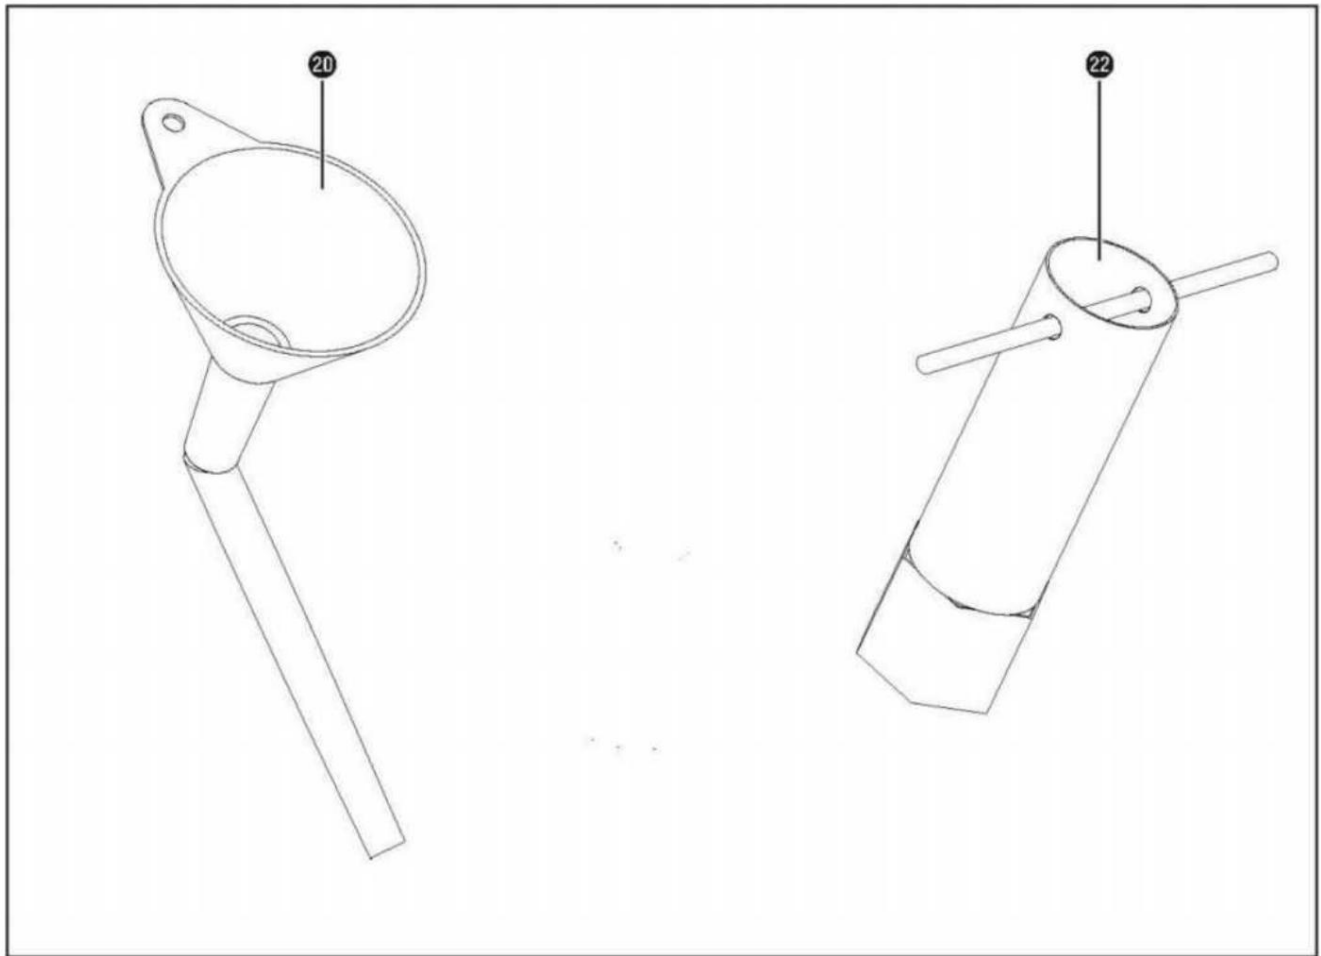

OBSAH

Pokyny.....	1
Zamýšlené použití.....	1
Nebezpečí.....	1 Popis
zařízení	1
Obsah.....	1 Technické
údaje	2
Bezpečnostní informace	14
Před použitím.....	15 Elektrická
bezpečnost	15
Uzemnění.....	15 Doplnění
oleje.....	15 Doplnění
paliva.....	15
Použití.....	16 Spuštění
generátoru.....	16 Zatížení
generátoru	16 Vypnutí
zařízení.....	16 Ochrana
proti přetížení zásuvka 230 V.....	16 Eko
režim	16
Čištění a údržba.....	16
Čištění.....	16
Skladování.....	17 Příprava ke
skladování.....	17
Přeprava.....	17
Příprava k přepravě.....	17
Záruka.....	18
Služba.....	18
Dovozce.....	18
Řešení problémů.....	19
Harmonogram údržby.....	19
Likvidace.....	20
Objednávání náhradních dílů	20
Prohlášení o shodě.....	20

Invertorový generátor

ZAVEDENÍ

Gratulujeme k vašemu novému zařízení. Zvolili jste vysoce kvalitní produkt. Uživatelská příručka je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité informace. ohledně bezpečnosti, použití a likvidace.

Před použitím produktu si prosím přečtěte všechny pokyny.

provoz a bezpečnost. Výrobek by měl být používán pouze tak, jak je popsáno, a pro specifický rozsah aplikací.



POZOR!!

Tento generátor je vhodný pro zařízení, která vyžadují napájení střídavý proud 230 V. V případě domácích spotřebičů a elektronických zařízení zkontrolujte jejich vhodnost dle pokynů výrobce. Stroj lze používat

pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

OSUD

Tento generátor je vhodný pro zařízení, která vyžadují střídavý proud s napětím 230 V. V případě domácích spotřebičů a zařízení vhodnost elektronických zařízení by měla být zkontrolována v souladu s příslušnými informacemi výrobce. Stroj smí být používán pouze k určenému účelu. Jakýkoli jiný použití je považováno za nevhodné.

Za jakékoli vzniklé škody nebo zranění je zodpovědný uživatel, nikoli výrobce. Upozorňujeme, že toto zařízení není dle svých specifikací určeno pro komerční použití. Nepřebíráme žádnou záruční odpovědnost, pokud je zařízení používáno pro obchodní, řemeslné, průmyslové nebo podobné účely.

Jedná se o bezpečně nebezpečnou situaci, která bude mít za následek vážné zranění nebo smrt.



VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti.



VAROVÁNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k drobným zraněním.



POZOR!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k materiálním škodám.

Popis zařízení

- 1 Zacházet s Džem
- 2 Zásuvka 230V
- 3 Země
- 4 Stánek
- 5 Lampa
- 6 Indikátor přetížení
- 7 Malé množství oleje
- 8 Vypínač ZAP/VYP
- 9 Eko režim
- 10 Páčka sytiče
- 11 Startovací lano
- 12 Palivový kohout
- 13 Kryt vzduchového filtru
- 14 Vzduchový filtr
- 15 Víčko plnicího otvoru oleje
- 16 Konektor zapalovací svíčky
- 17 Zapalovací svíčka
- 18 Palivový filtr
- 19 Olejový trychtýř
- 20 Šroub krytu
- 21 Svíčka klíč
- 22 Sada nářadí

Obsah balení

- 1 Jednotka
- 1 Trychtýř na olej
- 1 Klíč svíčky
- 1 Sada nářadí
- 1 Uživatelská příručka

Technické údaje

Invertorový generátor	
Třída zabezpečení:	IP23M
Trvalý výkon P _{nom} (S1):	1000 W
Maximální výkon P _{max} (S2 5 s):	1020 W
Jmenovité napětí U _{nom} :	230 V ~ (střídavý proud)
Jmenovitý proud I _{nom} :	4,3 A
F _{nom} frekvence :	50 Hz
Typ motoru:	4tákní vzduchem chlazený
Zdvihový objem:	53,5 cm ³
Maximální výkon motoru:	1,5 kW/2,04 koní
Palivo:	benzín
Objem nádrže:	cca 4,18 l
Motorový olej:	cca 0,25 l (15W-40)
Spotřeba při 2/3 zatížení:	cca 0,68 l / h
Váha	cca 15 kg
Úroveň tlaku akustický L _{pA} (1m):	80,2 dB(A)
Úroveň výkonu akustické L _{WA} :	95 dB(A)
Rozdíl K:	2 dB
Účinník φ:	1
Výkonostní třída:	G2
Třída kvality:	A
Svíčka:	SVÍČIDLO A7RTC

Provozní režim S1 – nepřetržitý provoz.

Stroj může pracovat nepřetržitě na určité úrovni výstup.

Provozní režim S2 – krátkodobý provoz

Stroj může pracovat krátkou dobu (5 sekund) při určité úrovni výkonu.

Přípustná okolní teplota:

-10 °C až +40 °C

Nadmořská výška: 1 000 m nad mořem

Vlhkost: 90 % (bez kondenzace)

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:



Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. vždy se řiďte příslušnou částí manuálu servis.



Důležité – horké prvky, dodržujte odstup.



Důležité – před doplňováním paliva vypněte motor.



Důležité. Výfukové plyny jsou toxické. Nenechávejte motor běžet v nevětraných místnostech.



Noste pracovní oděv a rukavice .



Pouze pro země Evropské unie. Nevyhazujte.

E

elektrické nářadí pro běžný domovní odpad zz

v souladu s evropskou směrnicí.



Před prvním použitím přidejte olej!



Před dalším postupem odpojte kabel zapalování. pro jakékoli údržbářské práce a přečtěte si instrukce.



Nevystavujte zařízení dešti.



Při nastartování motoru vznikají jiskry. Existuje riziko vznícení jakýchkoli hořlavých plynů přítomné v blízkosti.



Je přísně zakázáno používat otevřené oheň nebo kouření v blízkosti zařízení!



Garantovaný objem
Otevřeno/zavřeno



Přidávání oleje

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna varování a pokyny.
Nedodržování bezpečnostních pokynů a
jiné pokyny mohou způsobit úraz elektrickým proudem
úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

– Dodržujte všechna varování a návod k použití v budoucnost.

- Před prvním použitím zařízení

přečtěte si uživatelskou příručku a věnujte zvláštní pozornost
Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům. -

Výstražné a bezpečnostní značky na
zařízení obsahuje důležité informace
ohledně bezpečného provozu.

- Kromě pokynů obsažených v tomto
je také nutné dodržovat návod k obsluze
všechna obecná ustanovení týkající se
bezpečnost a prevence nehod. -

Uchovávejte plastové obaly mimo dosah
mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!

Nesmí být prováděny žádné změny ani úpravy.
úpravy generátoru energie.

Rychlost nastavená

výrobce. Generátor nebo připojený
zařízení se mohou poškodit.

NEBEZPEČÍ OTRAVY! Výfukové plyny, paliva a maziva

jsou toxické. Nevdechujte výfukové
plyny. NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Benzín a benzinové výpary
jsou vysoce hořlavé/výbušné.

Generátor se nesmí používat v

v nevětraných místnostech nebo
vysoce hořlavé prostředí. Pokud jednotka
generátor je určen k použití ve studni
větrané místnosti, výfukové plyny
by měl být vyveden přímo do
volný prostor skrz výfukovou hadici. I při

použití výfukové hadice

Stále se mohou uvolňovat toxické plyny.
kvůli riziku požáru, výtlačná hadice
nesmí být nikdy namířeno proti
zápalné látky.

Nikdy nepoužívejte generátor v

místnosti obsahující hořlavé látky
materiály.

HORKÉ POVRCHY! Nebezpečí
popáleniny. Nedotýkejte se výfukového systému ani
pohonná jednotka.

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ! V blízkosti

Při používání zařízení používejte vhodnou
ochranu sluchu. Pro údržbu a příslušenství používejte pouze
originální díly.

Opravy, montážní a seřizovací práce mohou
provádět pouze autorizovaná a
kvalifikovaný personál.

Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.

Nikdy se nedotýkejte generátoru.

mokrý ruce. Venku používejte

pouze řádně certifikované a
označené prodlužovací kabely (H07RN).

Pokud se používají prodlužovací kabely, jejich

celková délka nesmí nikdy překročit 50 m
pro kabel 1,5 mm² nebo 100 m pro kabel 2,5 mm².

Nikdy nepoužívejte generátor, když
děšť nebo sníh. Při
přepravě a
Při

doplňování paliva se ujistěte, že nedošlo k rozlití.
palivo na motoru nebo ve výfukovém
potrubí. Netankujte ani nevyprazdňujte nádrž v blízkosti
otevřené světlo, plamen nebo jiskry. Nekuřte!

Umístěte generátor proudu na bezpečné a rovné místo.
místo. Je zakázáno otáčet, naklánět nebo
přemísťování zařízení během provozu.

Umístěte generátor do vzdálenosti alespoň
alespoň 1 m od stěn nebo připojených spotřebičů.

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od
generátoru. Generátory lze zatížit až na jejich maximální kapacitu
dimenzováno pouze za určitých provozních podmínek.

Pokud generátor není provozován za podmínek
popsané v normě ISO 8525 a pokud je chlazení motoru nebo
generátor je oslaben, např. v důsledku provozu v
omezený prostor by měl být zmenšen
zatížení.

Pokud je teplota, nadmořská výška a/nebo vlhkost vyšší než
specifikované, je třeba zatížení snížit.
pracovní podmínky.

Hodnoty uvedené v technických údajích pro hladinu akustický výkon (LWA) a hladina tlaku akustické (LpA) představují úrovně emisí a nemusí být nutně bezpečné provozní úrovně. Protože existuje korelace mezi úrovněmi emisí a expozice, nelze jej spolehlivě používat způsob, jak zjistit, zda je nutné další vyšetření opatření. Faktory, které ovlivňují Současné úrovně expozice pracovníků zahrnují charakteristiky místnosti, další zdroje hluku, hluk šířený vzduchem atd., jako je počet strojů a další sousední procesy a dobu, během níž je obsluha vystavena hluku. Přípustná úroveň emisí se může také lišit v závislosti na v závislosti na zemi. Tyto informace však umožnit provozovateli lépe posoudit riziko a hrozby.

V jednotlivých případech akustická měření by mělo být provedeno po instalaci, aby se určilo hladina akustického tlaku. Pokud se jako pomůcka používají vysoce těkavá paliva bootování je správné, pokračujte dál s maximální opatrností.

Ujistěte se, že připojená elektrická zařízení (včetně napájecího kabelu a zástrček) nejsou poškozené.

Některé části spalovacího motoru jsou horké a mohou způsobit popáleniny. Dodržujte varování na generátor.

Nedoplňujte palivo během práce. Nedoplňujte palivo, když je někdo kouří v blízkosti nebo pokud jsou v blízkosti otevřené ohně plameny.

Při práci v dobře větraných prostorách v místnostech by měla být přijata dodatečná opatření předcházení požárům a výbuchům.

Před použitím

Elektrická bezpečnost

Elektrické kabely a připojená zařízení musí být v bezvadném stavu. Nikdy nezapojte generátor do elektrické zásuvky. Udržujte vzdálenost co nejkratší. délka kabelů ke spotřebitelům.

Země

Je nutné uzemnit kryt, aby se vybila statická elektřina. elektrostatický.

Za tímto účelem připojte jeden konec kabelu k uzemnění generátoru a druhý konec k vnější zemi.

Přidávání oleje

Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje. Nepoužívejte spotřebič, pokud měrka neukazuje olej.

Doplňujte olej podle potřeby. Používejte pouze olej (15W40). Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch. Ručně odšroubujte křídlový šroub pro otevření.

boční kryt

Odstraňte veškeré nečistoty z okolí korku/ měrka oleje. Sejměte víčko plnicího otvoru oleje. K nalití oleje použijte dodaný trychtýř. 0,25 l motorového oleje (15W – 40).

Hladinu oleje změřte měrkou.

indikátor hladiny.

Odšroubujte měrku a otřete ji hadříkem. Vložte měrku.

zpět k přívodu oleje bez zašroubování. Vytáhněte ho měrku a zkontrolujte hladinu oleje. Zkontrolujte, zda je hladina oleje někde mezi minimální a maximální úrovní (označeno L pro nízké a H pro vysoké měrku oleje).

Nasaďte zpět víčko plnicího otvoru oleje.

Doplňování paliva

Odšroubujte víčko plnicího hrdla. Pomocí plnicího hrdla nalijte maximálně 4,5 litru benzínu. bezolovnatý benzín do nádrže. Dávejte pozor, abyste nádrž nepřeplnili a Nerozlévejte benzín. Použijte palivový filtr.

Rozlitý benzín setřete a počkejte, dokud se benzínové páry nerozpptýlí. rozpptýlí se.

NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ!

Nasaďte zpět víčko plnicího otvoru.

Použití

Spuštění zařízení

- POZOR!
Při zapojení startovacího lanka může dojít k náhlému trhnutí.
zpětný ráz, který může způsobit poranění rukou.
Při startování používejte ochranné rukavice.

- Otočte palivový ventil dolů, abyste jej otevřeli.
- Otočte vypínač do polohy „ON”.
- Nastavte páčku sytiče do správné polohy.

- Zatáhněte za startovací lanko.
- Za tímto účelem pevně zatáhněte za rukojeť.
- Pokud motor nenastartuje, znovu zatáhněte za rukojeť.
- Po nastartování motoru přesuňte páčku sytiče zpět do polohy
levá poloha.



Zatížení generátoru

Připojte zařízení k zásuvce 230 V.

POZOR!

Tato zásuvka snese trvalé zatížení (S1) 1000 W nebo krátkodobé zatížení (S2) 1200 W po dobu max. 5 s.

POZNÁMKA

Některá elektrická zařízení (přímochařé pily, vrtačky atd.) mohou mít při provozu za ztížených podmínek vyšší spotřebu energie.

Vypnutí zařízení

- Před vypnutím nechte generátor krátce běžet bez zátěže.
- Vypněte jednotku, aby vychladla. Přepněte hlavní vypínač do polohy „VYPNUTO”. Zavřete palivový ventil otočením do polohy „VYPNUTO”.

Ochrana proti přetížení Zásuvka 230V

POZNÁMKA

Generátor je vybaven ochranou proti přetížení.

- Ochrana proti přetížení vypne zásuvku.
- Červený indikátor přetížení začne blikat, když je zařízení přetížený.
- Vypnutí a opětovné zapnutí motoru může způsobit aktivace zásuvky po aktivaci ochrany proti přetížení (viz „Vypnutí motoru” a „Spuštění motoru”).

POZOR!

V tomto případě snižte odebíraný výkon z generátoru energie nebo odstraňte poškozené připojené zařízení. Svítí červený indikátor přetížení.

1

POZOR!

Vadné přepětové jističe smí být vyměněny pouze za jističe zařízení proti přetížení stejné konstrukce a se stejnými výkonnostními parametry. Chcete-li to provést, kontaktujte zákaznický servis.

Eko režim

- Režim Eco je užitečný pro snížení spotřeby paliva. Eco: V úsporném režimu se sníží otáčky motoru, čímž se a tím i spotřeba paliva.
- MAX: používají se plné otáčky motoru.

Čištění a údržba

POZOR!

Před čištěním a údržbou vypněte motor a odpojte jej od zapalovací svíčky. 17

Okamžitě vypněte zařízení a kontaktujte zákaznickou linku:

- Pokud si všimnete neobvyklých vibrací nebo zvuků.
- Pokud se zdá, že je motor přetížený nebo že dochází k vynechávání zapalování.

ČIŠTĚNÍ

- Všechny ochranné prvky, větrací otvory a kryt motoru by měly být byt co nejvíce zbavený prachu a nečistot. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo Vyfoukněte je stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme zařízení čistit po každém použití. Zařízení by mělo být pravidelně čištěno vlhkým hadříkem s trochou jemného čistícího prostředku. Mýdlo. Nepoužívejte žádné čistící prostředky ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové povrchy zařízení. Ujistěte se, že do vnitřku zařízení nemůže proniknout voda.

- Vzduchový filtr: Pravidelně čistěte vzduchový filtr; v případě potřeby jej vyměňte. Otevřete kryt vzduchového filtru odšroubováním křídlového šroubu 21. Vyjměte vzduchový filtr. K čištění vzduchového filtru nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo benzín. Součástí očištění vyklepáním na rovném povrchu. V případě silného nečistoty omyjte mýdlovým roztokem, poté opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Montáž probíhá v opačném pořadí. Svíčka:

- Po prvních 20 hodinách provozu zkontrolujte, zda zapalovací svíčka není znečištěná a v případě potřeby jej očištěte měděným drátěným kartáčem. Poté Zapalovací svíčku provádějte po každých 50 hodinách provozu. Otáčivým pohybem odstraňte koncovku zapalovací svíčky. Zapalovací svíčku vyjměte pomocí dodaného klíče na zapalovací svíčky. Montáž probíhá v opačném pořadí.

Alternativní zapalovací svíčka: TORCH A7RTC

Palivový filtr

POZNÁMKA

Palivový filtr je nádoba umístěná přímo pod víčkem plnicího hrdla, které filtruje veškeré přidané palivo.

Otočte hlavní vypínač do polohy „VYPNUTO“.

Otevřete víčko palivové

nádrže. Vyměňte palivový filtr a vyčistěte jej nehořlavým rozpouštědlem.

Vyměňte palivový filtr.

Zavřete víčko palivové nádrže.

Výměna oleje:

Motorový olej by se měl měnit, když je motor zahřátý na provozní teplotu.

Používejte pouze motorový olej (15W-40).

Sejměte víčko plnicího otvoru oleje a vypustte teplý motorový olej do

nádoby nakloněním

generátoru. Doplňte nový motorový olej

(cca 0,25 l). Nasadte zpět

víčko plnicího otvoru oleje. Umístěte generátor zpět na pevný, rovný povrch.

Skladování

Příprava k uložení

Vyprázdňte palivovou nádrž pomocí benzínového plnicího čerpadla.

Nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud se nespotřebuje zbývající palivo.

benzín.

Vyměňte olej po každé sezóně. Za tímto účelem vypustte starý motorový olej z

Zahřejte motor a naplňte jej novým olejem.

Vyměňte zapalovací svíčku. Naplňte olivovým olejem přibližně 20 ml oleje.

válec. Pomalu zatáhněte za startovací lanko, aby se vnitřek válce pokryl olejem.

Znovu nainstalujte zapalovací svíčku.

Zařízení skladujte v dobře větraném prostoru.

Doprava

Příprava na přepravu

Vypustte palivovou nádrž pomocí benzínového plnicího čerpadla. Pokud

funguje, nechte motor běžet, dokud se nespotřebuje zbývající palivo.

benzín.

Vypustte motorový olej z teplého motoru (viz kapitola „Čištění a

údržba“).

Sejměte konektor zapalovací svíčky ze zapalovací svíčky. Zajistěte

zařízení proti sklouznutí pomocí pojistných pásů. Při přepravě zařízení jej držte za

rukojeť.

Vážený

zákazníku, na toto zařízení se vztahuje 12měsíční záruka. účinné od data nákupu. Pokud má tento výrobek jakékoli vady, má kupující určitá zákonná práva. Vaše zákonná práva se tím nemění nejsou v žádném případě omezeny níže popsanou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba se počítá od data nákupu. Prosím uschovat originál účtenky na bezpečném místě.

Tento dokument bude vyžadován jako doklad o koupi.

Pokud se vyskytne jakákoli vada materiálu nebo zpracování

do tří let od data zakoupení produktu opravíme nebo

Produkt dle našeho uvážení vyměníme.

provedení záručního servisu je prezentace vadného

zařízení a doklad o koupi (účtenka) a krátký

písemný popis závady a času jejího vzniku.

Pokud se na vadu vztahuje záruka, bude vám výrobek vyměněn.

opraven nebo vyměněn. Oprava nebo výměna produktu není

znamená začátek nové záruční doby.

Záruční doba a zákonné nároky na vady

Záruční doba se neprodlužuje v případě oprav provedených v

v záruce. Toto platí i pro vyměněné a opravené součásti.

Veškeré poškození nebo vady, které se vyskytly v době nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení. Opravy provedené po uplynutí záruční doby.

podléhají úhradě.

Záruční krytí

Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s přísnými pokyny pro kvalitu a pečlivě kontrolované před doručením.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na části výrobku, které podléhají

běžné opotřebení nebo křehké součásti, jako např.

spínače, baterie, formy na pečení nebo jejich součásti vyrobené

vyrobena ze skla.

Záruka se nevztahuje na případy poškození, nesprávného používání nebo nesprávné údržby výrobku.

Prosím, pečlivě dodržujte pokyny v manuálu.

návod k použití k výrobku

produktu. Použití a činnosti, které

nedoporučeno v uživatelské příručce nebo proti kterému varuje.

Tento produkt je určen pouze pro osobní použití

soukromé, nikoli pro komerční účely. Záruka

bude v případě zneužití neplatné

nebo nesprávnou manipulací, použitím síly a úpravami/

opravami, které nebyly provedeny jedním z našich

autorizovaná servisní střediska.

Postup pro podání stížností

Abyste zajistili rychlé vyřešení vaší záležitosti, postupujte prosím podle následujících kroků: následující pokyny:

Mějte prosím s sebou účtenku a číslo položky (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.

Číslo položky naleznete na typovém štítku, vyrytém na první straně návodu (vlevo dole) nebo nálepku na zadní nebo spodní straně zařízení.

V případě funkčních nebo jiných závad kontaktujte prosím uvedené servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem.


Vadný výrobek nám můžete bezplatně vrátit na uvedenou adresu. servisní adresu. Nezapomeňte přiložit doklad o koupi (účtenka) a informace o tom, o jakou vadu se jedná a kdy k ní došlo.

Odstraňování problémů

Chyba	Důvod	Řešení problému
Motor nenastartuje.	Automaticky se aktivuje při nízké hladině oleje.	Zkontrolujte hladinu oleje.
	Usazeniny sazí na zapalovací svíčky	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Žádné palivo	Doplňte palivo, zkontrolujte palivový kohout
Generátor má příliš nízké napětí	Poškozená elektronika	Kontaktujte prodejce
	Poškozený spínač přepětová ochrana	Restartujte generátor, snižte napětí
	Znečištěný vzduchový filtr	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr

Harmonogram inspekce

Pro zajištění bezproblémového provozu je třeba dodržovat následující plán údržby .



POZOR!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DOPLŇTE OLEJ A PALIVO.

	Před všemi použití	Po 20 hodinách práce	Po 50 hodinách práce	Po 100 hodinách práce	Po 3000 hodinách práce
Zkontrolujte hladinu olej	X				
Vyměňte olej		poprvé a pak každých 50 hodin	X		
Zkontrolujte filtr vzduch 15	X				vyměňte filtrační vložku v případě potřeby
Vymazat filtr vzduch 15			X		
Vymazat filtr palivo				X	
Kontrola zařízení	X				
Kontrola svíčka zapalování			Mezera: 0,6 mm, v případě potřeby vyměňte nezbytné		
Seřízení karburátoru					X*
Vyčistěte hlavu					X*
Nastavte vůli ventil					X*

POZNÁMKA: Body označené „X“ může provádět pouze autorizovaná odborná dílna

PRODEJ



Obal je vyroben z ekologických materiálů a lze jej zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku. Zařízení a jeho příslušenství jsou vyrobené z různých materiálů, jako je kov a plast.

Informace o likvidaci zařízení vám může poskytnout vaše místní obec nebo městský úřad.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu!

Ochrana životního prostředí

Opatrně vyprázdněte palivovou a olejovou nádrž a odevzdejte jednotku do sběrného dvora. Použité plastové a kovové díly lze oddělit a recyklovat.

Použitý olej a benzín zlikvidujte ve sběrném dvoře odpadu a nevhazujte je do kanalizace ani do odpadních vod.

Kontaminované údržbářské a pracovní materiály musí být zlikvidovány na určeném sběrném místě.

Zbývající palivo se nesmí vyhazovat, ale musí být řádně uskladněno nebo zlikvidováno. Informace o správné likvidaci paliva a spotřebičů získáte od místního úřadu pro nakládání s odpady nebo obecního úřadu.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: **FOREINTRADE SA Adresa autorizovaného zástupce: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN**

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Generátor energie (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD192

Detaily produktu: Invertorový generátor

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. SMĚRNICE 2004/108/ES, příloha II, SMĚRNICE O EMK 2. Směrnice

2006/42/ES o strojních zařízeních 3. Směrnice 2011/65/

EU ROHS 2 4. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

ČSN EN 55012:2007/A1:2009

ČSN EN 61000-6-1:2007

Číslo dokumentu E8A 071320 0051 rev 00 vydané společností TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH (Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo)

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: **Janowek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn**

Ma Dong Hui, Tarczyn, 20.03.2021