

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

SUCHÉ A MOKRÉ



KD5148

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití!

Pokyny pro přípravu, provoz a údržbu stroje jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Při používání tohoto produktu pečlivě dodržujte pokyny. Pokud k nehodám nedojde, výrobce nenese odpovědnost.

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY

1. Nepoužívejte v hořlavých kapalinách, plynech ani v oblasti, kde platí daný požadavek. ohledně ochrany před výbuchem, ochrana před požárem
2. Před čištěním nebo opravou vypněte spínač a odpojte napájecí kabel, abyste předešli jakémukoli riziku. oheň
3. Hadice a tělo mohou způsobovat statickou elektřinu, věnujte tomu prosím pozornost.
4. Nešlapejte na přeloženou hadici, netahejte za ni. Pokud je hadice poškozená, hadici dále nepoužívejte. Nepoužívejte těžkou ani ostrou tlakovou hadici. 5. Nedovolte, aby se napájecí kabel přiskřípl ve dveřích, ani nepoužívejte vysavač k vytahování kabelu. Chraňte kabel.
6. Během používání dbejte na svou vlastní bezpečnost a držte tělo mimo sací nebo aktivní části vysavače.
7. Nevkládejte celé zařízení do vody, nedotýkejte se zástrčky mokřím rukama ani
 1. Navlhčete ručník, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
 2. Napětí musí odpovídat napětí v elektrické síti, nepoužívejte mimo povolený rozsah napětí.
 3. Před odsáváním vody vyjměte prachové sáčky a filtry, použijte houbový filtr.
 4. Udržujte v čistotě.

Varování

1. Nenechávejte sklo, hřebíky, železo a jiné ostré nečistoty v hadici, těle, jinak by mohlo dojít k poškození hadice, filtračního sáčku atd.
2. Nevdechujte horké, ohnivé a žíravé, hořlavé a výbušné předměty, abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
3. Vdechnutí vlasů, papíru, cementu, vápna, tmelu nebo lepkavých předmětů snadno ucpe vysavač a způsobí požár. Nedoporučuje se tyto předměty vysávat. 4. Nepoužívejte vysavač delší dobu, pokud je ucpaný přívod vzduchu, jinak vysavač se poškodí 5. Přestaňte vysavač používat, když uslyšíte neobvyklý zvuk, zkontrolujte a vyčistěte 6. Nedovolte dětem používat příslušenství vysavače jako hračku, abyste předešli nehodě
7. Při velkém proudu použijte samostatnou připojovací desku, abyste zabránili vzniku požáru. 8. Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte. V provozním stavu jej neodkládejte.
9. Neskladujte vysavač ani jeho kabel v blízkosti zdrojů tepla, chraňte jej před ohněm. 10. Nepoužívejte poškozený kabel ani zástrčku, pokud jsou poškozené, musí být opraveny odborníkem.


Důležité bezpečnostní pokyny:

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sadou, kterou lze získat od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly s používáním instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

POKYNY K VÝROBKU

- Automatické čištění
- Výkonný a kompaktní.
- Mokrý a suchý
- Vícestupňový systém vzduchové filtrace zaručuje hygienické čištění.
- Elektrická zásuvka pro elektrické nářadí.
- Speciální parkovací poloha pro snadné použití a úsporu místa.
- Otočná kola usnadňují pohyb a řízení.
- Funkce vodního postřiku.
- Foukání a vysávání prachu.
- Uživatelsky přívětivý design.

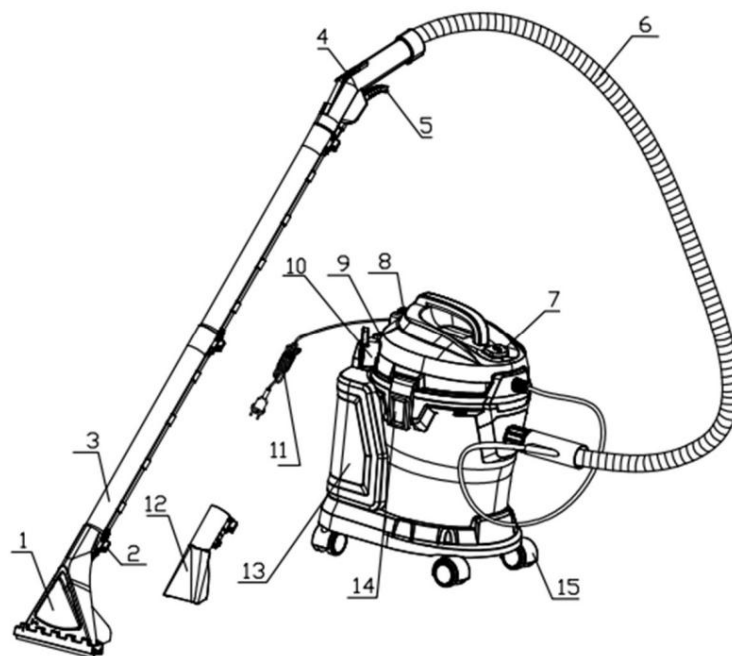

HLAVNÍ KOMPONENTY

NR	JMÉNO	NR	JMÉNO	NR	JMÉNO
1	velký štětec	6	Had	11	Napájecí kabel
2	Tlačítko zámku	7	Spínač vysavače	12	Malý kartáč
3	Prodlužovací trubice	8	Spínač vodní sprchy	13	Vodní nádrž
4	Regulace vzduchu	9	Uvolňovací tlačítko	14	Západka zámku
5	Spínač průtoku vody	10	Výstup vzduchu	15	Běžecové kolo

JMÉNO	MNOŽSTVÍ
Kartáč s dvojitou funkcí	1 ks.
Had	1,5 m
PP potrubí	2 ks.
Houbový filtr	1 ks.
Papírový sáček na prach	1 ks.
Velký stříkací štětec	1 ks.
Malá rozprašovací tryska	1 ks.
Malá tryska	1 ks.
Nádrž na vodu 4 l	1 ks.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KD5148
NAPĚTÍ	220-240 V
INTENZITA	50/60 Hz
MAXIMÁLNÍ VÝKON	MAXIMÁLNÍ VÝKON 2200 W
VÝKON MOTORU:	1700 W
VAKUUM	21 kPa

JAK TO FUNGUJE



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte nádrž na vodu. Uvolněte západku pro otevření horního krytu a vyjměte kolečka a příslušenství.




2. Pevně zatlačte, abyste nainstalovali čtyři kolečka do otvorů



3. Sevřete si nos a upevněte ho



4. Otevřete víko nádržky na vodu a vstříkněte čistou vodu po nejvyšší značku, abyste zabránili přetečení.

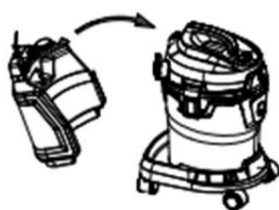


5. Způsob instalace vodní nádrže:

- 1) Otočte nádržku na vodu a vložte ji do základní zásuvky;
- 2) Stiskněte tlačítko uvolnění;
- 3) Silou zatlačte nádržku na vodu na hostitel, poté uvolněte tlačítko pro uvolnění a nádržka na vodu bude zajištěna.



6. Vložte hlavu kartáče do držáku kartáče podle odsazené polohy šipky a poté ji silou zatlačte do konečné polohy ve směru šipky. Sestava kartáče je pevně nainstalována.

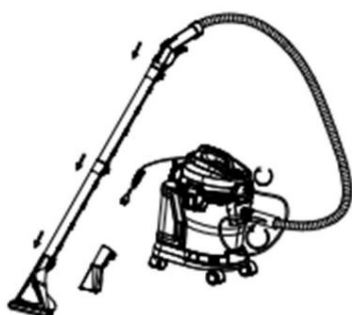

7. Při použití funkce vysávání zasuňte hadicovou spojku do sacího otvoru stroje, otočte ji ve směru hodinových ručiček, zasuňte kohoutek do konektoru vodovodního potrubí, zasuňte koleno do převodníku a druhý konec převodníku zasuňte do kartáče.



8. Stiskněte spínač vysavače a spínač vodního postřiku, stroj bude pracovat dle potřeby.



9. Pokud vodní čerpadlo funguje, stisknutím spínače průtoku vody se spustí stříkání vody a uvolněním spínače se stříkání vody zastaví.



10. Když je vysavač v provozu, lze pomocí regulátoru vzduchu ovládat jeho objem.



11. Po použití stroje se všechna tlačítka vypínače vrátí do vypnuté polohy.



12. Stiskněte tlačítko zámku, silně zatáhněte, všechny díly lze vyjmout a všechny díly lze v opačném pořadí složit zpět.



13. Zásuvka příslušenství se po převzetí zasune do zásuvky na stroji a další příslušenství lze zasunout do jiných zásuvek příslušenství.

POKUD JE NÁDOBA NA PRACH PLNÁ, CO NEJDŘÍVE JI VYPRÁZDNĚTE.



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko, vyjměte nádržku na vodu, uvolněte přezku a sejměte horní kryt.



2. Ukliděte odpadky

- a) Vyjměte prachový sáček a vyhoďte ho do odpadkového koše (pokud je dodává se s papírovými sáčky)
- b) Vyhoďte odpadky do koše



3. Silou vytáhněte HEPA filtr



4. HEPA filtr omyjte pod tekoucí vodou, nikoli kartáčem.



5. HEPA filtr lze sušit na slunci nebo přirozeně.



ÚDRŽBA

• Pro prodloužení životnosti by jedno použití nemělo překročit 20 minut. • Pro prodloužení životnosti vyčistěte po použití tělo, filtr a prachový sáček. • Dobře zavažte napájecí kabel a zapojte příslušenství do zásuvky. • Po použití očistěte znečištěnou vodu, abyste zabránili rezivění nebo korozi válce. •

Očistěte povrch vysavače suchým hadříkem, abyste zabránili vniknutí vody do vysavače, což by mohlo způsobit zkrat nebo dokonce spálení vysavače.

PRŮVODCI BĚŽNÝMI CHYBAMI

NEVÝHODA	MOŽNÝ DŮVOD 1.	POSTUP
Porucha motoru	Zkontrolujte zástrčku, je správně zapojena? 2. Zkontrolujte zásuvku, je v ní elektrická síť? 3. Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý. 1.	1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. 2. Ujistěte se, že je zásuvka pod napětím. 3. Zapněte vypínač.
Oslabené sání	Zkontrolujte, zda kartáč, hadice a teleskopická trubice nejsou ucpané. 2. Zkontrolujte prachový sáček, je plný? 3. Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný	1. Odstraňte ucpání 2. Vyčistěte prachový sáček 3. Vyčistěte filtr
Výstup horkého vzduchu	1. Zkontrolujte sání, zda je normální. 2. Zkontrolujte dobu používání, zda není delší než 20 minut.	1. Horký vzduch z vysavače je způsoben vedením tepla z motoru. To je běžné, proto jej prosím pokračujte v používání. 2. Před opětovným použitím přístroj vypněte a počkejte 20 minut.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Vysavač na mokré i suché vysávání s funkcí čištění koberců (označený ochrannou známkou Kra&Dele)

Model (obchodní označení): KD5148

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

ČSN EN 62233:2008

ČSN EN 60335-2-10:2003+A1:2008

PAK-Anforderung für GS (požadavek PAH pro GS) AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

+A15:2021+A16:2023; EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023

EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023; EN 60335-2-10: 2003 +A1:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

ČSN EN 62233:2008

Osoba zodpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 03.04.2025