

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

Srovnávačka KD5170

Překlad originálního návodu



Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku.



VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

VAROVÁNÍ! Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny, instrukce a ilustrace.

a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Uchovejte si všechny bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo elektrické nářadí napájené z baterie (bez síťového kabelu).

VAROVÁNÍ Přečtěte si a pochopte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Uchovejte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

1) Bezpečnost na pracovišti

- a. Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené místo může vést k nehodě.
- b. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- c. Během provozu držte děti a přihlížející v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a. Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím.
Neupravené zástrčky a upravené zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými předměty nebo povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kamna, ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody elektrické nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. Nezacházejte s kabelem nesprávně. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro toto použití.
- f. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- g. Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. POZNÁMKA Termín „RCD“ lze nahradit termíny „přerušovač zemního spojení (GFCI)“ nebo „ochrana proti uzemnění (ELCB)“.

3) Osobní bezpečnost

- a. Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte nářadí a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, při správném používání snižují riziko zranění.
- c. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo baterii, před zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo jeho používání se zapnutým spínačem vede k úrazům.
- d. Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo maticový klíč. Klíč nebo maticový klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e. Nepřehánějte se. Vždy udržujte rovnováhu a správné držení těla. To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit.

zachyceno v pohyblivých částech.

g. Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení systémů pro odsávání prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Odsávání prachu může snížit nebezpečí spojená s prašným prostředím.

h. Nedovolte, aby časté používání vedlo k uspokojení s potřebami a ignorování bezpečnostních pravidel pro nářadí. Neopatrné jednání může ve zlomku vteřiny způsobit vážné zranění.

4) Používání a péče o elektrické nářadí

a. Netlačte na elektrické nářadí silou. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo.

b. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná ani nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku ze sítě a/nebo vyjměte z něj baterii, pokud je odpojena. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

d. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s elektrickým nářadím obeznámeny nebo nejsou s tímto návodem k obsluze obeznámeny, aby jej obsluhovaly. Elektrické nářadí je v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.

e. Udržujte elektrické nářadí a příslušenství v dobrém stavu, zda nedošlo k nesprávnému používání nebo k zaseknutí pohyblivých částí, zda nejsou součásti poškozené nebo zda nedošlo k jiným problémům, které by mohly ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zadřevají a snáze se ovládají.

g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. v souladu s pokyny v závislosti na podmínkách a prováděné práci. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vytvořit nebezpečnou situaci.

h. Udržujte rukojeti a úchopné plochy suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečný provoz a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5) Servis zařízení

i. Nechte si elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem, který bude používat pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SLOUPOVOU VRTACÍ STROJ

a. Vrtačka zajištěna. **musí** zůstat vhodně Pokud vrtačka není řádně zajištěna/ upevněna, může se pohnout nebo převrátit a způsobit zranění.

b. Obrobek musí být upnut nebo zajištěn k podpěře obrobku. Nevrtajte obrobky, které jsou příliš malé na to, aby je bylo možné bezpečně upnout. Držení obrobku rukou během práce může vést ke zranění osob.

c. Nepoužívejte rukavice. Rukavice se mohou zachytit o rotující části nebo třísky, což by mohlo vést k tělesnému zranění.

d. Během provozu držte ruce mimo oblast vrtání. Zabraňte kontaktu s rotujícími částmi. díly nebo třísky mohou způsobit zranění.

e. Před vložením příslušenství do obrobku se ujistěte, že se otáčí. Jinak se příslušenství může v obrobku zaseknout, což může způsobit jeho neočekávaný pohyb a zranění osob.

f. Pokud se příslušenství zasekne, přestaňte na něj tlačit a vypněte stroj. Zkontrolujte a proveďte nápravná opatření k odstranění příčiny zaseknutí. Sevření může způsobit neočekávaný pohyb obrobku a způsobit zranění osob.

g. Pravidelným přerušováním přitlaku zabraňte tvorbě dlouhých třísek. Ostré kovové třísky mohou způsobit sevření a zranění osob.

h. Nikdy neodstraňujte třísky z vrtaného prostoru, když je nástroj v chodu. Chcete-li odstranit třísky, odsuňte příslušenství od obrobku, vypněte nástroj a počkejte, až se příslušenství zastaví. K odstranění třísek používejte nástroje, jako je kartáč nebo hák. Kontakt s rotujícími částmi nebo třískami může způsobit zranění.

i. Příslušenství s jmenovitou rychlostí musí mít jmenovitou hodnotu alespoň rovnou maximální rychlosti vyznačené na elektrickém nářadí. Příslušenství provozované při rychlostech vyšších než jmenovité otáčky se může zlomit a rozletět.

• Používejte ochranu sluchu

- Nikdy nečiňte výstražné štítky na elektrickém nářadí.
- Upevněte elektrické nářadí na pevném, rovném a vodorovném povrchu. Pokud má být elektrické nářadí klouzání nebo kymáčení, vrtačka se nemusí vést hladce a bezpečně.
- Udržujte pracovní prostor čistý, s výjimkou obrobku. Třísky a předměty s ostrými hranami mohou způsobit zranění. Směsi materiálů jsou obzvláště nebezpečné. Prach lehkých kovů může hořet nebo explodovat.

• Před zahájením práce nastavte správné otáčky. Otáčky musí být vhodné pro průměr vrtáku a vrtaný materiál. Nesprávně nastavené otáčky mohou způsobit zaseknutí vrtáku v obrobku.

• Vrtákem se přibližujte k obrobku pouze tehdy, je-li zařízení zapnuté. Jinak hrozí nebezpečí zaseknutí vrtáku v obrobku a otáčení obrobku s vrtákem. To by mohlo vést ke zranění.

• Nesahejte do vrtaného prostoru, pokud je elektrické nářadí v provozu. Kontakt s vrtákem může způsobit zranění.

• Nikdy se nepokoušejte odstraňovat třísky z vrtaného prostoru, když je elektrické nářadí v chodu. Vždy nejprve nastavte pohonný mechanismus do pohotovostní polohy a poté elektrické nářadí zapněte.

• Neodstraňujte nahromaděné třísky holýma rukama. Hrozí riziko zranění, zejména horké a ostré kovové třísky.

• Dlouhé třísky odlomíte přerušením vrtání krátkým otočením ručního kola dozadu. Dlouhé třísky mohou způsobit tělesné zranění.

• Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a tuku. Mastné a olejem potřísněné rukojeti jsou kluzké a vést ke ztrátě kontroly nad strojem.

Obrobek se nesmí nadměrně prohýbat. Jinak není možné zajistit dostatečný tlak. Obrobek nesmí být ani příliš malý, ani příliš velký.

K upevnění obrobku používejte svorky. Nepracujte s obrobky, které jsou příliš malé na to, aby se daly upnout. Pokud budete obrobek držet rukou, nebudete jej moci udržet dostatečně pevně, abyste zabránili jeho otáčení, a mohli byste se zranit.

• Pokud se vrták zasekne, okamžitě vypněte elektrické nářadí. Vrták se zasekne, když: je nářadí přetížené nebo je obrobek zaseknutý.

• Nedotýkejte se vrtáku po použití, dokud nevychladne. Vrták může být velmi horký.

Pravidelně kontrolujte stav kabelu a nechte jej opravovat pouze v autorizovaném zákaznickém servisu. Poškozené prodlužovací kabely by měly být vyměněny. Tím zajistíte bezpečnost nářadí.

Nepoužívané nářadí skladujte na bezpečném místě. Skladovací prostor by měl být suchý a uzamčený. Tím se zabrání poškození elektrického nářadí během skladování nebo provozu nezkušenými uživateli.

• Nikdy nenechávejte nářadí bez dozoru, dokud se úplně nezastaví. Rotující vrták může způsobit zranění.

• Nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným napájecím kabelem.

• **Nedotýkejte se poškozeného kabelu a odpojte síťovou zástrčku, pokud byl kabel během provozu poškozen.** práce. Poškozené kabely zvyšují riziko

úraz elektrickým proudem. Zbytkové riziko

Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu se současným stavem techniky a uznávanými bezpečnostními požadavky. Během provozu však mohou vzniknout individuální zbytková rizika.

Použití nesprávných elektrických kabelů může způsobit zdravotní rizika napájecí zdroje.

I přes přijetí všech opatření mohou stále existovat určitá skrytá rizika reziduální.

Zbytkové riziko lze minimalizovat, -li jsou dodrženy tipy bezpečnostní pokyny a pokyny k použití v souladu s určením, jakož i celý návod k obsluze.

Nepřetěžujte stroj: nadměrný tlak během provozu rychle poškodí čepel, která sníží účinnost stroje během zpracování a přesnost řezání.

Při řezání plastů vždy používejte svorky: řezané kusy musí být vždy sevřeny mezi svorkami.

Zabraňte náhodné aktivaci zařízení: ovládací tlačítko nesmí být stisknuto při zasouvání zástrčky do zásuvky.

Používejte nástroj podle doporučení v této příručce. Tím zajistíte optimální výkon vrtačky. účinnost.

Během provozu stroje by se ruce nikdy neměly nacházet v pracovní oblasti. Před prováděním jakýchkoli operací uvolněte ovládací tlačítko a stroj vypněte.

Před zahájením jakékoli práce seřizování, údržby nebo servisních prací, odpojte síťovou zástrčku!




Návod k montáži









VAROVÁNÍ! Nikdy nezapojte spotřebič do elektrické zásuvky, dokud nebyla dokončena veškerá instalace a nastavení a dokud jste si nepřečetli a neporozuměli bezpečnostním a provozním pokynům.




Otevřete a umístěte skládací stojan na pevný, rovný povrch, který unese hmotnost samotného zařízení a pracovních materiálů. Při umísťování zařízení na povrch buďte mimořádně opatrní.

Zkontrolujte, zda jsou zdroj napájení a elektrická zásuvka kompatibilní se spotřebičem. Veškeré informace o napájení naleznete na typovém štítku spotřebiče. Veškeré změny napájení by měl vždy provádět kvalifikovaný elektrikář.

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič musí být uzemněn. Nedodržení správného uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že je zásuvka uzemněna. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

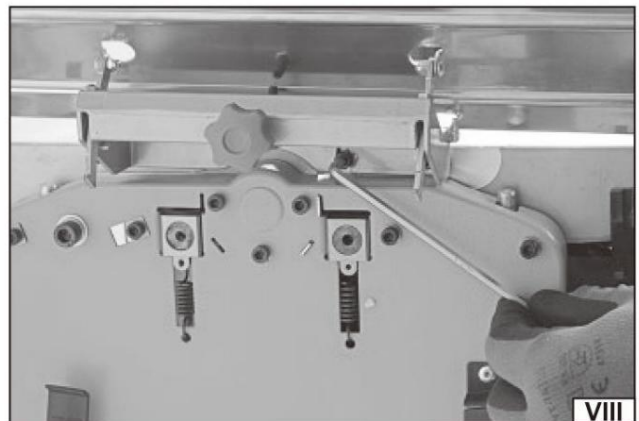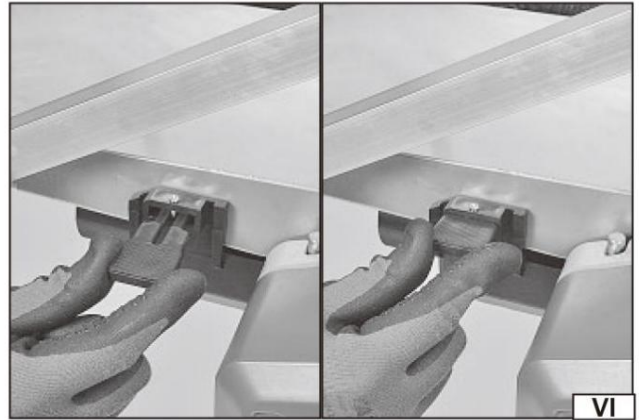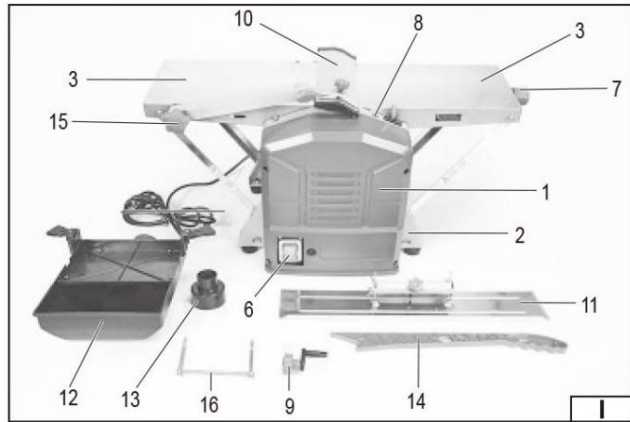

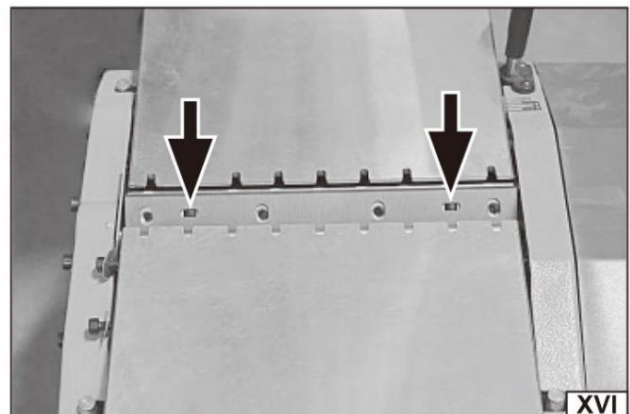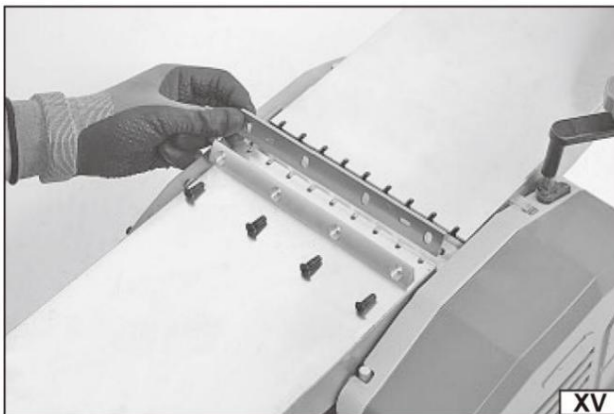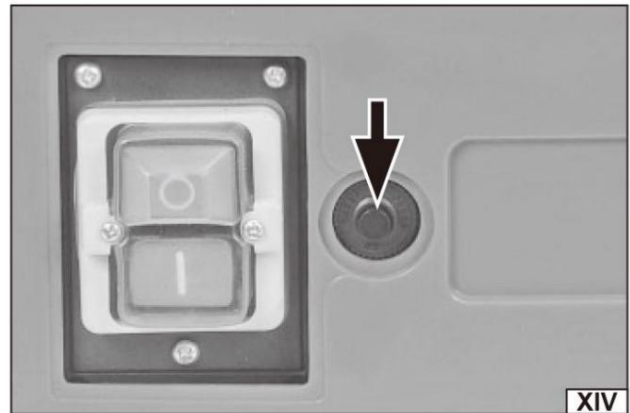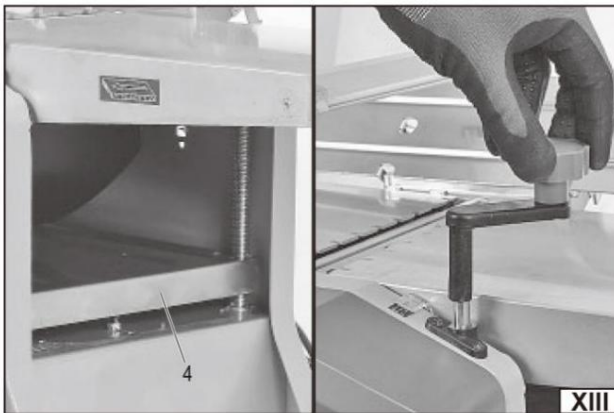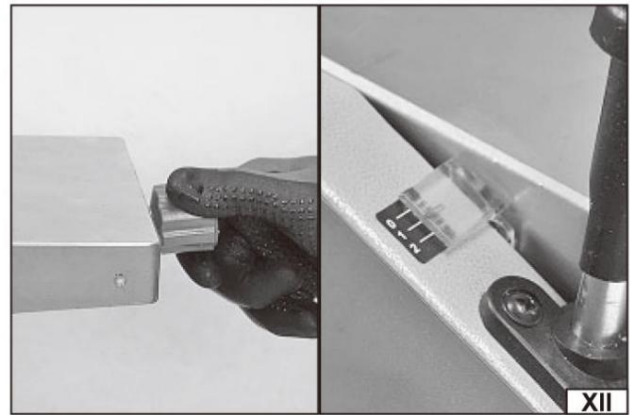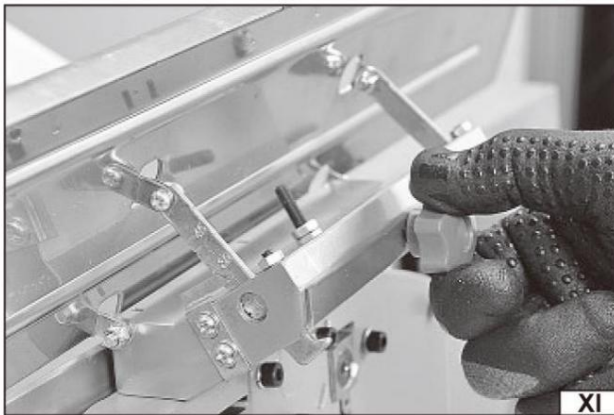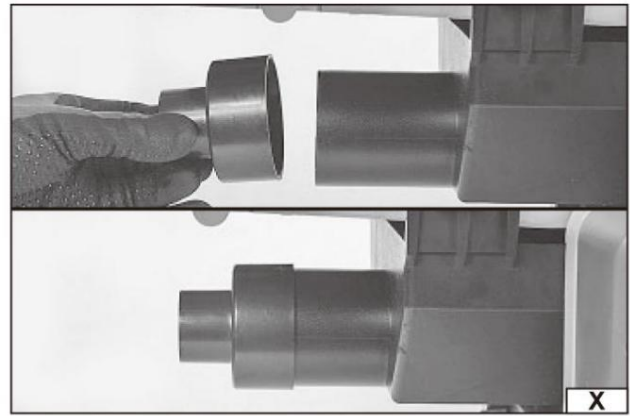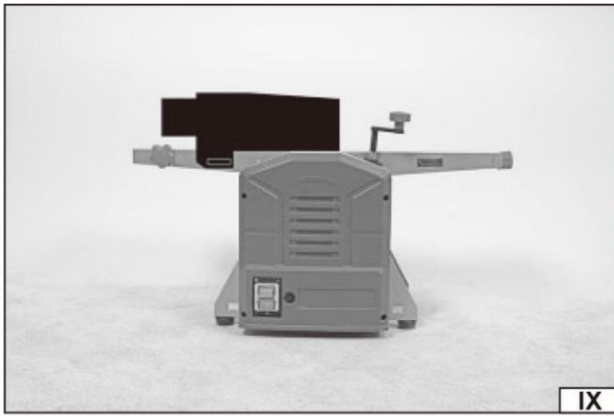

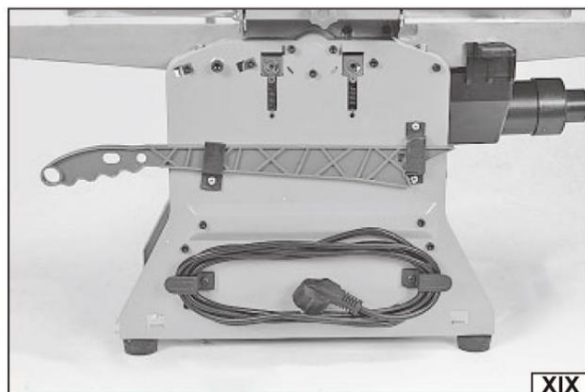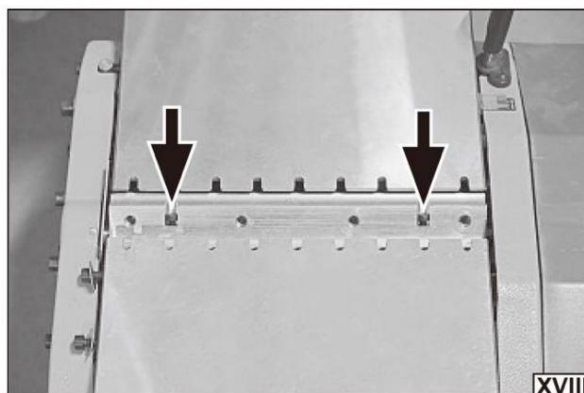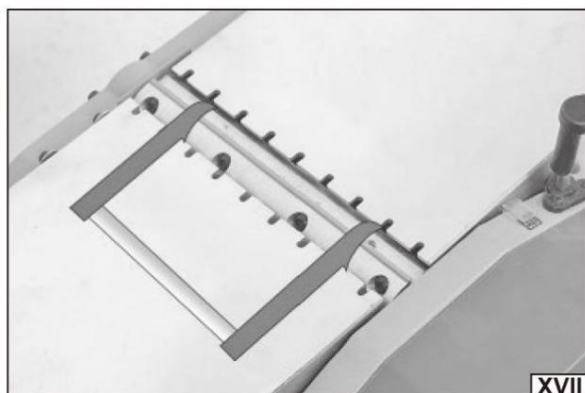

POPIS (obr. I)

1. bydlení
2. základna
3. hoblovací stůl
4. stůl pro tloušťkovací hoblovku
5. řezací válec
6. přepínač
7. knoflík pro nastavení hloubky hoblování
8. stupnice hloubky hoblování
9. Knoflík pro nastavení výšky stolu tloušťkovačky
10. kryt řezacího válce
11. průvodce
12. nádoba na sběr prachu
13. připojení odsávání prachu
14. tlačná jednotka
15. montážní knoflík
16. zarovnávač čepelí



Přečtěte si pokyny



Používejte ochranné brýle



Používejte ochranu sluchu



Používejte ochranu dýchacích cest

Tento symbol označuje, že je zakázáno likvidovat použitá elektrická a elektronická zařízení (včetně baterií a akumulátorů) spolu s ostatním odpadem.

by měl být shromažďován selektivně a odvážen na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se omezilo množství odpadu a snížil stupeň

využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu

pro lidské zdraví a způsobují negativní změny v přírodním prostředí. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití

a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Pro více informací o vhodných metodách recyklace se obraťte na místní úřady nebo prodejce.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Hoblík/tloušťkovač je zařízení používané k vyrovnání nebo dodání dřevěným materiálům požadované tloušťky.

Nástroj by se za žádných okolností neměl používat ke zpracování jiných materiálů než dřeva. Správný, spolehlivý a

Bezpečný provoz elektrického nářadí závisí na jeho správném používání, proto:

Před použitím nástroje si přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte si jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v této příručce. odpovědnost.

VYBAVENÍ PRODUKTU

Zařízení je dodáváno kompletní, ale vyžaduje částečnou montáž. Součástí je odsávací otvor.

Technické specifikace

Katalogové číslo KD5170

Síťové napětí: 230 V

Síťová frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon: 1500 W

Otáčky (volnoběh): 8500/min

Maximální hoblovací výška: 120 mm

Maximální šířka hoblování: 204 mm

Max. hloubka hoblování: 2,0 mm

Maximální rychlost hoblování: 6,3 m/min

Hladina hluku hoblovací/tloušťkovací frézky:

- akustický tlak $L_{pA} \pm k_{pA}$ [dB(A)] $98,8 \pm 3 / 90,0 \pm 3$

- akustický výkon $L_{WA} \pm k_{WA}$ [dB(A)] $107,2 \pm 3 / 97,5 \pm 3$

Používejte ochranu sluchu.

Hluk může způsobit ztrátu sluchu. Celková hodnota emisí vibrací (vektorový součet tří směrů) stanovená v souladu s normou EN 62841.

SERVIS PRODUKTŮ

VAROVÁNÍ! Před zahájením jakékoli montáže/demontáže, seřizování nebo výměny součástí se ujistěte, že je výrobek odpojen od napájení.

Napájecí kabel by měl být odpojen od elektrické zásuvky.

Příprava na montáž

Vyjměte výrobek z obalu a kompletně odstraňte všechny obalové součásti. Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní. Doporučuje se uschovat si originální obal, který může být užitečný při skladování nebo přepravě výrobku.

Odšroubujte šrouby upevňující příčky vstupního a výstupního stolu hoblíku a poté je odstraňte (II).

Nastavení produktu

Umístěte výrobek na pevný, stabilní a rovný povrch, například na pracovní stůl. Montážní výška by měla být přizpůsobena výšce obsluhy, aby umožňovala plný provoz bez nadměrného dosahu a zároveň byla zajištěna stabilní a bezpečná pracovní poloha.

postoj operátora.

Stroj musí být upevněn k zemi pomocí vhodných montážních šroubů nebo svorek.

Instalace knoflíku pro nastavení výšky desky stolu tloušťkovačky

Umístěte páku knoflíku pro nastavení výšky na úchyt umístěný v krytu hoblíku (III).

Příprava produktu pro použití jako nivelační hoblík

Při nastavování stroje pro použití jako hoblíku upevněte kryt řezacího válce ke stolu hoblíku pomocí montážní knoflíku (IV). Poté pomocí knoflíku pro nastavení výšky spusťte tloušťkovací stůl do nejnižší polohy. Umístěte nádobu na prach pod stůl hoblíku (V) a zajistěte ji zatlačením zajišťovacích západek do zářezů.

na pravé a levé straně srovnávacího stolu (VI). Dále nainstalujte vodící lištu. Za tímto účelem odšroubujte dva šrouby umístěné na boku srovnávacího stolu, aby bylo možné namontovat vodící lištu (VII). Poté nasuňte vodící lištu na šrouby tak, aby drážky ve vodící liště dosedly na šrouby, a poté šrouby utáhněte.

upevnění (VIII).

Příprava produktu pro použití jako hoblík/srovnávačka

Pokud instalujete stroj tak, aby fungoval jako hoblík, odšroubujte knoflík zajišťující kryt kotouče a poté kryt kotouče sejměte. Pokud je k pouzdru hoblíku namontována vodicí lišta, sejměte ji.

demontovat. Za tímto účelem odšroubujte šrouby, které upevňují vodítko, a poté vodítko demontujte.

Umístěte nádobu na sběr prachu na srovnávací stůl (IX) a zajistěte ji zatlačením pojistných šroubů do zářezů na pravé a levé straně srovnávacího stolu stejným způsobem, jak je znázorněno na obrázku (VI).

Instalace odsávání prachu

Nasuňte konektor pro odsávání prachu (X) na konektor nádoby na prach. Poznámka: Jako systém pro odsávání prachu lze použít průmyslový vysavač. Nedoporučuje se používat domácí vysavač, který není určen k odsávání prachu.

prach vznikající při zpracování dřeva a který se může během takové práce poškodit. K připojovací trysce

Připojte hadici pro odsávání prachu k externímu systému pro odsávání prachu. Pokud se průměr hadice vysavače liší od průměru připojení, použijte vhodný adaptér (k dostání samostatně).

POUŽITÍ NÁSTROJE

Práce s nivelační rovinou

POZOR! Před spuštěním stroje se ujistěte, že je zařízení správně sestaveno dle pokynů.

"Příprava produktu pro použití jako nivelační rovina."

VAROVÁNÍ! Před spuštěním stroje se ujistěte, že obrobek není v kontaktu s řezací jednotkou. Ponechání obrobku v kontaktu s řezací jednotkou může způsobit zpětný ráz nebo zaseknutí materiálu.

POZOR! Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte, že hoblík není zapnutý. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko označené „O“ a poté jej uvolněte.

POZOR! Nikdy nestůjte v pracovní lince, ať už při nakládání nebo vykládání obrobků.

POZNÁMKA! Směr otáčení řezacího válce je vyznačen na boku krytu hoblíku.

POZNÁMKA! Před zahájením práce s hoblíkem je třeba chránič řezacího válce přesunout do polohy, která zakrývá nože v oblasti, kde se hoblování neprovádí.

POZOR! Nikdy nepracujte bez řádně nainstalované nádoby na sběr prachu.

POZNÁMKA! Materiál by měl být podáván podle značení směru podávání umístěného na boční stěně srovnávacího stolu.

Nastavte vhodný úhel vodítka vzhledem k zpracovávanému materiálu (XI).

Nastavte hloubku hoblování pomocí knoflíku pro nastavení hloubky hoblování (XII). Nastavenou hloubku lze odečíst na stupnici hloubky hoblování (XII).

Zapojte zástrčku napájecího kabelu hoblíku do elektrické zásuvky.

Spustíte systém odsávání prachu.

Pro spuštění hoblíku stiskněte spínač označený „I“.

Nechte hoblík dosáhnout plné rychlosti a počkejte přibližně 30 sekund, aniž byste ho obsluhovali. Pokud během této doby nezaznamenate žádné abnormality, jako je zvýšený hluk nebo nadměrné vibrace, můžete pokračovat.

Umístěte zpracovávaný materiál na vstupní plochu hoblíku. Pokud podáváte dlouhé obrobky, podepřete je například válečkovým stojanem.

Zpracovávaný materiál vkládejte do stroje pomalu a rovně, stojte přitom z boku stroje.

Odeberte zpracovaný materiál z přijímacího stolu hoblíku, který stojí po boku stroje.

Po dokončení práce vypněte hoblík stisknutím tlačítka napájení označeného „O“.

Počkejte, dokud se stroj úplně nezastaví, a poté jej odpojte od zdroje napájení.

Vypněte systém odsávání prachu a poté pokračujte v údržbě.

Práce s hoblíkem

POZOR! Před spuštěním stroje se ujistěte, že je zařízení správně sestaveno dle pokynů.

"Příprava produktu pro použití jako hoblík/frézka na tloušťku."

VAROVÁNÍ! Před spuštěním stroje se vždy ujistěte, že se obrobek nedotýká řezací jednotky. Ponechání obrobku v kontaktu s řezací jednotkou může způsobit zpětný ráz nebo zaseknutí.

materiál.

POZOR! Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte, že hoblík není zapnutý. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko označené „O“ a poté jej uvolněte.

POZOR! Nikdy nestůjte v pracovní lince, ať už při nakládání nebo vykládání obrobků.

POZNÁMKA! Směr otáčení řezacího válce je vyznačen na boku krytu hoblíku.
POZOR! Nikdy nepracujte bez řádně nainstalované nádoby na sběr prachu.
POZNÁMKA! Materiál by měl být podáván podle značení směru podávání, které se nachází pod stolem srovnávací frézky.

Změřte výšku zpracovávaného materiálu.

Během jednoho hoblovacího průchodu lze odstranit maximálně 2 mm materiálu.

Požadovanou výšku tloušťkovacího stolu nastavte pomocí knoflíku pro nastavení výšky tloušťkovacího stolu (XIII). Při nastavování výšky stolu změřte vzdálenost mezi řezacími noži a tloušťkovacím stolem. Nastavená vzdálenost mezi řezacími noži a tloušťkovacím stolem by neměla být o více než 2 mm menší než aktuální výška obrobku.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu hoblíku do elektrické zásuvky.

Spustte systém odsávání prachu.

Pro spuštění hoblíku stiskněte spínač označený „I“.

Nechte hoblík dosáhnout plné rychlosti a počkejte přibližně 30 sekund, aniž byste ho obsluhovali. Pokud během této doby nezaznamenáte žádné abnormality, jako je zvýšený hluk nebo nadměrné vibrace, můžete pokračovat.

Umístěte zpracovávaný materiál na desku stolu tloušťkovačky ve směru posuvu. Při podávání dlouhých obrobků je podepřete například válečkovým stojanem.

Zpracovávaný materiál vkládejte do stroje pomalu a rovně, stojte přitom bočně od nástroje. Materiál bude automaticky vtahován.

Zpracovaný materiál seberte na opačné straně, stojící vedle stroje.

Po dokončení práce vypněte hoblík stisknutím tlačítka napájení označeného „O“.

Počkejte, dokud se stroj úplně nezastaví, a poté jej odpojte od zdroje napájení.

Vypněte systém odsávání prachu a poté pokračujte v údržbě.

Užitečné tipy pro práci s hoblíkem

Doporučuje se provést předběžné hoblování na odpadním materiálu.

Nechte hoblík dosáhnout plné rychlosti a poté začněte hoblovat.

Látku uvádějte pomalu a stálým tempem.

Při podávání materiálu nezrychlujte hoblík. Příliš rychlé podávání materiálu snižuje kvalitu řezu a nadměrně zatěžuje motor.

Zpracovávaný materiál by měl být do stroje podáván podle vyznačeného směru podávání.

Nepracujte na silně zdeformovaném nebo zkrouceném dřevě.

Stroj se nesmí spouštět, pokud je materiál v kontaktu s noži.

Při obrábění dlouhých obrobků by měla být na vstupní a výstupní straně stroje použita podpěra.

Ochrana proti přetížení

Srovnávací frézka-tloušťkovač je vybavena ochranou proti přetížení, která se automaticky aktivuje, aby chránila motor před poškozením. Stroj lze po vychladnutí znovu spustit. Chcete-li stroj spustit, stiskněte spínač proti přetížení (XIV) a poté zapněte hlavní vypínač.

ÚDRŽBA A KONTROLY

POZOR! Před prováděním jakýchkoli úprav, servisu nebo údržby odpojte zástrčku nářadí z elektrické zásuvky. Po ukončení práce zkontrolujte technický stav elektrického nářadí vizuální kontrolou a posouzením: těla a rukojeti, elektrického kabelu se zástrčkou a odlehčením tahu, funkce elektrického spínače, uvolnění větracích otvorů, jiskření kartáčů, hladiny hluku ložisek a převodů, spouštění a plynulého chodu. Během záruční doby nesmí uživatel k elektrickému nářadí přidávat žádné součásti ani díly, protože by to způsobilo

Tímto ztratíte záruku. Jakékoli nesrovnalosti zjištěné během kontroly nebo provozu jsou známkou toho, že by měla být oprava provedena v autorizovaném servisním středisku výrobce. Otřete kryt zařízení mírně vlhkým hadříkem a poté jej osušte. Očistěte oblast kolem vstupu a výstupu vzduchu proudem stlačeného vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa nebo použijte průmyslový vysavač. Neponořujte zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny a nečistěte jej proudem vody ani jinou kapalinou.

Výměna/seřízení řezacích nožů

POZOR! Před výměnou řezných nožů se ujistěte, že je zástrčka napájecího kabelu hoblíku odpojena od elektrické zásuvky.

POZOR! Žací nože jsou velmi ostré. Před demontáží/montáží nožů používejte ochranné rukavice.

Stroj je vybaven dvěma noži namontovanými na opačných stranách řezacího válce. Stav nožů by měl být pravidelně kontrolován. Pro udržení optimálního výkonu a kvality řezu udržujte nože čisté a pravidelně kontrolujte, zda jsou správně nastaveny a bezpečně upevněny.

přípevněné k řezacímu válci. Pokud nože vykazují známky poškození nebo jsou tupé, vyměňte je před zahájením práce za nové, bezvadné. Používejte pouze originální náhradní díly. Chcete-li vyměnit řezací nože, odstraňte paralelní doraz a kryt řezacího válce, abyste umožnili volný přístup k řezacím nožům. Nastavte řezací válec do polohy, která umožňuje volný přístup.

k upevňovacím šroubům řezacího nože. V dalším kroku odšroubujte čtyři upevňovací šrouby a sejměte přítlačnou lištu a řezací nůž z řezacího válce (XV).

Odstraňte veškeré nečistoty z řezacího válce a přítlačné lišty. Vložte nový řezací nůž do držáku řezacího válce a zarovnejte drážky řezacího nože s polohovacími šrouby umístěnými v řezacím válci (XVI). Poté jej upevněte k řezacímu válci pomocí přítlačné lišty a montážních šroubů.

Opatrně otočte řezací válec tak, aby byly upevňovací šrouby řezacího nože na opačné straně bubnu volně přístupné, a poté opakujte výše popsané kroky.

Ujistěte se, že nože jsou nainstalovány v souladu se směrem otáčení řezacího válce vyznačeným na boku krytu stroje.

Dalším krokem je kontrola, zda jsou řezací nože správně zarovnané. K tomu použijte nástroj dodaný se strojem. Nastavte řezací válec tak, aby ostří nože bylo v nejvyšší možné poloze.

Poté umístěte přípravek na upínací stůl hoblíku a ujistěte se, že jeho háky dosedají na okraj upínacího stolu (XVII). Zkontrolujte vzdálenost mezi hranou čepele a přípravkem. Hrana čepele by se měla dotýkat obou stran přípravku. Pokud ne, upravte polohu nože. Za tímto účelem odšroubujte čtyři upevňovací šrouby, odstraňte přítlačnou lištu a vyjměte řezací nůž z řezacího válce (XV). Upravte výšku nože povolením nebo utažením polohovacích šroubů (XVIII).

Umístěte nůž na místo a poté pomocí měrky zkontrolujte vzdálenost mezi ostřím čepele a měrkou. Po nastavení upevněte nůž k řezacímu válci pomocí přítlačné lišty a montážních šroubů. Opatrně otáčejte řezacím válcem, abyste umožnili volný přístup k řezacímu noži na opačné straně bubnu, a poté opakujte výše popsané kroky nastavení.

Po výměně nebo seřízení žacích nožů vždy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, které nože upevňují, pevně a bezpečně utaženy.

Doprava



Nepřenášejte stolní vrtačku za pohonnou jednotku.

Pozor! Horký povrch.

Nebezpečí popálení. Stroj smí být přemísťován až po úplném vychladnutí pohonné jednotky (1).

Pokud je to možné, přenášejte stroj s druhou osobou. Uchopte jednou rukou základnu (15) a druhou rukou stroj stabilizujte na pohonné jednotce (1).

Likvidace a ochrana životního prostředí

Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.



Elektrické spotřebiče by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Symbol.

Přeškrtnutý symbol odpadkové popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek nesmí být po skončení jeho životnosti likvidován společně s domovním odpadem. Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních: Odpadní elektrozařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V závislosti na úpravě podle vnitrostátního práva mohou být k dispozici následující možnosti:

- vrácení v místě nákupu,
- vrácení na oficiálním sběrném místě,
- vrácení výrobci/subjektu, který výrobek uvádí na trh. Vracené poškozené přístroje likvidujeme zdarma.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: JANÓWEK,

UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK

SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Srovnávací-tloušťkovací fréza (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5170

Údaje o produktu: Výkon: 1500 W

Napětí: 230 V / 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES: 1. Směrnice o strojních
zařízeních 2006/42/ES 2. Směrnice ROHS 2
2011/65/EU
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

ČSN EN 61029-1:2009+A11:2010

ČSN EN 61029-2-3:2011

AfPS GS 2019:01 PAK

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczy

Ma Dong Hui, Tarczyn, 20.06.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

