

PM0944

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

VLOŽTE FOTOGRAFII ZDE

BAZÉNOVÝ VYSAVAČ

PM-OB-1600T



Obsah

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY	3 POUŽITÍ	
PŘÍSTROJE	4 BEZPEČNOST	4
Bezpečnost při práci s elektrickou energií		5
Umístění	5 Bezpečnost	
osob	5 Správný	
provoz	6 Práce s	
vysavači	7 POPIS	
PŘÍSTROJE	9 TECHNICKÉ	
ÚDAJE		10
PŘEDBĚŽNÉ OPERACE	10 PROVOZ ZAŘÍZENÍ (PM-OD-12M)	
		14
Použití správné trysky	14 Instalace	
hadice	Chyba! Záložka není definována.	
Nastavení sacího výkonu	Chyba! Záložka není definována.	
Výběr filtru pro příslušnou aktivitu	Chyba! Záložka není definována.	
Nastavení sacího výkonu	14 Vyprázdnění	
nádrže	15 Čištění	
filtru	Chyba! Záložka není definována.	
PROVOZ ZAŘÍZENÍ (PM-OD-30M FC)	Chyba! Záložka není definována.	
Spuštění zařízení	Chyba! Záložka není definována.	
Použití vhodné koncovky	Chyba! Záložka není definována.	
Sestava hadice	Chyba! Záložka není definována.	
Funkce ventilátoru	Chyba! Záložka není definována.	
Systém třepání s HEPA filtrem Flow	Chyba! Záložka není definována.	
Nastavení sacího výkonu	Chyba! Záložka není definována.	
Ztrátová zásuvka (pokud je k dispozici)	Chyba! Záložka není definována.	
Výběr filtru pro příslušnou aktivitu	Chyba! Záložka není definována.	
Nastavení sacího výkonu	Chyba! Záložka není definována.	
Vyprázdnění nádrže	Chyba! Záložka není definována.	
Čištění filtru	Chyba! Záložka není definována.	
ÚDRŽBA A OPRAVY	Chyba! Záložka není definována.	
Údržba	Chyba! Záložka není definována.	
Úložisko	Chyba! Záložka není definována.	
ZÁRUKA		15
Výjimky ze záruky výrobce		15
Servis		15
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ	16 ÚDAJE	
VÝROBCE		16
SCHÉMA ZAPOJENÍ	Chyba! Záložka není definována.	
PM-OD-30M FC	Chyba! Záložka není definována.	
PM-OD-12M	Chyba! Záložka není definována.	
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ		17

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	POZNÁMKA: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Uchovejte si návod.
	Chraňte před přímým vystavením srážkám.
	Používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, chrániče sluchu a protiprachové masky.
	K odsávání vody používejte vhodné trysky.
	Výrobek splňuje platné evropské směrnice.
	ZNAČKA PŘEKŘČENÝCH POPOŠKOD: Tříděný sběr použitých zařízení a zákaz jejich likvidace společně s ostatním odpadem. Viz část „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍChyba! Zdroj odkazu se nepodařilo nalézt.“.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Bazénový vysavač Powermat je zařízení určené pro suché i mokré vysávání (pro vysávání vody) a umožňuje čištění jakýchkoli povrchů v obytných a technických místnostech a venkovních jezírkách a bazénech od nečistot. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech a nelze jej používat profesionálně, tj. na pracovištích a pro komerční účely. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na jeho správném používání.

Jakékoli použití, které se liší od použití popsaného v této příručce, je v rozporu s určeným použitím zařízení. Za jakékoli škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo změn v konstrukci zařízení odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. V rámci neustálého vylepšování svých produktů si výrobce vyhrazuje právo na drobné odchylky v této příručce, které je třeba vzít na vědomí.



Pozor! Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím před použitím zařízení přečtěte tento návod k obsluze a obecné bezpečnostní pokyny. Všechny přístroje, které jsou napájeny elektrinou, by měly splňovat požadavky tohoto návodu k obsluze.

Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

ZABEZPEČENÍ

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze průmyslového vysavače, dále jen vysavač. Uchovejte si jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání vysavače dětmi a osobami s omezenými manuálními dovednostmi, fyzické i psychické.
- b) Používání vysavače pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- c) Používání vysavače k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu k obsluze.
- d) Používání vysavače osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- e) Používání vysavače bez řádné ochrany obsluhy.
- f) Používání vysavače s poškozeným krytem nebo napájecím kabelem.

OHLEDNĚ ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte prodlužovací kabely s elektrickým nářadím, které má kabel s ochranným uzemňovacím vodičem.

- Žádné úpravy zástrček a zásuvek nesnižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, ohřívače, radiátory ústředního topení a ledničky.

- Dotyk s uzemněnými částmi zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhku.

- Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Nezacházejte s přívodním kabelem nesprávně. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení, tahání elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte přívodní kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.

- Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) Pokud se elektrické nářadí používá venku, měly by být připojovací kabely prodlouženy prodlužovacími kabely určenými pro venkovní použití.

- Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Pokud je provozování elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte proudový chránič (RCD) jako ochranu proti napájecímu napětí.

- Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

O POZICÍ

a) Pracovní místo by mělo být udržováno v čistotě. Mělo by být zajištěno, aby bylo dobře rozsvícené

- Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehody. b) Nepoužívejte zařízení v prostředí s rizikem výbuchu, v blízkosti hořlavých látek.

kapaliny, plyny nebo prach.

- Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit hořlavé látky.

c) Udržujte děti a přihlízející mimo dosah prostor, kde se používá elektrické nářadí.

- Rozptýlení pozornosti při práci s nářadím může vést ke ztrátě kontroly a zranění osob.

OHLEDNĚ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

a) Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.

- Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění osob. zranění.

b) Je nutné nosit ochranné pomůcky.

- Používání ochranných prostředků, jako jsou ochranné rukavice, za vhodných podmínek snižuje riziko zranění.

c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájení, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač elektrického nářadí vypnutý.

- Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí k síti, když je spínač v zapnuté poloze, může způsobit nehodu.

d) Při práci se zařízením se vyhýbejte nepřirozeným polohám. Poloha obsluhy

Postoj při práci by měl být stabilní a vyvážený.

- Správná pracovní poloha umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích. e) Oblečte se vhodně. Nenoste

volné oblečení ani šperky. Udržujte

- Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od hrotu páječky.

- Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.

f) Během práce se nedotýkejte horkého pájecího hrotu.

- Hrot páječky se zahřívá na velmi vysoké teploty, přímý kontakt hrotu s pokožkou může způsobit těžké popáleniny.

- Kontakt horkého hrotu s hořlavými látkami/materiály může způsobit požár.

g) Musí být použity vhodné rukojeti a svorky.

- Vhodné rukojeti pro pájené předměty vám umožní držet zařízení oběma rukama a mít lepší kontrolu nad páječkou.

PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

a) Nezapínejte zařízení, pokud se nepoužívá. Po ukončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedojde k náhodnému stisknutí vypínače.

- Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.

b) Nepřetěžujte zařízení. V případě potřeby použijte jiné zařízení s vyšším výkonem. Používejte pouze zařízení bez poškození, zejména s účinným vypínačem, jehož nesprávná obsluha může způsobit nekontrolované spuštění zařízení.

- Náhodné zapnutí zařízení může způsobit nehodu.

c) V případě potřeby zkontrolujte zařízení, poškozené díly zašlete k opravě, nejlépe do autorizovaný servis.

- Oprava zařízení svépomocí může vést k situacím ohrožujícím zdraví. d) Před seřizováním zařízení,

výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce s nářadím vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Toto opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění elektrického nářadí. e) Při přenášení elektrického nářadí vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

- elektrická instalace. Rukojeť zařízení se používá k přenášení.

- Nepřenášejte zařízení tahem za napájecí kabel.

f) V případě poruchy zařízení okamžitě vypněte elektrické nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby vraťte zařízení do autorizovaného servisního střediska.

- Oprava elektrického nářadí svépomocí může vést k jeho poškození nebo nebezpečným situacím.

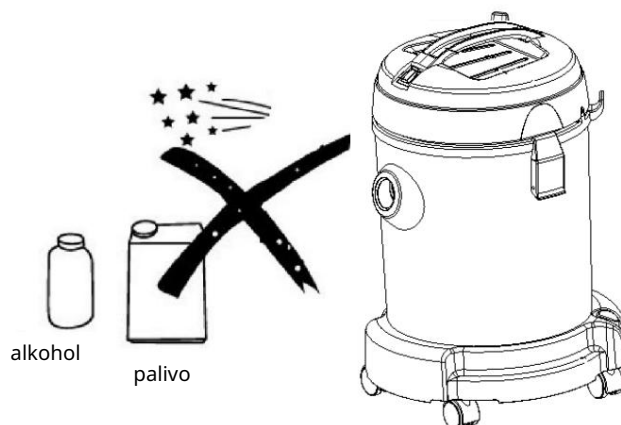
g) Aby se předešlo nebezpečným situacím, musí být elektrické nářadí přepravováno v originálním balení.

OHLEDNĚ PRÁCE S VYSAVAČI

- a) Nevysávejte ostré hrany, horké povrchy a korozivní materiály.
- b) Nevystavujte vysavač vysokým teplotám.
- c) Po ukončení práce odpojte vysavač od elektrické sítě. Při odpojování vytáhněte zástrčku, ne kabelem.
- d) Nevkládejte žádné předměty do otvorů vysavače. Nepoužívejte nářadí, pokud jsou otvory ucpané. Otvory očistěte od nečistot (prach, vlasy atd.).
- e) Nepoužívejte vysavač, pokud není nádržka nebo filtr správně nainstalován.
- f) Nevysávejte mouku ani cement. Mohlo by dojít k přetížení vysavače.
- g) Nářadí čistěte pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte vysavač do vody. Nečistěte rozpouštědly.
- h) Nástroj není určen pro komerční použití.
- i) Zabraňte kontaktu trysky nebo kartáče s nábytkem.




Nepoužívejte vysavač v místech s hořlavými kapalinami. Jiskra z motoru může způsobit požár.



Neblokujte otvor pro sání vzduchu, mohlo by to způsobit výrazné zvýšení teploty motoru a jeho poškození.



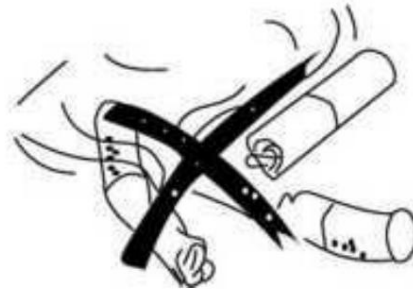Nevysávejte hořlavé nebo výbušné předměty, jako jsou hořící cigarety, benzín atd.



Nevysávejte předměty, které se snadno přichytí na filtr, jako je vápenný prášek, základní nátěr na barvu a grafitový prášek. Zablokují ventilaci a poškozuji motor.



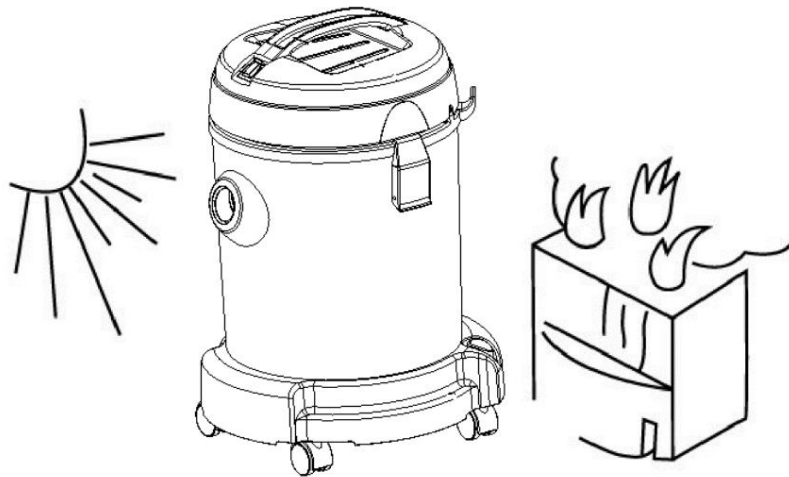
Nenaklánějte ani neohýbejte vysavač, pokud je v nádrži voda. Mohlo by dojít k poškození motoru.



Nepoužívejte vysavač jako čerpadlo. Nasávání většího množství vody může poškodit motor.



Chraňte vysavač před silným slunečním zářením a vysokými teplotami, abyste zabránili deformaci plastu.



POPIS ZAŘÍZENÍ

PM-OB-1600T



Č. Název prvku	Č. Název prvku
1. Rukojeť pro přenášení	8. Sací hrot
2. Pokrýt	9. Vypouštěcí hadice
3. Voděodolný vypínač	10. Plastové trubky
4. Upínací svorka	11. Nástavec pro mokré vysávání
5. Nádrž	12. Tryska na jezírko
6. Sací hadice	13. Čistící hrot (kartáč)
7. Kolo	14. Kapsový filtr

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	PM-OB-1600T
NAPÁJECÍ ZDROJ	230 V / 50 Hz
MAXIMÁLNÍ VÝKON MOTORU	1600 W
SACÍ SÍLA	25 kPa
OBJEM NÁDRŽE	25 l
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	3,5 m
ČISTÁ HMOTNOST	6,5 kg
HRUBÁ HMOTNOST	7,5 kg

PŘEDBĚŽNÉ KROKY

- Otevřete obal a poté vyjměte zařízení.
- Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky (pokud jsou k dispozici).
- Zkontrolujte, zda obal obsahuje odnímatelné části a klíče.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Uchovejte si obal.

VAROVÁNÍ! Zařízení ani obal nejsou hračky! Uchovávejte mimo dosah dětí, nebezpečí spolknutí nebo udušení.



PROVOZ ZAŘÍZENÍ



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


	Nevysávejte žádné ostré, horké nebo žhavé materiály.	
	Zařízení by nemělo být vystaveno teplu.	
	Po použití a před každým čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, tahejte za zástrčku, nikoli za síťový kabel.	
	Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte, pokud je jakýkoli otvor zablokovaný. Chraňte před prachem, žmolky, vlasy atd.	

	Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach a filtru.	
	Nevysávejte mouku, cement atd., abyste zabránili přetížení.	
	Zařízení by se mělo čistit pouze suchým nebo vlhkým hadříkem; nikdy by se nemělo ponořovat do vody. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla.	
	Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a nikoli pro komerční účely.	
	Zabraňte kontaktu trysky nebo kartáče s povrchem nábytku.	
	Nepoužívejte síťový kabel k přenášení zařízení. Netahejte síťový kabel přes ostré hrany.	



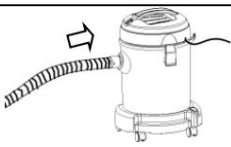
SPOJOVACÍ

Prachový filtr: Opatrně vložte prachový filtr do nádoby na prach.	
Nádobu na prach: Připevněte nádobu na prach k ručnímu vysavači.	
Flexibilní hadice (volitelné): Chcete-li použít ohebnou hadici, zasuňte její konec do sacího otvoru. Ujistěte se, že je zajištěna na místě.	

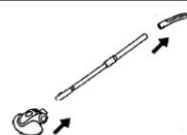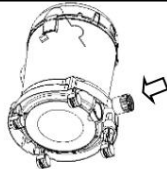
Příslušenství: Vyberte vhodný nástavec (kartáč nebo trysku) a připevněte jej k sacímu otvoru.	
Výtlačná hadice: Vyberte si odtokovou hadici a připojte ji (konec bez gumy) k odtokovému otvoru.	
Filtrační sáček: Připevněte filtrační sáček k výtlačné hadici.	

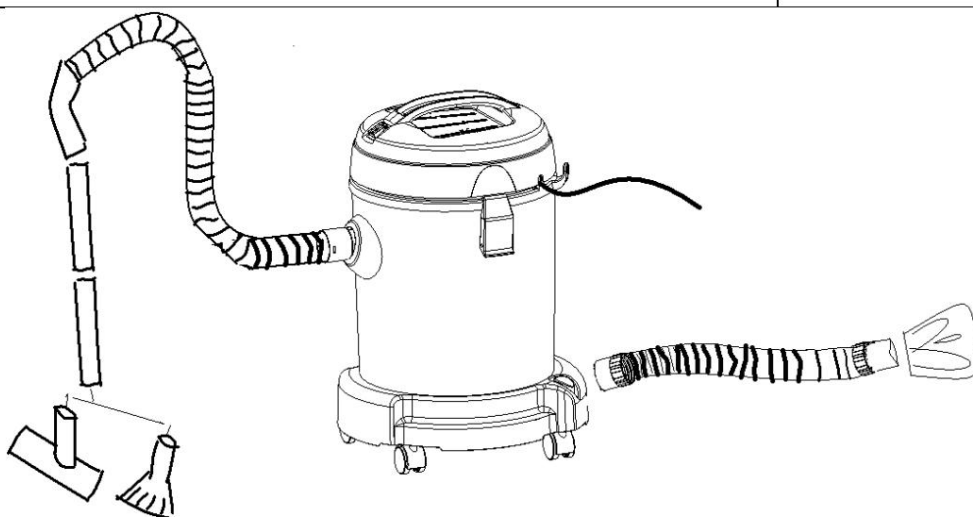



PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

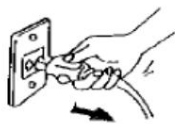	Před spuštěním zařízení se ujistěte, že je prachový filtr ve správné poloze.
	Odmotejte napájecí kabel.
	Připojte zařízení a zapněte ho.
	Po použití zařízení odpojte ze zásuvky
	Zapněte „I“ pro mokré i suché vysávání. Zapněte „II“ pro vysavač jezírka. (Funkce automatického vypouštění vody).

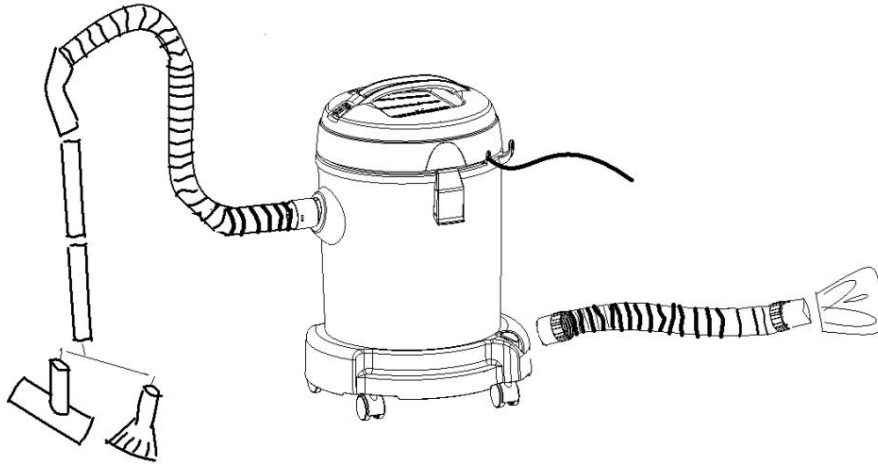Propojení vybraných položek



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

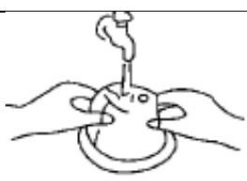	Otevřete nádobu na prach.
	Vyměňte prachový filtr.
	Vyprázdněte nádobu na prach.
	Prachový filtr omyjte tekoucí vodou.
	Vysušte prachový filtr.
	Sestavte motor vysavače.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte kabel k elektrické síti.

Otočte spínač zapnutí/vypnutí (1) do polohy I. Chcete-li motor vypnout, otočte spínač do polohy O.

POUŽITÍ SPRÁVNÉHO HROTKU



Použijte trysku 2 v 1 k vysávání štěrbin, polic a výklenků nábytku.

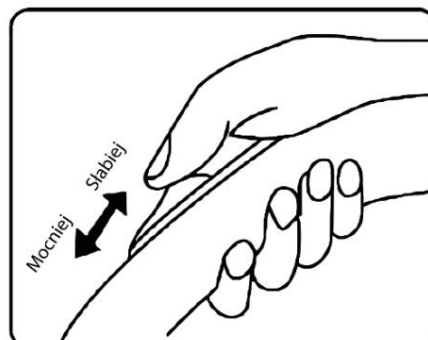
Přesunutím trysky na druhou stranu (bez kartáčů) ji můžete použít k ofukování nebo vysávání štěrbin.



Používejte nástavec pro mokré i suché vysávání k čištění a vysávání koberců, podlah, předložek, mokrých povrchů atd.

NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU

Pro zvýšení nebo snížení sacího výkonu použijte posuvník umístěný na rukojeti hadice.



VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

Po ukončení práce nebo při plné nádrži (výrazné snížení sacího výkonu) odpojte přístroj od sítě a vyčistěte nádrž od nečistot.

- a) Odemkněte zámek nádrže a zvedněte horní kryt.
- b) Vyjměte filtrační sáček a vyčistěte nádobu na odpad.
- c) Znovu nainstalujte filtrační sáček a nasadte horní kryt.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je uznána pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávné manipulace (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových dílech a další mechanické poškození a závady vyplývající z takového poškození, zanedbání údržby a čištění ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v případech, jako jsou níže uvedené:

- Jakékoli pokusy o neoprávněné opravy jsou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno osobami jinými než oprávněnými.
neoprávněnými.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro
pro kutily a není určeno pro výrobní činnost).

Záruka se nevztahuje na ty části nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. filtry, zátky, těsnění, vysávací a ofukovací trysky, prvky krytu a případné maskovací prvky).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost používání zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, využitím materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si koupíte nové zařízení stejného typu a se stejnou funkcí. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si nové zařízení zakoupili.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinni bezplatně přijímat v této jednotce nebo v jejím bezprostředním okolí použité domácí spotřebiče, jejichž žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž by museli kupovat nové spotřebiče určené pro domácnost. Malé použité spotřebiče můžete nechat ve velkém supermarketu, aniž byste museli kupovat nové.

Distributor je při dodání domácích spotřebičů kupujícímu povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání těchto spotřebičů, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. V případě objednávky prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce stačí, když nás o tom informujete zadáním svého komentáře do pole Poznámky k objednávce. Tímto způsobem můžete vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech použitého vybavení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

Generální partnerství PH Powermat TMK Bijak

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-OD-12M**

identyfikacja wyrobu wytwórcy: **MWD192**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 EN 62233:2008

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 19

Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2019.12.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy