

NÁVOD K POUŽITÍ



UMÍSTĚTE SEM OBRÁZEK

RTKSS0096

PL

4 – 20

NÁVOD K POUŽITÍ

EN

21 – 37 NÁVOD K POUŽITÍ



OBSAH

PL

VAROVÁNÍ / INFORMAČNÍ SYMBOLY4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ5 TECHNICKÉ
ÚDAJE5 BEZPEČNOST6 OBECNÉ
INFORMACE6 Ohledně přípravy trávníku před sečením 6
Ohledně obsluhy a stroje 6 Ohledně použití
7 ZÁRUKA7 Vyloučení záruky výrobce 7
POPIS ZAŘÍZENÍ8 INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ.....9
Montáž rukojeti9 Výška sečení.....10
Nastavení sekačky sběrný koš.....10 Montáž mulčovacího
nástavce.....10 Montáž bočního výhozu.....10 Možnosti
sečení sekačky.....11 Sekání se zadním výhozem a sběrným
košem.....11 Sekání se zadním výhozem bez sběrného
koše.....11 Sekání s bočním výhozem.....11
Mulčování.....12 Startování motoru.....
12 Ruční startér.....13 Samojízdný pohon.....
14 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....14 Údržbové činnosti
14 Demontáž / montáž a údržba nože 15 Montáž a čištění zapalovací
svíčky 16 Doplnění paliva a oleje 16 SERVIS A
OPRAVY 17 Odstraňování problémů 17
ZÁRUKA 18 Vyloučení ze záruky výrobce
18 SERVIS 18

LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ 19 ÚDAJE O VÝROBCI 19
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 20 VAROVÁNÍ / INFORMAČNÍ SYMBOLY 21
URČENÉ POUŽITÍ 22

EN

TECHNICKÉ ÚDAJE..... 22
BEZPEČNOST..... 23
OBECNÉ POZNÁMKY 23
Příprava trávníku před sečením 23 Obsluha a
stroj 23 Použití zařízení
24 ZÁRUKY 24
Výjimky ze záruky výrobce..... 24 POPIS ZAŘÍZENÍ
25
MONTÁŽ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ..... 26
Montáž rukojeti 26 Výška
sečení 26 Montáž sběrného
koše 27 Montáž mulčovacího (drticího)
nástavce 27 Montáž bočního výhozu trávy27
Možnosti sečení 28 Sekání se zadním výhozem do sběrného
koše 28 Sekání se zadním výhozem bez sběrného
koše 28 Sekání s bočním výhozem
28 Sekání s mulčováním (drcením) 28 Startování
motoru 28 Ruční
startér 30
Samojízdný pohon..... 31 ÚDRŽBA A
ČIŠTĚNÍ 31
Údržbářské činnosti 31 Demontáž/montáž a údržba
čepele 32



Montáž a čištění zapalovací svíčky 32 Doplňování paliva a
oleje 32 SERVIS A
OPRAVY 34 Řešení
problémů 34
ZÁRUKA 34 Výjimky ze záruky
výrobce 35
SERVIS 35
LIKVIDACE OSTROBENÝCH PŘÍSTROJŮ 36
ÚDAJE VÝROBCE..... 36
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 37

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Ušchovejte si tento návod.		
	VAROVÁNÍ: Nepouštějte zařízení z rukou, když běží spalovací motor, nenechávejte zařízení bez dozoru.	ŽÁDNÝ zapnuto	 POZNÁMKA: U čtyřtákního motoru by se palivo a olej měly nalévat do oddělených nádrží.
	POZNÁMKA: Kolemjdoucím by se neměli zdržovat v blízkosti pracující sekačky.		POZNÁMKA: Před zahájením práce je nutné prostor vyčistit.
	POZNÁMKA: Neseďte na svahu. ve směru sklonu		POZNÁMKA: Je zakázáno pracovat se zvednutou klapkou vyhazovacího koše.
	POZOR: Ponechat bezpečnou vzdálenost od kolemjdoucích, zatímco práce.		POZNÁMKA: Používejte sluchátka a ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Pro odmítnuté předměty během práce.		POZNÁMKA: Je třeba nosit bezpečnostní obuv.
	POZOR: Nedotýkejte se čepelí nože rukama a nohama.		POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
	VAROVÁNÍ: Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých a rotujících částí.		POZNÁMKA: Před údržbou a opravou odpojte konektor zapalovací svíčky.
	Výrobek splňuje platné evropské směrnice.		PŘEKŘČRTNUTÁ ZNAČKA POŠKOZENÉHO KOŠE: Objednávka tříděný sběr použitého vybavení a zákaz jeho likvidace společně s ostatním odpadem. Seznamte se s částí ODSTRANĚNÍ POUŽITÉ ZÁŘÍZENÍ.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Benzínové sekačky na trávu

POWERMAT jsou určeny k použití na domácích zahradách a na zahradních parcelách.

Sekačka je určena k péči o trávu v domácích zahradách a na zahradních parcelách, používejte zařízení pouze k určenému účelu.

Varování! Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí pro uživatele se sekačka nesmí používat k prořezávání keřů, živých plotů nebo křovin, k prořezávání nebo drcení vinné révy, k sekání zarostlých střech nebo balkonových truhlíků, k čištění (vysávání) cest ani jako drtič k drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačka se nesmí používat jako kultivátor ani k vyrovnávání nerovných povrchů, jako jsou krtčiny.

Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, představuje nesprávné použití zařízení. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. Za účelem vylepšení svých produktů si výrobce vyhrazuje právo provádět změny na svých produktech bez předchozího upozornění.



Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTKSS0096
Typ pohonu	Samohybný
Typ motoru	čtyřtákní
Typ paliva	Bezolovnatý benzin 95 Pb
Efektivní výkon motoru	5,2 kW / 7 km (řešení efektivního výkonu)
Jmenovitý výkon motoru	3,2 kW / 4,3 HP
Jmenovité otáčky motoru	2800 ot/min
Zdvihový objem motoru	173 cm ³
Výška sečení	25–75 mm
Šířka sečení	510 mm
Velikost kol (přední/zadní)	8" (~203 cm) / 11" (~279 cm)
Objem palivové nádrže	1,2 l
Objem olejové nádrže	0,6 l
Kapacita koše	60 litrů
Věc	Kov
Čistá hmotnost	36,5 kg
Typ startéru	Manuál
Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA	84,1 dB(A) - K=3 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu LwA	95,7 dB(A) - K=1,81 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA	98 dB(A)
Maximální hladina vibrací v ah	4,05 m/s ² - K=1,5 m/s ²

ZABEZPEČENÍ

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte tento návod. Uchovávejte si jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů.



Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání sekačky na trávu dětmi a dospívajícími mladšími 16 let.
- b) Používání sekačky, pokud jste unavení, nemocní, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiné omamné látky.
- c) Používání sekačky k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu k obsluze, sekání, když jsou s ní zacházeno jiné osoby, zvláště pokud jsou v blízkosti děti nebo zvířata.
- d) Používání sekačky osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- e) Používání sekačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.
chránící nohy.
- f) Používání sekačky s poškozenými ochrannými kryty nebo krytem, nebo bez řádně nainstalovaných bezpečnostních zařízení, např. krytů výhozu na trávu nebo sběrného koše.

OBECNÉ POZNÁMKY

O PŘÍPRAVĚ TRÁVNÍKU PŘED SEČENÍM

- a) Prostor, kde sekačka pracuje, musí být zbaven všech předmětů, které by mohly poškodit žací ústrojí sekačky nebo které by mohly být během provozu vymrštěny zpod sekačky a zranit kolemjdoucí.
- b) Sekání by mělo být prováděno za přirozeného nebo umělého osvětlení, za předpokladu udržování dobré viditelnosti.
- c) Nesekejte mokrou trávu a nesekejte za deště.
- d) Nestartujte sekačku v přítomnosti neoprávněných osob, obsluha je zodpovědná pro nehody a nebezpečí způsobená pracující sekačkou na trávu.

OHLEDNĚ OBSLUHY A STROJE

- a) Obsluha sekačky by měla vždy nosit osobní ochranné prostředky (ochranu sluchu a brýle), noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- b) Neobsluhujte stroj v otevřené obuvi nebo sandálech.
- c) Palivo by nemělo být skladováno v kanystrech déle než jeden měsíc.
zamýšlený.
- d) Doplnění paliva by mělo být prováděno venku před nastartováním motoru.
Benzín doplňujte, když je motor horký, nikdy ne za chodu.
- e) Kouření je během tankování zakázáno a tankování by mělo být prováděno mimo dosah jakékoli zdroje otevřeného ohně.
- f) Za žádných okolností neotevírejte palivovou nádrž, pokud běží motor nebo je-li motor nastartován.
je stále horké.
- g) Důkladně setřete veškeré rozlité palivo, ke kterému může dojít během tankování.

- h) Palivo přepravujte pouze v těsně uzavřených nádobách určených k tomuto účelu.
- i) Pokud je tlumič výfuku poškozený, musí být vyměněn.
- j) Před zahájením práce vždy vizuálně zkontrolujte stav šroubových spojů, celkový stav stroje, jakož i stav řezací jednotky a bezpečné upevnění nožů.
- k) Opatřovaný nebo poškozený nůž ihned vyměňte za nový.

OHLEDNĚ POUŽITÍ

- a) Za žádných okolností nestartujte motor v uzavřených prostorách, kde hrozí nebezpečí hromadění toxických výfukových plynů.
- b) Při sečení svahů sekejte vždy napříč svahem, nikdy ne nahoru ani dolů.
- c) Zvláštní opatrnost je třeba dbát při zatáčkách kvůli možnosti ztráty stability.
- d) Nesečte příliš strmé svahy (max. 15 stupňů).
- e) Buďte obzvláště opatrní při couvání.
- f) Vždy vypněte motor a počkejte, až se nůž zastaví, když sekačka jede po nerovném povrchu (okraje, obrubníky nebo jiné) a při pohybu sekačky po jiných površích než trávniky, např. při jízdě na pracoviště a z pracoviště.
- g) Nepoužívejte sekačku s poškozenými ochrannými kryty nebo kryty, nebo bez nainstalovaných bezpečnostních zařízení, např. sběrných košů atd.
- h) Neměňte nastavení motoru ani nepřekračujte stanovené otáčky motoru.
- i) Nestartujte motor, pokud se někdo nachází před výhozovým žlabem.
trávy nebo když se v blízkosti zařízení nacházejí přihlížející osoby.
- j) Nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí ani pod ně.
- k) Poznámka! Upevňovací šroub nože by měl být vždy pevně utažen.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a další mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:

- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na části nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. rukojeti, startér (ruční startér), zapalovací svíčka, kola, ložiska, lanka (hnací a plynová lanka), kryt sekačky a jakékoli krycí prvky).

POPIS ZAŘÍZENÍ



Č. Označení
1 Páka pohonu
3 Držák na nápoje
5. Připevnění horní rukojeti
7 Rukojeť koše
9 Sběrný koš na trávu
11 Páka pro nastavení výšky
13 Rukojeť startovacího lanka
15 Tlumič
17 Vzduchový filtr
19 Boční vyhazovač s krytem

Č. Označení
2 Brzdová páka
4 Horní rukojeť
6 Maximální plnicí klapka koše
8 Spodní rukojeť
10 Zadní kryt
12 Plnicí hrdlo palivové nádrže
14 Kolo
16 Palivové čerpadlo
18 Víčko plnicího hrdla oleje

INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Po sestavení sekačky zkontrolujte hladinu oleje a doplňte ji po značku FULL na měrce. Poté můžete začít s doplňováním paliva. Tím zabráníte chodu sekačky bez oleje.



Poznámka: Zcela nová sekačka není naplněna olejem. Startování motoru v tomto stavu by mohlo vést k poškození.



POZNÁMKA! Měrka může vykazovat stopy oleje zbývajícího po testování motoru ve výrobě. Před prvním použitím se na ni nespolehejte. Sekačka se obvykle pro přepravní účely nenaplnuje olejem. Před prvním použitím by měla být sekačka naplněna na maximální hladinu doporučenou v návodu k obsluze.




POZNÁMKA! První výměna oleje po 5 hodinách provozu!

MONTÁŽ KLIKA

Obě strany spodní části rukojeti musí být správně zasunuty do základny rukojeti připevněné k pouzdru sekačky a poté utaženy dodanými hvězdicovými maticemi a šrouby.

Před montáží horní části rukojeti musíte nainstalovat poličku na nářadí, jak je znázorněno na výkresu.

Nainstalujte lanko plynu na páku plynu, lanko nesmí být volné.

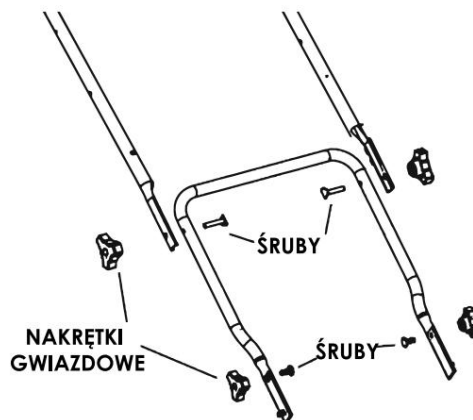

Horní část rukojeti se upevňuje pomocí dvou hvězdicových matic. Zasuňte horní část rukojeti do spodních rukojetí a ujistěte se, že otvory pro montážní šrouby jsou zarovnané. Ujistěte se, že je pojistná knoflík dostatečně utažen, aby se zabránilo vůli.

Všechny kabely a šňůry by měly být upevněny k rukojeti pomocí plastových svorek.

Výška sečení

Výška sečení se nastavuje pomocí páky umístěné na zadním kole.




INSTALACE SBĚRACÍHO KOŠE

Zvedněte kryt zadního výhozu, vložte sběrný koš do úchytů a poté kryt spustte.



INSTALACE MULČOVACÍHO (DRTÍCÍHO) PŘÍSTROJE

Zvedněte zadní kryt a vysuňte sběrný koš. Zasuňte zátku do zadního výhozového otvoru.

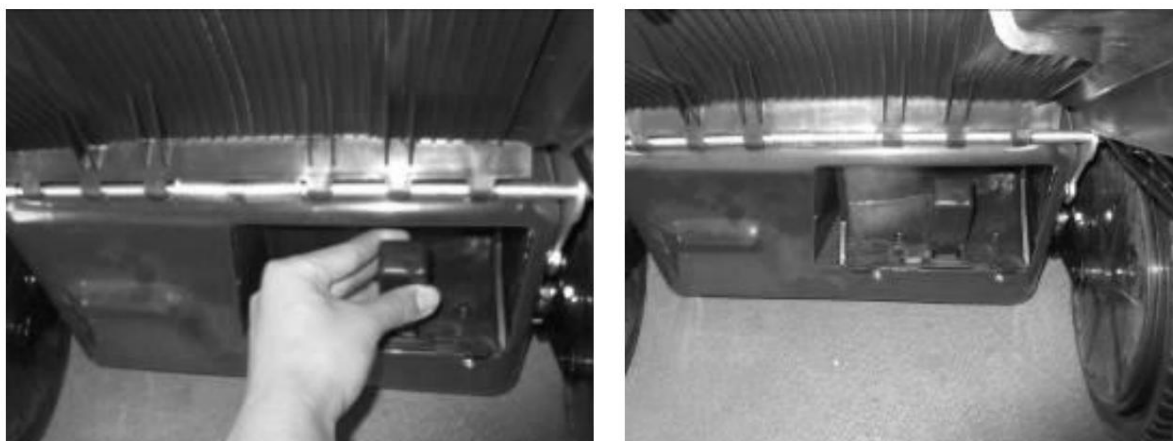

INSTALACE BOČNÍHO VÝHOZU TRÁVNÍHO ŽALU

Aby sekačka mohla vyhazovat trávu do strany, musíte otevřít kryt bočního výhozu a vložit pouzdro bočního výhozu do držáků.


Při použití bočního výhozu by měl být sběrný koš odstraněn a zadní kryt zavřený.



MOŽNOSTI SEČENÍ SEKAČKY NA TRÁVU

SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM

Sejměte mulčovací nástavec, zavřete kryt bočního výhozu a poté nasadte sběrný koš na trávu.

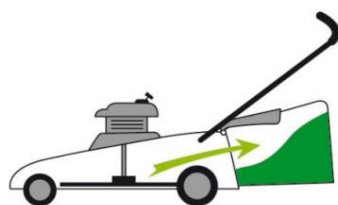


SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM BEZ KOŠE

Sejměte mulčovací nástavec, zavřete kryt bočního výhozu a poté zavřete zadní kryt.




SEČENÍ S BOČNÍM VÝHOZEM

Otevřete kryt bočního výhozu a nainstalujte boční výhoz, poté nainstalujte mulčovací nástavec a zavřete zadní kryt.

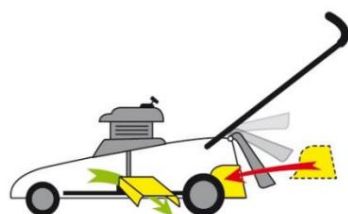


SEČENÍ S MULČOVÁNÍM (FRÉZOVÁNÍM)

Zavřete kryt bočního výhozu, poté nainstalujte mulčovací nástavec a zavřete zadní kryt.

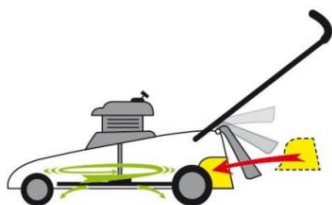**STARTOVÁNÍ MOTORU**

1. Před zahájením zkontrolujte upevnění nože a pevně utáhněte upevňovací šroub.
2. Umístěte sekačku na rovný povrch.

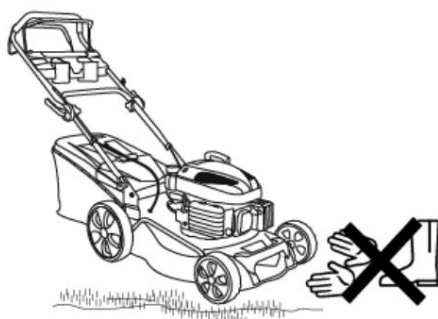


3. Zkontrolujte hladinu oleje. Před prvním použitím olej doplňte. Sekačky nejsou zaplaveny olejem.



4. Naplňte palivovou nádrž čistým bezolovnatým benzínem.



5. Ujistěte se, že je kabel zapalovací svíčky připojen k zapalovací svíčce.
 6. Stiskněte palivové čerpadlo 1–3krát (pokud je motor teplý, lze tento krok přeskočit).

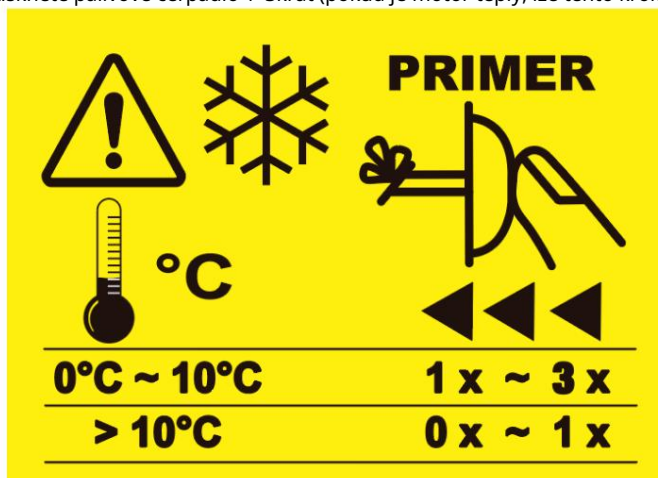

7. Nastartujte sekačku pomocí ručního startéru.

STARTÉR

1. Postavte se za sekačku. Jednou rukou přitáhněte brzdovou páku směrem k rukojeti.

2. Poté, zatímco stále držíte brzdovou páku, energicky zatáhněte za rukojeť lanka. startér.



3. Nůž se začne otáčet po nastartování motoru. Během provozu držte páku v provozní poloze.
4. Chcete-li vypnout motor, uvolněte brzdovou páku.

SAMOHYBNÝ POHON

Jakmile se motor rozběhne, můžete začít sekat s pohonem sekačky. Za tímto účelem přitáhněte páku pojezdu směrem k rukojeti. Chcete-li pohon vypnout, uvolněte páku pojezdu, aby se vrátila do původní polohy.



Při provozu držte zařízení oběma rukama.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoli údržby zařízení vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.

Poznámka: Pokud nůž sekačky narazí na překážku, okamžitě vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky. Poté pečlivě zkontrolujte jednotku. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte ji používat a obraťte se na servis Powermat.

• Údržba motoru			
• Provozní hodiny •	• 12	• 24	• 36
Vzduchový filtr •	• Zkontrolovat	• Čistý • Čistý	• Vyměnit •
Zapalovací svíčka zapalování	• Zkontrolovat		Vyměnit
• Olej	• Zkontrolovat	• Vyměnit	• Zkontrolovat

Před každým použitím by měla být provedena vizuální kontrola stavu zařízení. Důkladnější kontrola by měla být provedena přibližně každých 25 hodin provozu:

- a) Zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Pokud je hladina příliš nízká, doplňte ji.
- b) Promažte ložiska, nápravy a další pohyblivé části.
- c) U samojízdných sekaček by se měl hnací převod pravidelně čistit a mazat.
- d) Po sečení odstraňte zbytky trávy.
- e) Zkontrolujte stav čepele: její ostrost, vyváženost a zda není čepel prasklá.
- f) Všechny šrouby a matice musí být utaženy, pokud se některé části sekačky uvolní, hrozí poškození zařízení nebo zranění uživatele.

DEMONTÁŽ / MONTÁŽ A ÚDRŽBA NOŽE


Před demontáží nože odpojte kabel zapalovací svíčky. Nože mají ostré hrany. Abyste si chránili ruce před zraněním, používejte rukavice nebo nože zabalte do látky.

Čepel by se měla brousit přibližně každých 25 hodin používání. Ujistěte se, že je čepel vždy dobře vyvážená.

Nezapomeňte používat pouze originální díly (nože) dostupné v servisním středisku výrobce, prodloužíte tím životnost zařízení a ochráníte ho před možnými poruchami souvisejícími s nekompatibilitou se zařízením.

Chcete-li nůž vyjmout, odšroubujte upevňovací šroub nůžku. Poté zkontrolujte upevnění nůžku. Pokud jsou některé díly poškozené nebo opotřebované, vyměňte je.

Při instalaci nože se ujistěte, že je ostří nože zarovnáno se směrem otáčení. Upevňovací šroub by měl být utažen momentem 37 Nm.

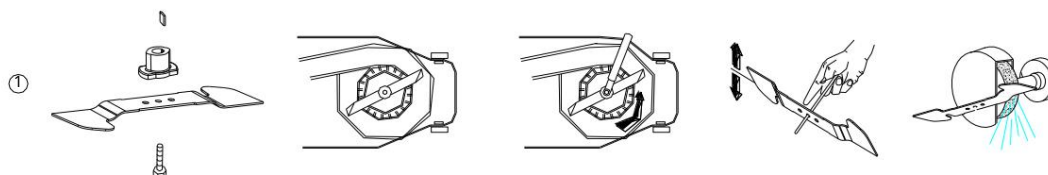

MONTÁŽ A ČISTĚNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Před prováděním jakékoli údržby zapalovací svíčky vypněte motor a nechte jej vychladnout.

- Odpojte konektor zapalovací svíčky a vyšroubujte zapalovací svíčku pomocí dodaného nástroje. klíč.
- Vyčistěte zapalovací svíčku drátěným kartáčem.
- Pomocí spárové měrky nastavte vzdálenost na 0,75 mm.
- Zapalovací svíčku zašroubujte ručně, aby se nezasekla.
- Jakmile je zapalovací svíčka nainstalována, utáhněte ji rukou, abyste stlačili podložku.



TANKOVÁNÍ PALIVA A OLEJE

POZNÁMKA! Doporučuje se používat čistý benzín (95 oktanů) a motorový olej pro čtyřtákní motory třídy SAE30 nebo 15W40.

- Palivo nalévejte venku, na místě, kde nehrozí riziko jisker nebo plamenů.
- Na palivo používejte pouze kanystry.
- Kouření je zakázáno během tankování paliva a používání zařízení.
- Před spuštěním stroje otřete všechna místa zaplavená palivem.
- Před spuštěním stroje se vzdávejte přibližně 3 metry od nádob obsahujících palivo.
- Před sejmutím víčka palivové nádrže zastavte motor. Nedolévejte benzín, když je motor teplý.
- První výměna oleje by měla být provedena po 5 hodinách provozu (po spálení přibližně dvou nádrží oleje).
- Následné výměny každých 25 hodin, ale vždy nejméně jednou ročně.
- Vypouštěcí zátka oleje se nachází pod sekačkou a na boku motoru.
- Vypustte použitý olej, dokud je motor ještě teplý.
- Použitý olej by se neměl likvidovat náhodně, vylévat do kanalizace ani přímo do životního prostředí. Měl by být odvezen do sběrného dvora pro likvidaci oleje.



• Vypouštěcí šroub oleje



SERVIS A OPRAVY

Opravy benzínového nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.



VAROVÁNÍ! Použití jiných náhradních dílů než originálních (výrobních) může vést k poškození zařízení.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH ZÁVAD

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor nastartuje obtížně	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
	Vadná zapalovací svíčka	Vyměňte zapalovací svíčku
	Voda, olej nebo nečistoty v systému palivo	Vypustte karburátor pomocí vypouštěcího šroubu palivo a doplňte čerstvou směs
	Uvolněný/poškozený řezací nůž adaptér	Utáhnout/vyměnit
Motor běží nerovnoměrně s přestávkami nebo bez nich má moc	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
	Ucpané palivové potrubí, ne palivo nebo zatuchlá směs	Vyčistěte palivové potrubí, zkontrolujte přívod paliva, doplňte čerstvou směs palivo
	Voda, olej nebo nečistoty v systému palivo	Vypustte karburátor pomocí vypouštěcího šroubu palivo a doplňte čerstvou směs
	Karburátor zaplaven olejem po převrácení sekačky na boku	Vyčistěte karburátor od oleje
Motor se zastaví	Nesprávně nastavené brzdové lanko	Provedte příslušné úpravy
	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
Motor kouří	Tlumič výfuku zaplaven olejem po naklonění sekačky na boku	Doplňte olej a nechte sekačku běžet 15 minut. min, olej se sám spálí
Nadměrný vibrace	Poškozený adaptér nože	Vyměnit
	Ohnutá hřídel motoru (po nárazu)	Okamžitě zastavte motor a vyjměte šnorchl zapalovací svíčka. Utáhněte všechny šrouby a proveďte další vhodné opravu. Pokud vibrace přetrvávají, svěťte opravu v autorizovaném servis servisu.
	Volná montáž součástek	
Sekačka není hází trávu do košík	Tráva je příliš vysoká	Sekejte dvakrát
	Mokrý tráva	Nesekat
	Řezací nůž nainstalovaný obráceně/opotřebovaný	Správná instalace/výměna
	Znečištěný podvozek sekačky	Čistý
	Špinavý nebo přeplněný koš	Vyprázdněte a vyčistěte odpadky
	Příliš nízké otáčky motoru	Seřízení v autorizovaném servisním středisku

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a další mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:

- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro
nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kotouče, rukojeti a svorky, kabely, součásti krytu a případné krycí prvky).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa:

Servis RED TECHNIC a POWERMAT

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Elektrické nářadí a baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány.

zpracování v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinni bezplatně přijímat použité domácí spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, v tomto zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, bez nutnosti nákupu nových domácích spotřebičů. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém supermarketu bez nutnosti nákupu nových.

Při dodání domácích spotřebičů kupujícímu je distributor povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. Při objednávce prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce nás jednoduše informujte zadáním svých komentářů do pole „Poznámky k objednávce“. To vám umožní vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro odpadní zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna



Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VAROVÁNÍ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

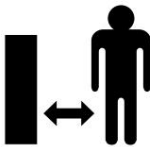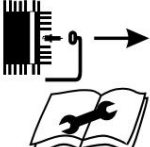	POZNÁMKA: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení. Uchovejte si návod pro budoucí použití.		
	POZNÁMKA: Během hoření nepouštějte zařízení z rukou. motor běží a nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.		POZNÁMKA: Zařízení má čtyřtákní motor; palivo a olej by měly být nalévány do oddělených nádrží.
	POZOR: Udržujte třetí osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovního sekačka.		POZOR: Před zahájením práce vyčistěte prostor.
	POZOR: Nemluvte na sklon ve směru sklonu.		POZOR: Nepracujte s zvednutou klapkou sběrného koše.
	POZOR: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.		POZOR: Používejte ochranné chrániče sluchu a ochranné brýle.
	POZOR: Zpětný ráz předmětů je to možné během práce.		POZOR: Používejte ochrannou obuv.
	POZOR: Nedotýkejte se čepelí nožů rukama a nohama.		POZOR: Používejte ochranné rukavice.
	POZOR: Nedotýkejte se pohyblivých a rotujících částí rukama a nohama.		POZOR: Před údržbou a opravou odpojte šnorchl zapalovací svíčky.

	Výrobek splňuje platné evropské směrnice.		SYMBOL PŘEKŘČRTNUTÉHO KOŠE: Tento symbol znamená, že odpadní zařízení musí být tříděno a nesmí být likvidováno s ostatním odpadem. Viz „LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÉHO Sekce „VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ“.
---	---	---	---

URČENÉ POUŽITÍ

Sekačky na trávu POWERMAT jsou určeny k použití na zahradách a pozemcích. Zařízení je určeno k sekání trávníků na zahradách a pozemcích; používejte zařízení pouze k určenému účelu.

Poznámka! Vzhledem k riziku pro uživatele se sekačka nesmí používat k prořezávání klestí, živých plotů, keřů, k prořezávání a drcení vinné révy, k sekání zarostlých střech nebo balkonových truhlíků, k čištění (vysávání) cest ani jako drtič k drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačka se nesmí používat jako kultivátor ani k vyrovnávání nerovností, jako jsou například krtčí hromádky.

Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, není v souladu s určeným použitím zařízení. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. Za účelem vylepšení produktu si výrobce vyhrazuje právo provádět změny na svých produktech bez předchozího upozornění.



Zařízení smí opravovat a udržívat pouze autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTKSS0096
Typ pohonu	Samohybný
Typ motoru	čtyřtaktní
Typ paliva	95 Pb bezolovnatý benzin
Efektivní výkon motoru	5,2 kW / 7 km (řešení efektivního výkonu)
Jmenovitý výkon motoru	3,2 kW / 4,3 HP
Jmenovité otáčky motoru	2800 ot/min
Zdvihový objem motoru	173 cm ³
Výška sečení	25–75 mm
Šířka sečení	510 mm
Velikost kol (přední/zadní)	8" (~203 cm) / 11" (~279 cm)
Objem palivové nádrže	1,2 l
Objem olejové nádrže	0,6 l
Objem sběrného koše na trávu	60 litrů
Bydlení	Vyrobeno z kovu
Čistá hmotnost	36,5 kg
Typ startéru	Manuál
Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA	84,1 dB(A) - K=3 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu LwA	95,7 dB(A) - K=1,81 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA	98 dB(A)
Maximální hladina vibrací v ah	4,05 m/s ² - K=1,5 m/ s ²

BEZPEČNOST

Před zahájením práce si pečlivě přečtete návod k obsluze. Uchovejte si jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů.



Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- Sekačku používají děti mladší 16 let.
- Používání sekačky, když jste unavení, nemocní, pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Používání sekačky k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu k obsluze; když se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Sekačku používají osoby, které nejsou neseznámeny s návodem k obsluze.
- Používání sekačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.
- Používání sekačky s poškozenými ochrannými kryty nebo krytem a bez řádně nainstalovaných bezpečnostních zařízení, např. krytů výfuku na trávu nebo nádoby.

OBECNÉ POZNÁMKY

PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU PŘED SEČENÍM

- Provozní prostor sekačky by měl být zbaven všech předmětů, které by mohly poškodit žací jednotku sekačky nebo být vymrštny zpod pracující sekačky a zranit kolemjdoucí.
- Sekání by mělo být prováděno za přirozeného světla (nebo umělého světla, za předpokladu dobré viditelnosti).
- Nemluvte o mokré trávě a nemluvte za deště.
- Nepouštějte sekačku v přítomnosti kolemjdoucích, obsluha je zodpovědná za nehody a nebezpečí způsobená pracující sekačkou.

OBSLUHA A STROJ

- Obsluha sekačky by měla vždy používat osobní ochranné prostředky (chrániče sluchu a bezpečnostní ochranné brýle) a nosit odolnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Neobsluhujte stroj, pokud máte na sobě otevřenou obuv nebo sandály.
- Palivo by se nemělo skladovat déle než jeden měsíc v kanystrech k tomuto účelu určených.
- Tankování by mělo být prováděno venku před nastartováním motoru; nedoplňujte palivo, když je motor v chodu. je horký, a nikdy ne, když je v provozu.
- Při tankování nekuřte; tankujte mimo dosah zdrojů otevřeného ohně.
- Za žádných okolností neotevírejte palivovou nádrž, když běží motor nebo když motor je stále horký.
- Pečlivě setřete veškeré skvrny od paliva, které vznikly během tankování.
- Palivo přelévejte pouze v těsně uzavřených nádobách určených k tomuto účelu.
 - Pokud je tlumič výfuku poškozený, musí být vyměněn.

- j) Před každým zahájením práce vizuálně zkontrolujte stav šroubových spojů, celkový stav zařízení, stav řezací jednotky a její bezpečné upevnění.
čepelí.
- k) Opotřebovaný nebo poškozený nůž ihned vyměňte za nový.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

- a) Za žádných okolností nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorech, kde hrozí riziko hromadění toxických výfukových plynů.
- b) Sekání svahů by se mělo vždy provádět napříč svahem, nikdy nahoru ani dolů.
- c) Zvláštní opatrnost je třeba dbát při ostrých zatáčkách, protože může dojít ke ztrátě stability.
- d) Neříkejte příliš skloněné svahy (maximální sklon: 15 stupňů).
- e) Buďte obzvláště opatrní při couvání.
- f) Při jízdě po nerovném povrchu (okraje, obrubníky atd.) nebo při pohybu po jiném povrchu než trávniku, např. při přemisťování sekačky na trávu do a z pracovní plochy, vždy vypněte motor a počkejte, dokud se nůž nezastaví.
- g) Nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo pouzdry nebo bez nainstalovaných bezpečnostních zařízení.
např. sběrné koše na trávu atd.
- h) Neměňte nastavení motoru ani nepřekračujte stanovené otáčky motoru.
- i) Nestartujte motor, pokud se někdo nachází před výhozem trávy nebo pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby.
osoby v blízkosti zařízení.
- j) Nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí ani pod ně.
- k) Poznámka! Upevňovací šroub nože by měl být vždy pevně utažen.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa kompletní, nesmontovaný, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Záruka výrobce je vyloučena, pokud zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, příliš velký tlak - zejména praskliny nebo zlomy plastových dílů a jiné mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v následujících případech:

- Byly zjištěny neoprávněné pokusy o opravu.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily/nadšence kutilství a není určeno pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na ty části nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. rukojeti, ruční startér, zapalovací svíčka, kola, ložiska, hnací a plynové lanka, kryt sekačky a všechny krycí prvky).

POPIS ZAŘÍZENÍ



Č. Označení
1 Páka pohonu
3 Držák na nápoje
5 Horní úchyt rukojeti
7 Rukojeť sběrného koše
9 Sběrný koš na trávu
11 Páka pro nastavení výšky
13 Držák startovacího kabelu
15 Tlumič výfuku
17 Vzduchový filtr
19 Boční výhoz s krytem

Č. Označení
2 Brzdová páka
4 Horní rukojeť
6 Klapka maximálního naplnění sběrného koše
8 Spodní držák
10 Zadní voj
12 Plnicí hrdlo palivové nádrže
14 Kolo
16 Palivové čerpadlo
18 Plnicí zátka paliva

Montáž a provoz zařízení

Po sestavení zařízení zkontrolujte hladinu oleje a doplňte ji po rysku FULL (na stupnici měrky).

Jakmile tak učiníte, můžete začít s doplňováním paliva. Tímto způsobem ochráníte sekačku před možným provozem motoru bez oleje.



Poznámka! Zcela nová sekačka není naplněna olejem. Nastartování motoru v tomto stavu ji může zničit.



POZNÁMKA! Měrka (olejový ukazatel) může obsahovat stopy oleje po továrních zkouškách motoru; před prvním spuštěním si toho nemusíte všimnout. Zařízení se obvykle pro přepravní účely nenaplní olejem; před prvním spuštěním by se měla sekačka naplnit s olejem na maximální hladinu doporučenou v manuálu.




POZNÁMKA! První výměna oleje by měla být provedena po 5 hodinách provozu!

MONTÁŽ RUKOJETI

Správně umístěte obě strany spodní části rukojeti do základny rukojeti připevněné k pouzdru sekačky a poté ji utáhněte pomocí dodaných šroubů s hvězdicovými maticemi.

Před montáží horní části rukojeti nainstalujte zásobník na nářadí, jak je znázorněno na výkresu.

Namontujte lanko plynu na páku plynu; lanko nesmí být volné.

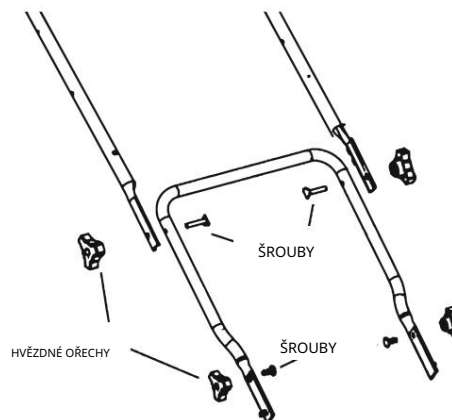

Horní část rukojeti se sestavuje pomocí dvou hvězdicových matic. Vložte horní část rukojeti do spodních rukojeti a nezapomeňte přitom zarovnat otvory pro montážní šrouby. Ujistěte se, že je pojistná knoflík dostatečně utažený, aby se zabránilo vůli.

Všechny kabely a vedení by měly být připevněny k rukojeti pomocí plastových svorek.

Výška sečení

Výška sečení se nastavuje pákou umístěnou u zadního kola.



MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠE NA TRÁVU

Zvedněte kryt zadního výhozu, vložte sběrný koš na trávu do úchytů a poté kryt spustte.



INSTALACE MULČOVACÍHO (DRTÍCÍHO) PŘÍSTROJE

Zvedněte zadní kryt a vysuňte sběrný koš na trávu. Zasuňte zátku do zadního otvoru pro vyhazování trávy.



MONTÁŽ BOČNÍHO VÝHOZU TRÁVY

Aby sekačka mohla vyhazovat trávu bočním výhozem, je třeba otevřít kryt bočního výhozu a zasunout pouzdro bočního výhozu do rukojetí.

Při provozu s bočním výhozem by měl být sběrný koš na trávu demontován a zadní kryt ZAVŘENO.



MOŽNOSTI SEČENÍ

SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM DO SBĚRNÉHO KOŠE

Sejměte mulčovací nástavec, zavřete kryt bočního výhozu a poté nasadte sběrný koš na trávu.




SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM BEZ SBĚRNÉHO KOŠE

Sejměte mulčovací nástavec, zavřete kryt bočního výhozu a poté zavřete zadní kryt.




SEČENÍ S BOČNÍM VÝHOZEM Otevřete kryt bočního

výhozu a nainstalujte boční výhozový kanál, poté nainstalujte mulčovací nástavec a zavřete zadní kryt.

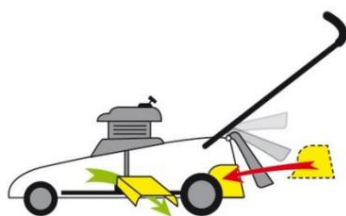


SEČENÍ S MULČOVÁNÍM (FRÉZOVÁNÍM)

Zavřete kryt bočního výhozu, poté nainstalujte mulčovací nástavec a zavřete zadní kryt.

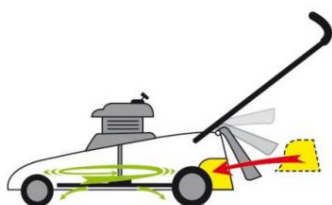

STARTOVÁNÍ MOTORU

1. Před spuštěním zkontrolujte upevnění nože a pevně utáhněte upevňovací šroub.
2. Umístěte sekačku na rovný povrch.

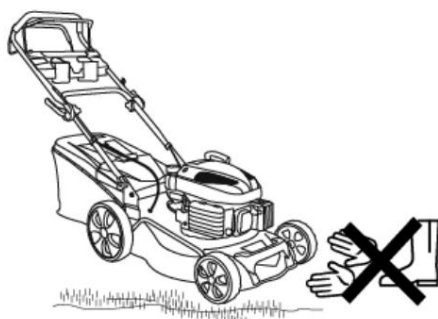

3. Zkontrolujte hladinu oleje. Před prvním použitím olej doplňte. Sekačky nejsou naplněny olejem.




4. Naplňte palivovou nádrž čistým bezolovnatým benzinem.



5. Ujistěte se, že je kabel zapalovací svíčky připojen k zapalovací svíčce.

6. Stiskněte palivové čerpadlo 1–3krát (pokud je motor teplý, lze tento krok vynechat).

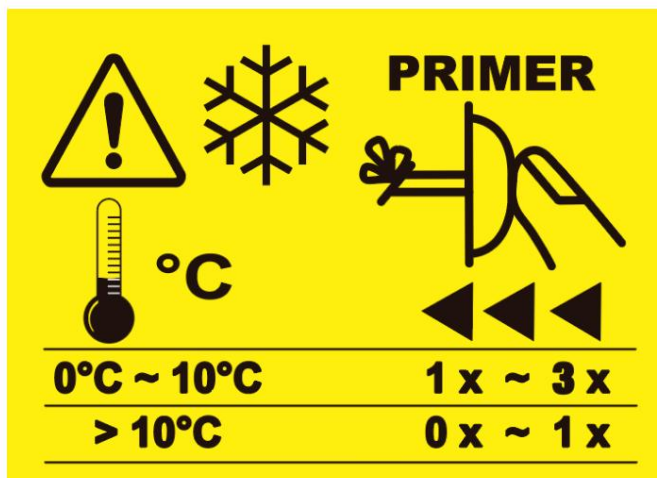

7. Spustíte sekačku ručním startérem.

Ruční startér

1. Postavte se za sekačku. Jednou rukou přitáhněte brzdovou páku směrem k rukojeti.
2. Poté, zatímco stále držíte brzdovou páku, energicky zatáhněte za rukojeť startovacího lanka.



3. Nůž se začne otáčet po nastartování motoru. Během provozu držte páku v poloze pracovní poloha.
4. Chcete-li vypnout motor, uvolněte brzdovou páku.

SAMOHYBNÝ POHON

Když běží motor, můžete začít sekat s pohonem sekačky. Za tímto účelem přitáhněte páku pojezdu směrem k rukojeti. Chcete-li pohon vypnout, uvolněte páku pojezdu, aby se vrátila do původní polohy.



Při práci držte zařízení oběma rukama.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBÁŘSKÉ ČINNOSTI

Před prováděním jakékoli údržby zařízení vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.

Poznámka: Pokud nůž sekačky narazí na jakoukoli překážku, okamžitě vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky. Poté pečlivě zkontrolujte stav zařízení. V případě poškození zastavte práci a kontaktujte servisní středisko Powermat.

Údržba motoru			
Pracovní doba	12	24	36
Vzduchový filtr	Kontrola	Vyčistit	Nahradit
Zapalovací svíčka	Kontrola	Vyčistit	Nahradit
Olej	Kontrola	Nahradit	Kontrola

Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav zařízení. Přibližně každých 25 hodin provozu zařízení proveďte důkladnější kontrolu:

- Zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky; pokud je hladina příliš nízká, doplňte ji.
- Promažte ložiska, nápravy a další pohyblivé části.
- U sekaček s vlastním pohonem je třeba čistit a mazat hnací ozubené kolo pravidelně.
- Po sečení odstraňte zbytky trávy.
- Zkontrolujte stav čepele (ostrost, vyváženost) a prohlédněte ji, zda není prasklá.
- Všechny šrouby a matice musí být utaženy; pokud se součásti sekačky uvolní, hrozí riziko poškození zařízení nebo zranění uživatele.

DEMONTÁŽ/MONTÁŽ A ÚDRŽBA NOŽE

Před demontáží nože odpojte kabel zapalovací svíčky. Nože mají ostré hrany. Abyste si chránili ruce před zraněním, používejte rukavice nebo nože zabalte do látky.


Nůž by se měl brousit přibližně každých 25 hodin provozu zařízení. Ujistěte se, že je nůž vždy dobře vyvážený.

Nezapomeňte používat pouze originální díly (nože) dostupné na webových stránkách výrobce; prodloužíte tím životnost zařízení a ochráníte ho před možnými poruchami souvisejícími s nekompatibilitou s zařízením.

Chcete-li demontovat nůž, odšroubujte šroub, který nůž zajišťuje. Poté zkontrolujte upevnění nůžku.

Vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované díly.

Při montáži nože se ujistěte, že je ostří nože zarovnáno se směrem otáčení. Upevňovací šroub by měl být utažen silou 37 Nm.

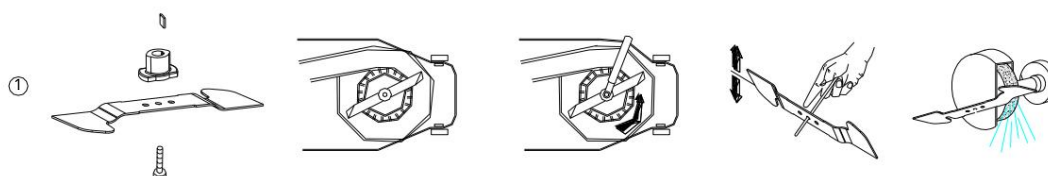

INSTALACE A ČIŠTĚNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Před prováděním údržby zapalovací svíčky vypněte motor a nechte jej vychladnout.

- Odpojte konektor zapalovací svíčky a vyšroubujte zapalovací svíčku pomocí součásti je klíč.
- Vyčistěte zapalovací svíčku drátěným kartáčem.
- Pomocí měrky nastavte vzdálenost na 0,75 mm.
- Zapalovací svíčku zašroubujte ručně, aby se nezasekla.
- Jakmile je zapalovací svíčka nainstalována, utáhněte ji rukou, abyste upevnili podložku.



DOPLŇOVÁNÍ PALIVA A OLEJE

POZNÁMKA! Doporučuje se používat čistý benzín (95 oktanů) a motorový olej třídy SAE30 nebo 15W40 pro čtyřtákní motory.

- Palivo nalévejte venku, kde nehrozí nebezpečí jisker nebo plamenů.
- Používejte pouze kanystry na palivo.
- Při doplňování paliva nebo používání zařízení nekuřte.
- Před spuštěním stroje otřete všechna místa rozlitá palivem.
- Před spuštěním stroje se vzdávejte přibližně 3 metry od nádob s palivem.
- Před sejmutím víčka palivové nádrže zastavte motor. Nenalévejte benzín, když je motor teplý.
- První výměna oleje se provádí po 5 hodinách provozu (po spálení přibližně dvou nádrží s palivem).

- h) Následné výměny by se měly provádět každých 25 hodin, ale vždy alespoň jednou ročně.
rok.
- i) Vypouštěcí zátka oleje se nachází pod sekačkou a na boku motoru.
- j) Vypustte použitý olej, dokud je motor ještě teplý.
- k) Použitý olej by se neměl jen tak likvidovat, vylévat do odpadu ani přímo vypouštět do životního prostředí. Měl by být odvezen do sběrného dvora pro likvidaci oleje.



• Vypouštěcí šroub oleje



SERVIS A OPRAVY

Nářadí poháněné motorem by mělo být opravováno pouze kvalifikovaným personálem s použitím originálních náhradních dílů. umožňuje zajistit bezpečné používání zařízení.



POZNÁMKA! Použití jiných náhradních dílů než originálních (výrobních) náhradních dílů může vést k poškození zařízení.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor startuje s obtížemi	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
	Vadná zapalovací svíčka	Vyměňte zapalovací svíčku
	Voda, olej nebo nečistoty v palivovém systému	Vypustte karburátor pomocí vypouštěcího šroubu paliva a doplňte čerstvou směsí.
	Uvolněný řezný nůž/poškozený adaptér	Utáhnout/vyměnit
Motor běží nepravidelně s přerušováním nebo nemá dostatečný výkon	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
	Ucpané palivové potrubí, žádné palivo nebo neustálá směs	Vyčistěte palivové potrubí, zkontrolujte přívod paliva, doplňte čerstvá palivová směs
	Voda, olej nebo nečistoty v palivovém systému	Vypustte karburátor pomocí vypouštěcího šroubu paliva a doplňte čerstvou směsí.
	Olej se rozlil na karburátoru po naklonění sekačky na stranu	Vyčistěte karburátor od oleje
Motor se vypne ven	Nesprávně nastavené brzdové lanko	Proveďte příslušné úpravy
	Znečištěný vzduchový filtr	Vyměňte filtr
Z okna se valí kouř motor	Olej se rozlil na tlumiči výfuku po naklonění sekačky na stranu	Doplňte olej a nechte sekačku běžet 15 minut, olej se sám spálí.
Nadměrné vibrace	Poškozený adaptér čepele	Nahradit
	Zkřivená hřídel motoru (po nárazu)	Okamžitě zastavte motor a sejměte krytku zapalovací svíčky. Utáhněte všechny šrouby a proveďte další příslušné opravy. Pokud vibrace přetrvávají, nechte zařízení opravit v autorizovaném servisu.
	Volné upevnění součástí	
Sekačka to dělá Nedávej trávu do trávy lapač	Tráva je příliš vysoká	Mluv dvakrát
	Tráva je mokrá	Nemluv
	Řezací nůž je nainstalován obráceně/opotřebovaný	Správná instalace/výměna
	Znečištěný podvozek sekačky	Vyčistit
	Znečištěný nebo přeplněný sběrný koš na trávu	Vyprázdněte a vyčistěte sběrný koš na trávu
	Příliš nízké otáčky motoru	Nechte si to seřídit v autorizovaném servisu centrum

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa kompletní, nesmontovaný, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Záruka výrobce je vyloučena, pokud zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, příliš velký tlak - zejména praskliny nebo zlomy plastových dílů a jiné mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v následujících případech:

- Byly zjištěny neoprávněné pokusy o opravu.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily/nadšence kutilství a není určeno pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na ty části nástroje, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kotouče, rukojeti a svorky, kabely, prvky pouzdra a jakékoli maskovací prvky).

SERVIS

Elektrické nářadí by mělo opravovat pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. To mu umožňuje zajistit bezpečné používání zařízení.

Adresa:

Servis RED TECHNIC a POWERMAT

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

Likvidace opotřebovaných zařízení



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale měl by být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem umístěným na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Díky recyklaci, opětovnému použití materiálů nebo jiným formám využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Elektrické nářadí a baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být poškozené nebo použité baterie sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem v databázi odpadů:

000063719

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré vybavení, pokud si v něm koupíte nové vybavení stejného typu a funkce. Použité vybavení tedy můžete nechat v obchodě, kde jste si koupili nové.

Prodejny s prodejní plochou pro domácí spotřebiče o rozloze alespoň 400 m² jsou povinny přijímat – buď v dané provozovně, nebo v jejím bezprostředním okolí – odpad z domácnosti, jehož vnější rozměry nepřesahují 25 cm, bezplatně, bez nutnosti nákupu nového spotřebiče. Drobný kus spotřebiče tak můžete odevzdat ve velkém supermarketu, aniž byste museli kupovat nový.

Distributor je při dodání domácích spotřebičů kupujícímu povinen bezplatně odvézt z domácnosti odpadní zařízení v místě dodání tohoto zařízení, za předpokladu, že odpadní zařízení je stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení. Pokud objednávejte prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce, stačí nás o tom informovat zadáním komentáře do Poznámek k objednávce. Tímto způsobem můžete vrátit svá opotřebovaná elektrotechnická a elektronická zařízení v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro opotřebované přístroje naleznete na webových stránkách:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ