

PM1277

NÁVOD K POUŽITÍ



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

UMÍSTĚTE SEM OBRÁZEK

Elektrická sekačka na trávu




PM-KSE-2200MN



OBSAH

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY	3	POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	4		
POPIS ZAŘÍZENÍ.....	5		
Model: PM-KSE-2200M.....	5		
BEZPEČNOST.....	5	BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	6
Zbývající nebezpečí.....	7	PŘEDBĚŽNÉ KROKY.....	7
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ.....	8	MONTÁŽ.....	8
Montáž rukojetí, koleček a koše.....	8	NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ.....	
10 POUŽITÍ.....	11	Připojení prodlužovacího kabelu.....	
11 Připevnění žacího nože.....	11	Spuštění sekačky na travu.....	
12 Proces sečení.....	12	Tipy pro správné použití	
13 ÚDRŽBA a skladování	14	Údržba	14
Skladování	14	ZÁRUKA	14
Vyloučení ze záruky výrobce	14	Servis	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ	15	ÚDAJE	
VÝROBCE	16		
SCHÉMA ZAPOJENÍ	Chyba! Záložka není definována.		
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17		

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

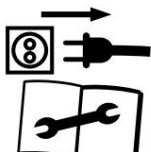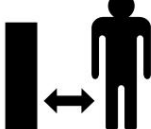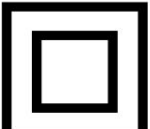	POZNÁMKA: Předtím Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení. Uchovejte si pokyny.		POZNÁMKA: Kolemjdoucí by se neměli zdržovat v blízkosti pracující sekačky.
	POZNÁMKA: Nevystavujte dešti ani jiným atmosférickým srážkám.		POZNÁMKA: Před zahájením práce je nutné prostor vyčistit.
	POZOR: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.		POZNÁMKA: Je zakázáno pracovat se zvednutou klapkou vyhazovacího koše.
	POZNÁMKA: V případě zamotání kabelu nebo poškození vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.		POZNÁMKA: Nesečte na svahu směr náklonu
	POZNÁMKA: Během práce dodržujte bezpečnou vzdálenost od kolemjdoucích.		POZNÁMKA: Používejte sluchátka a ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Pro předměty vyhozené během provozu.		POZNÁMKA: Použijte prosím bezpečnostní obuv.
	POZOR: Nedotýkejte se čepelí nože rukama a nohama.		POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice
	VAROVÁNÍ: Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých a rotujících částí.		Třída ochrany II
	VAROVÁNÍ: Nebezpečí v důsledku poškozeného napájecího kabelu. Udržujte napájecí kabel sekačky v bezpečné vzdálenosti od nože a vždy jej sledujte.		

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno k sekání trávníků a je vhodné pro soukromé použití na zahradách a dvorcích. Nemělo by se však používat na veřejných prostranstvích, v parcích, na sportovních hřištích ani na farmách či v lesích.

Varování! Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí pro uživatele se sekačka nesmí používat k prořezávání keřů, živých plotů nebo křovin, k prořezávání a drcení vinné révy, k sekání zarostlých střech nebo balkonových truhlíků, k čištění (vysávání) cest ani jako drtič k drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačka se nesmí používat jako kultivátor ani k vyrovnávání nerovných povrchů, jako jsou krtčiny.

Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, je v rozporu s určeným použitím zařízení. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo úpravami konstrukce zařízení odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. V rámci programu neustálého vylepšování produktů si výrobce vyhrazuje právo zahrnout do této příručky drobné rozdíly, na které je třeba vzít v úvahu.


Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTKSE0027
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Maximální výkon	2200 W
Obrat	3400 ot/min
Šířka sečení	320 mm
Výška sečení	30 / 50 / 70 [mm]
Úrovně nastavení výšky	3
Velikost kol (přední/zadní)	140mm / 140mm
Kapacita koše	30 l
Hladina akustického tlaku L _{pA} K=3dB(A)	75,4 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{wA} K=3 dB(A)	94 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického výkonu L _{wA} K=3dB(A)	96 dB(A)
Čistá hmotnost	6,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

MODEL: PM-KSE-2200MN

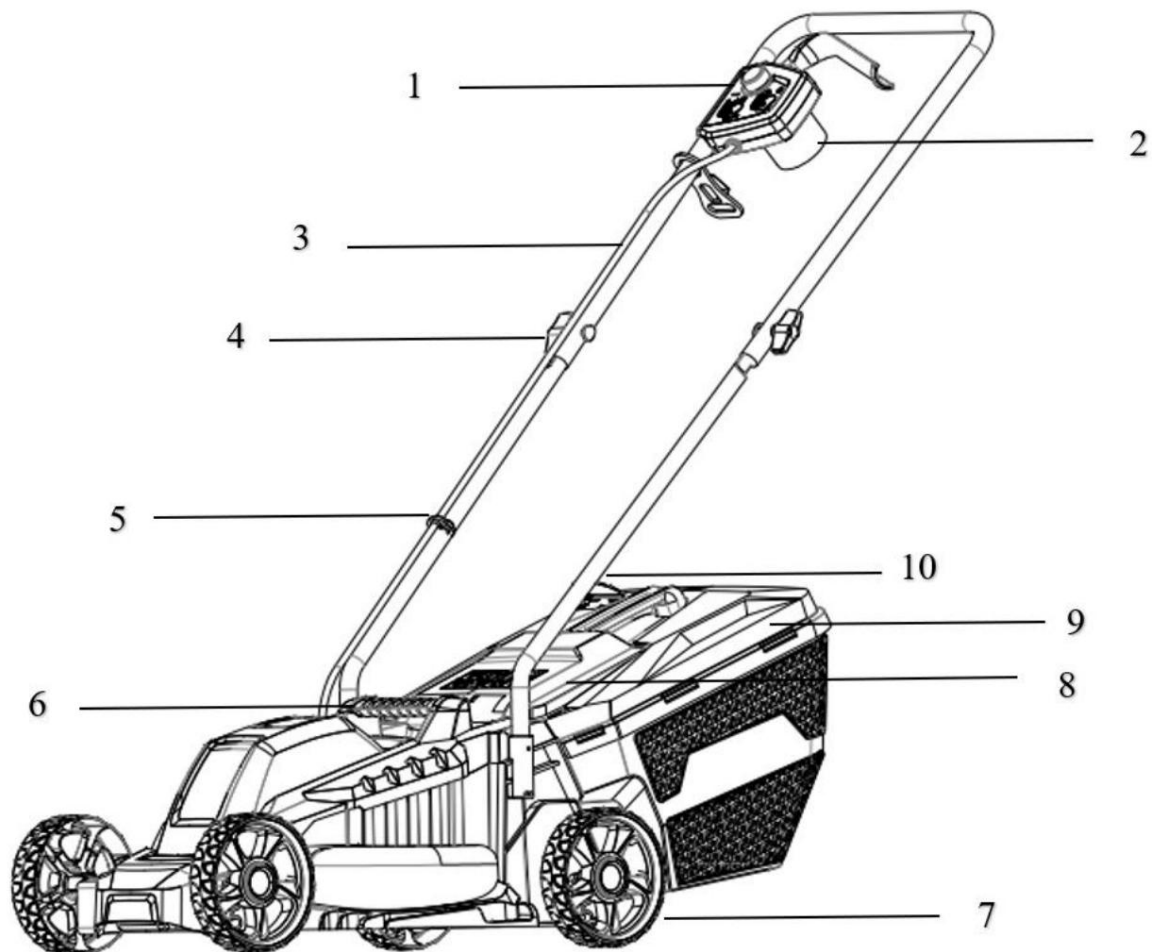

Žádný.	Název položky	Č. Název prvku	
1.	Vypínač	6.	Rukojeť sekačky na trávu
2.	Zásuvka	7.	Silniční kolo
3.	Horní rukojeť	8.	Zadní kryt
4.	Upevňovací šroub (hvězda)	9.	Koš na trávu
5.	Spodní část rukojeti	10.	Rukojeť košíku

ZABEZPEČENÍ

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze elektrické sekačky na trávu (dále jen sekačka). Uchovejte si jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Používání sekačky dětmi a osobami s omezenými manuálními dovednostmi, fyzické i psychické.
- b) Používání sekačky pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- c) Používání sekačky na trávu k jiným účelům než k sekání popsanému v návodu k obsluze, pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- d) Používání sekačky osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- e) Používání sekačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.
chránící nohy.
- f) Používání sekačky s poškozenými ochrannými kryty nebo krytem, nebo bez řádně namontovaných bezpečnostní zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Zařízení je určeno k sekání trávníků.
- Při práci noste vhodný ochranný oděv.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení rukama a nohama.
- Při sekání dávejte pozor, abyste nepřejeli přes napájecí kabel.
- Před spuštěním zkontrolujte stav zařízení a napájecího kabelu. Pokud některý z
Pokud je součást poškozená, vyměňte ji před zahájením práce.
- Poznámka: Po vypnutí zařízení se řezné nože ještě nějakou dobu otáčejí.
- Nikdy nezapínejte zařízení, pokud je položeno na boku.
- Před sečením odstraňte z trávniku kameny a další předměty, které by mohly
poškodit zařízení.
- Při práci udržujte stabilní polohu.
- Kolemjdoucí a zvířata by se neměli přibližovat k pracovnímu prostoru.
- Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi ani osobami pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných
omamných látek.
- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že technické parametry sítě odpovídají
údajům na typovém štítku zařízení.
- Nikdy nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Před přemístěním zařízení na jiné místo jej odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Nikdy nepracujte s vyjmutým košem a otevřeným krytem výpustu.
- Před vyprázdněním sběrného koše vypněte sekačku a počkejte, dokud se žací nože
přestane se otáčet.
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že řezací nůž není zablokovaný a
se může volně otáčet.
- Před čištěním a údržbou zařízení jej odpojte od elektrické sítě.
napájecí kabel a počkejte, dokud se řezné nože nepřestanou otáčet.

- Pracujte pouze v dobře osvětlených prostorách.
- Pokud během sečení narazí na zařízení tvrdý předmět, vypněte sekačku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých jejích součástí.
- Pokud stroj abnormálně vibruje, vypněte sekačku a zkontrolujte senzor, došlo k poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a vyměňujte opotřebované díly.
- Nikdy nepoužívejte zařízení za deště nebo při vysokých teplotách.
vlhkost. • Nikdy nesekejte mokrou trávu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

DALŠÍ HROZBY

I když je elektrické nářadí provozováno podle pokynů, vždy existuje riziko nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

- Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná protiprachová maska. • Poškození sluchu, pokud se nepoužívá vhodná ochrana sluchu. • Nepříznivé účinky na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je zařízení je používán dlouhodobě nebo nevhodným způsobem a bez kontrol.

PŘEDBĚŽNÉ KROKY

- a) Otevřete obal a poté vyjměte zařízení.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky (pokud existují).
- c) Zkontrolujte, zda obal obsahuje odnímatelné části a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- e) Uchovejte si obal.



VAROVÁNÍ! Zařízení a obal nejsou hračky! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí spolknutí nebo udušení.


PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Před připojením zařízení k síti se ujistěte, že jeho parametry odpovídají údajům na typovém štítku zařízení. Nepřipojujte zařízení k vyššímu síťovému napětí, než jaké zařízení vyžaduje; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Připojení k nižšímu síťovému napětí může poškodit motor zařízení.

INSTALACE

MONTÁŽ RUKOJET, KOL A KOŠÍKU


Obr. 1

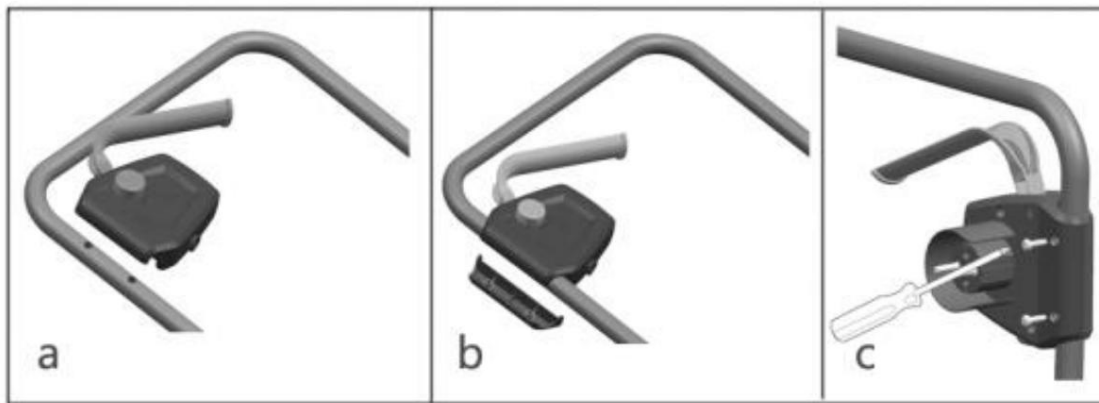


Obr. 2



Obr. 3

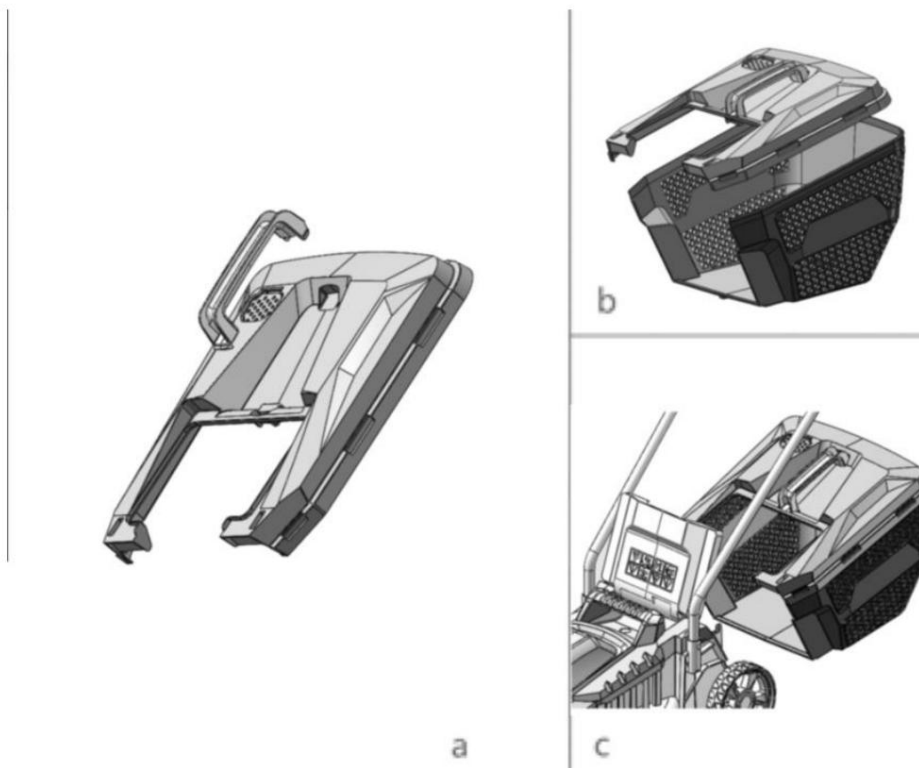

Obr. 4

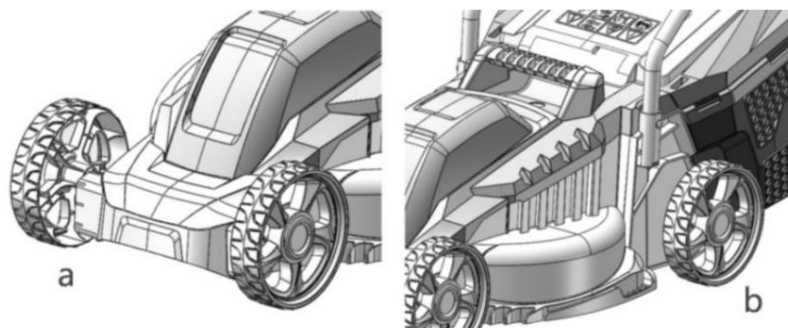

1. Umístěte spoušť na horní rameno sekačky v místě otvorů (obr. 1) (a). Vložte zátku do otvorů na spodní straně ramene (b) a poté zátku zašroubujte do ramene a spouště (c).
2. Přišroubujte horní rameno k dolnímu rameni pomocí šroubů a křídlových matic (obr. 2) poté vložte spodní rameno do otvorů v těle sekačky.
3. Vložte rukojeť košíku do horní části košíku (obr. 3) (a) a nasuňte horní část košíku na spodní část (b). Sklopte zadní kryt sekačky a zasuňte celý sběrný koš skrz háčky (c).
4. Zašroubujte šrouby do konců spodního ramene, abyste zajistili tělo sekačky na místě se spodním ramenem.


NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Poznámka: Před změnou výšky sečení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1. Chcete-li zvýšit nebo snížit výšku sečení, upravte osu výšky sečení v opačné straně zubů.




POZNÁMKA! U sekaček bez centrálního nastavení výšky se musí přední a zadní náprava zvedat nebo spouštět samostatně.

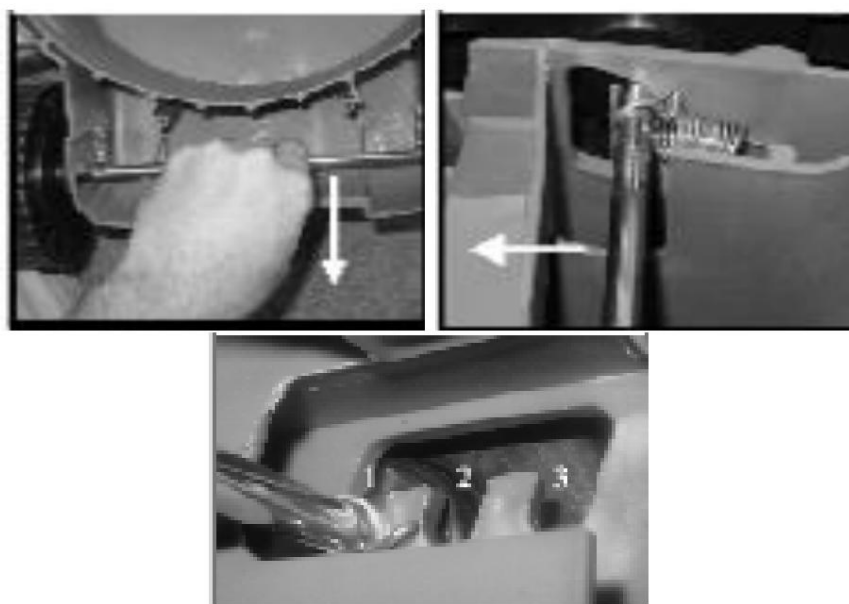

POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ PRODLOUŽOVACÍHO KABELU

Po připojení napájecího kabelu zavěste prodlužovací kabel na držák kabelu, abyste zabránili vytažení zástrčky ze zásuvky.

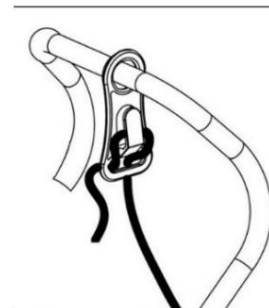

NÁSTAVEC PRO ŘEZACÍ NŮŽ

- K utažení/povolení upevňovacího šroubu nože použijte šestihranný klíč řezání.
- Při montáži nože nezapomeňte jej správně zasunout do otvorů shromáždění.




Při montáži/demontáži řezacího nože vždy používejte pracovní rukavice.



Před prvním použitím nezapomeňte zkontrolovat, zda je nůž bezpečně upevněn šroubem. Pokud šroub nebude bezpečně utažen, může dojít ke zranění a poškození sekačky.


(Obr. 5)

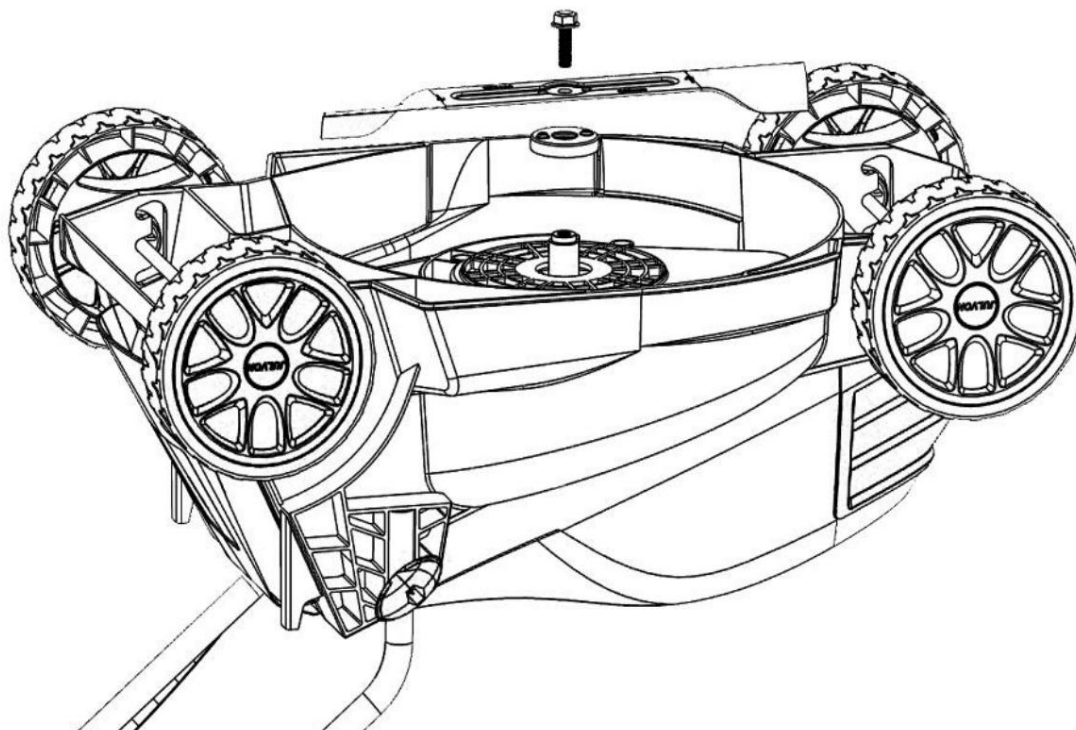

SPUŠTĚNÍ SEKAČKY


Spuštění sekačky:

1. Stiskněte tlačítko zámku
2. Zatáhněte za spínací páku a nastartujte motor.

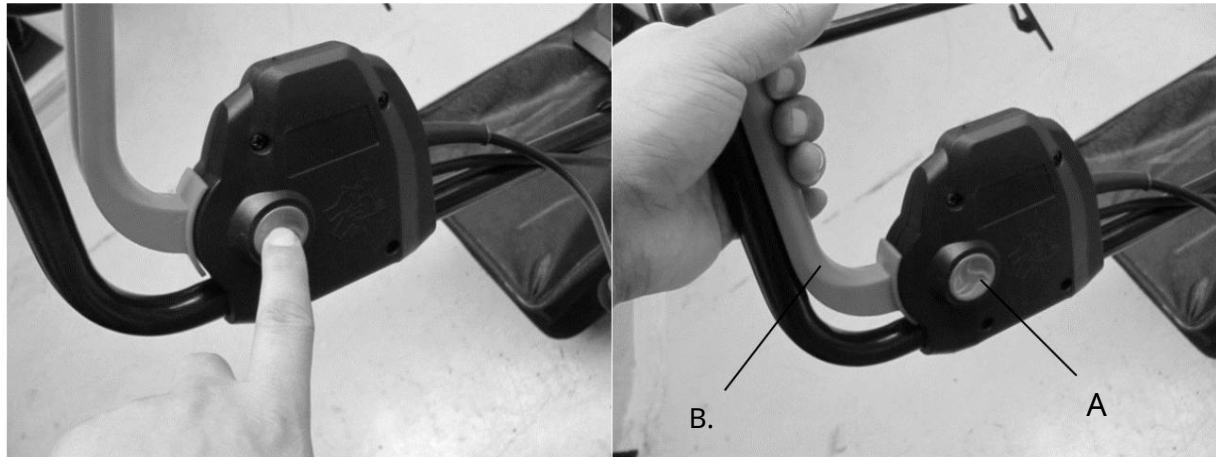

POSTUP SEČENÍ

(Obr. 6)

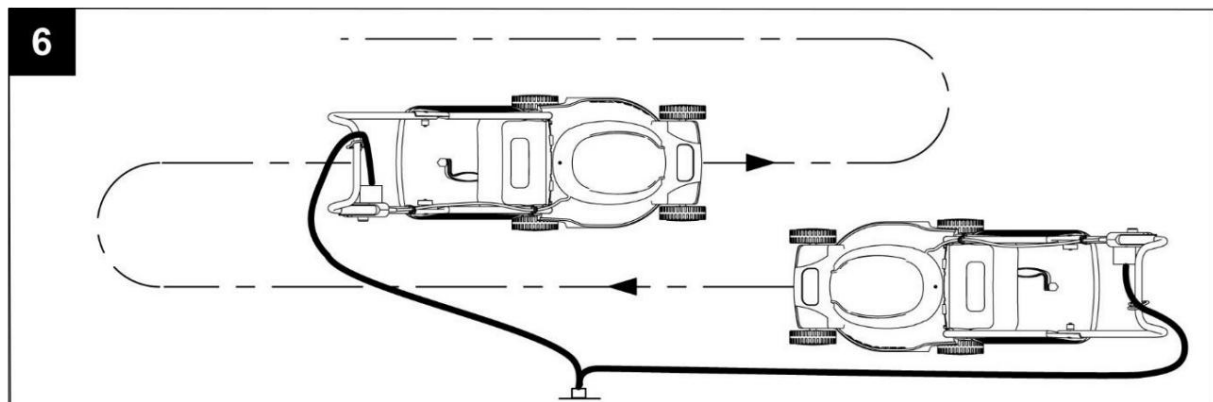


- Začněte sekat v blízkosti elektrické zásuvky a pohybujte se směrem z tohoto hnízda.
- Prodlužovací kabel mějte vždy za sebou a při otočení jej vraťte zpět. umístěte na řeznou stranu.
- Sekačku pohybujte rychlostí chůze po co nejrovnějších cestách. Pro zajištění plynulého sečení by se cesty měly vždy o několik centimetrů překrývat. Vždy nezapomeňte vést napájecí kabel za uživatelem.

při sečení.

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

(Obr. 7a – 7d)

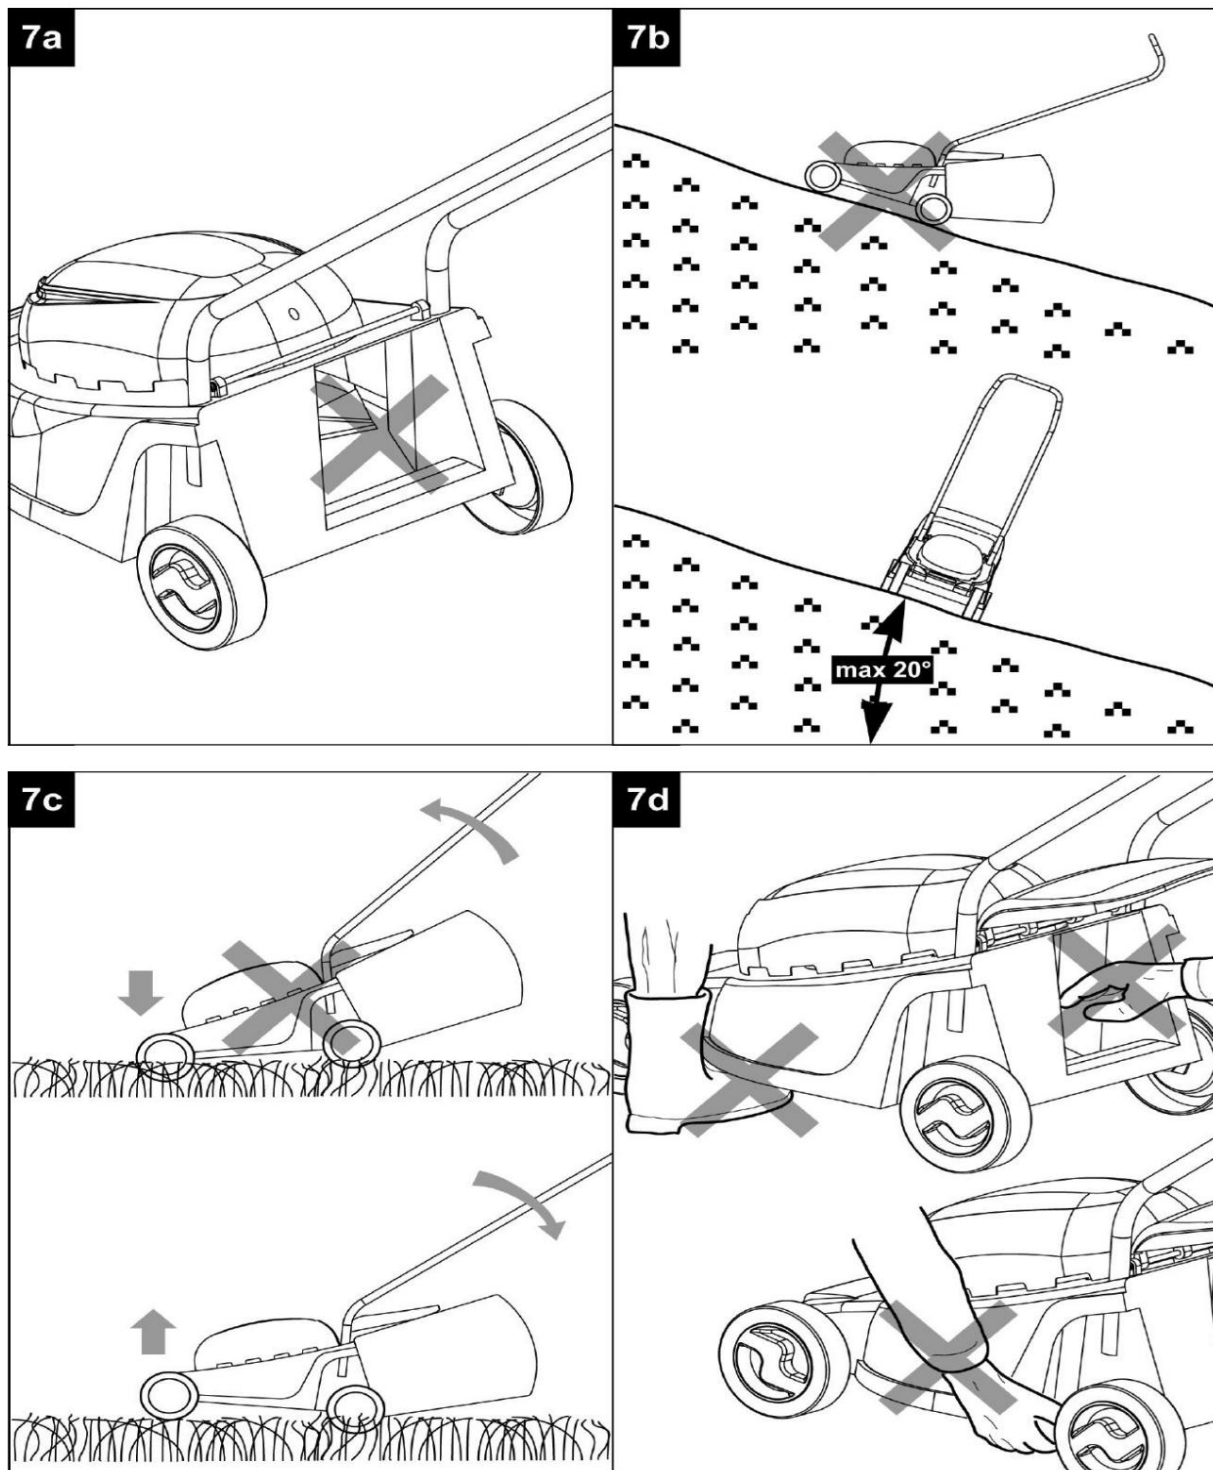

- Nikdy nepoužívejte zařízení se zvednutým nebo sejmutým zadním krytem. Předměty vymrštěné zezadu mohou způsobit zranění.
- Vždy pracujte na svazích kolmých ke svahu (maximální pracovní úhel 20°). Při couvání a tažení zařízení buďte obzvláště opatrní.

- Výška sečení by měla být nastavena tak, aby nedošlo k přetížení zařízení.
jinak by mohlo dojít k poškození motoru.
- Po každém použití vyčistěte sekačku dle popisu v části
„ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ.“ Po použití nebo při přepravě zařízení jej vypněte, odpojte ze zásuvky a počkejte, až se nůž zcela zastaví. Mohlo by dojít ke zranění osob.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Poznámka: Před zahájením jakékoli údržby vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelné čištění a údržba prodlouží životnost zařízení.
- Po sečení důkladně očistěte zařízení od zbytků trávy a zeminy.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a kartáč.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

SKLADOVÁNÍ

Elektrické nářadí a jeho příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin.

Elektrické nářadí skladujte s demontovaným příslušenstvím.

Děti by neměly mít k zařízení přístup.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávné manipulace (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových dílech a další mechanické poškození a závady vyplývající z takového poškození, zanedbání údržby a čištění ventilačních kanálů motoru, kanálů pro odvod prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:

- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro

nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na části nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kabely, rukojeti, spínače, knoflíky, klíče, maskovací prvky, kolečka, řezací nože atd.).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa:

Služba Powermat

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinny bezplatně přijímat použité domácí spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, v tomto zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, bez nutnosti nákupu nových domácích spotřebičů. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém supermarketu bez nutnosti nákupu nových.

Distributor je při dodání zařízení určených pro domácnosti kupujícímu povinen bezplatně odebrat použité zařízení od domácností na místě

dodávku tohoto zařízení, za předpokladu, že použité zařízení je stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení. Pokud objednávejte prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce, jednoduše nás informujte zadáním svých komentářů do pole Poznámky k objednávce. Tímto způsobem můžete vrátit svá použitá elektrická a elektronická zařízení na místo dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro odpadní zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97
42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ