

KRAFT&DELE **PROFESSIONAL**

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

TYČNÍ MIXÉR



KD4182

Tyčový mixér KD4182

Uživatelská příručka

Důležité tipy

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.



Význam přeškrtnutého odpadkového koše:

Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, využijte sběrná místa.

Pro informace o dostupných systémech sběru se prosím obraťte na místní úřad.

Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na skládkách, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a do potravního řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starých spotřebičů za nové je prodávající ze zákona povinen starý spotřebič převzít zpět k likvidaci, a to minimálně bezplatně.


Důležitá poznámka

Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte každý kus přídatného vybavení.

- * Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly s jeho používáním poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- * Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- * Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na jmenovce.
- * Vždy odpojte mixér ze zásuvky, pokud jej necháte bez dozoru, a před jeho sestavením.
demontáž nebo čištění
- * Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- * Nezapínejte zařízení, pokud se jeví jakokoli poškozené.
- * V případě potřeby opravy, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu se obraťte na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- * Neponořujte základnu do vody za účelem čištění a nepoužívejte ji
zařízení nebo stisknutím ovládacího tlačítka mokřima rukama.
- * Teplota vody by při čištění zařízení neměla překročit 60 °C.
- * Nepoužívejte toto zařízení delší dobu, jinak by se poškodily vnitřní části.
poškozený.
- * Pokud běží motor, nekládejte prsty ani jiné předměty do stroje ani do nádoby.
- * Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce. Jeho zástupce
servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- * Používejte pouze toto zařízení a dodané příslušenství. Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení ani příslušenství k jiným účelům, než které jsou popsány v této uživatelské příručce.
- * Při manipulaci s ostrými řezacími noži, vyprazdňování nádoby a čištění buďte opatrní. Nepokoušejte se používat řezací nůž ani příslušenství jiným způsobem, než je správné, abyste předešli nebezpečí. Nesprávné použití nebo instalace řezacího nože či příslušenství způsobí nebezpečí.

Název součásti

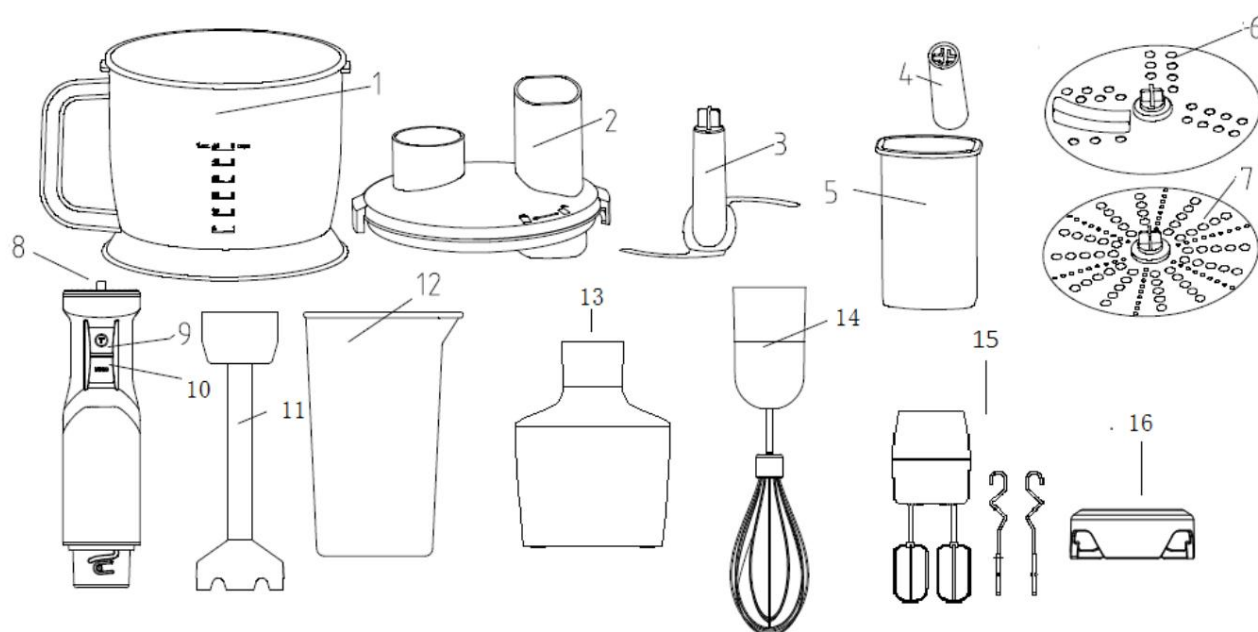

- 1 - Velká mísa na sekání o objemu 1500 ml 2 - Kryt na kelímek 3 - Nůž na maso 4- Ojnice 5- Posunovač 6- Řezací kotouč na drcení plátky 7- Kotouč na řezání bláta 8- Regulátor otáček 9- Nízká rychlost rychlost 10 - Turbo rychlost 11 - Nůž mixéru 12 - Objem nádoby 600 ml 13- Sekací mísa o objemu 860 ml 14- Šlehač vajec 15- Metly a háky 16- Silikonový kryt mísy


Model	KD4182	Rychlost otáčení	15000 ot./min $\pm$ 10 %
Jmenovité napětí	220-240 V~	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W	Odhadovaná pracovní doba	1 minuta
Nominální časový interval	1 minuta		

NÁVOD K POUŽITÍ

Používání Blenderu

Tyčový mixér je ideální pro výrobu dipů, omáček, majonézy a dětské výživy, stejně jako pro míchání a přípravu mléčných koktejlů.


1. Vložte hřídel mixéru do motorové jednotky a otočte jí ve směru hodinových ručiček, abyste ji v motorové jednotce zajistili.



2. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro vysokou nebo nízkou rychlost
Spustěte mixér. Po stisknutí tlačítka nízké rychlosti můžete otáčením regulátoru rychlosti upravit rychlost.
3. Vložte ingredience do mísy a ponořte kryt čepele, abyste zabránili rozstříkávání.
zcela v ingrediencích. (Maximální objem nádoby 600 ml). Tyčový mixér můžete použít v nádobě i v jakékoli jiné nádobě.



4. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka pro nízkou nebo vysokou rychlost.
5. Mixujte ingredience pomalým pohybem spotřebiče nahoru a dolů a krouživými pohyby.
oběžník.




Použití sekáčku

Sekáček je ideální pro sekání tvrdých potravin, jako je maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, vlašské ořechy, mandle, švestky atd. (Maximální kapacita sekací mísy: 250 g)

POZOR: Nesekejte velmi tvrdé předměty, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna nebo obiloviny. Čepel je velmi ostrá! Při manipulaci s čepelí buďte velmi opatrní.


1. Vložte nůž sekačky do mísy sekačky, zatlačte na nůž a mísu zajistěte.
2. Vložte ingredience do mísy sekačky, pevné ingredience by neměly být větší než 2 cm.
3. Umístěte spojku sekačky na mísu sekačky.

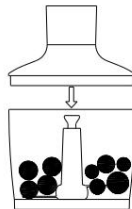

4. Připevněte motorovou jednotku k míse mixéru, viz montážní návod „Použití mixéru“.




5. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka pro nízkou nebo vysokou rychlost.

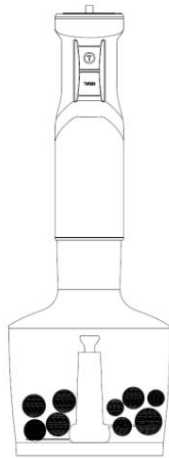


Použití metličky

Metla je určena ke šlehání smetany, bílků, míchání piškotů a hotových dezertů.

1. Vložte metlu do spojovací jednotky metly.
2. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz montážní návod „použití mixéru“.

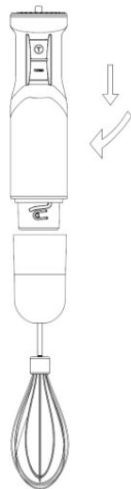


3. Stisknutím spínače spustíte tyčový mixér a po přibližně 30 sekundách stiskněte tlačítko vysoké rychlosti, abyste zabránili rozstříkávání ingrediencí.



Použití napěňovače mléka

Metla je určena pro šlehání smetany a napěňování mléka. Napěňuje všechny druhy mléka a umožňuje vám připravit širokou škálu vysoce kvalitních horkých i studených pěn, ale i nápoje jako cappuccino, latte, horké čokolády, mléčné koktejly, koktejly (a mnoho dalších).

4. Pevně zasuňte napěňovač mléka do metličky.

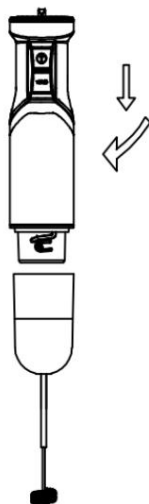


5. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz návod k instalaci „pomocí mixéru“.




Používání metliček a háků

Metla je určena ke šlehání smetany, bílků, míchání piškotů a hotových těstovin dezerty..


6. Vložte metlu do spojovací jednotky metly.



7. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz montážní návod „použití mixéru“.

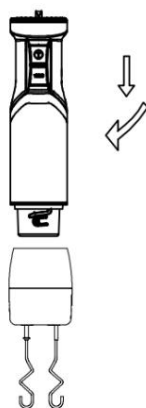


8. Stisknutím spínače spustíte tyčový mixér a po přibližně 30 sekundách stiskněte tlačítko vysoké rychlosti, abyste zabránili rozstříkávání ingrediencí.



Použití silikonového chrániče pánve

Silikonový kryt na pánev zabraňuje poškrábání hrnce a dalších nádob a umožňuje vám s tímto tyčovým mixérem mixovat smoothie, koktejly, omáčky a pyré.

1. Opatrně nasadte silikonový kryt pánve na sestavu nožů.

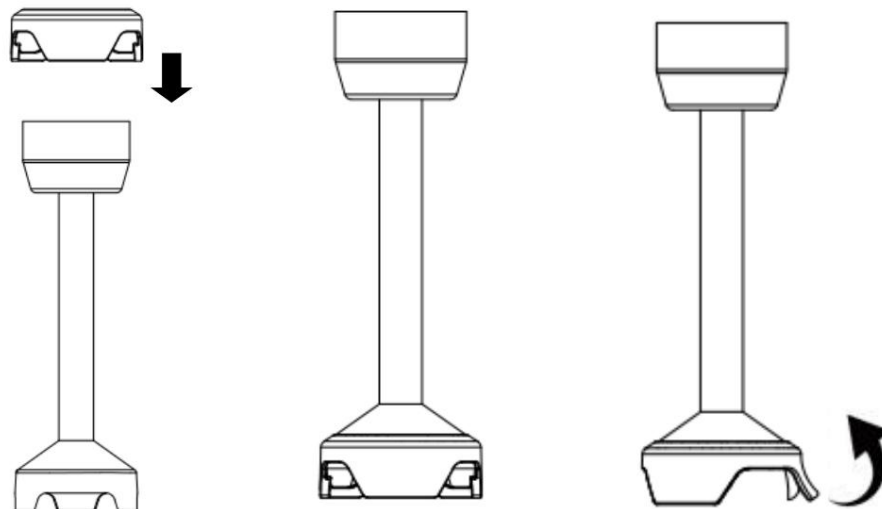


Použití sekacího nástavce se sekacím nožem


Sekáček je ideální pro sekání tvrdých potravin, jako je maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, vlašské ořechy, mandle, švestky atd. (Maximální kapacita sekací mísy 800 g)

POZOR: Nesekejte velmi tvrdé předměty, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna nebo obiloviny. Čepel je velmi ostrá! Při manipulaci s čepelí buďte velmi opatrní.


1. Vložte řezbářský nůž do velkého hrnku a ponořte ho do jídla. Pevné ingredience by neměly být větší než 2 cm.

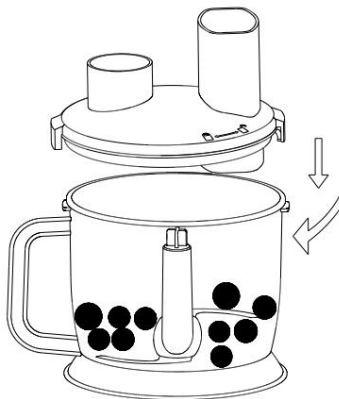

2. Připevněte motorovou jednotku k víku hrnku, viz montážní návod „použití mixéru“.

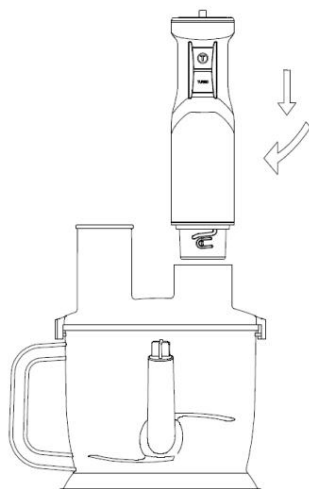

3. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka pro nízkou nebo vysokou rychlost.

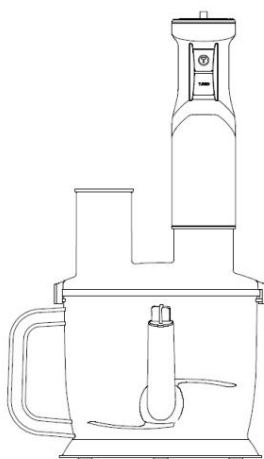


Použití sekacího nástavce s kruhovým nožem


Použití sekacího nástavce s kruhovým nožem k krájení nebo sekání zeleniny, ovoce, sýra atd.

POZOR: Nesekejte velmi tvrdé předměty, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna nebo obiloviny. Čepel je velmi ostrá! Při manipulaci s čepelí buďte velmi opatrní.

1. Umístěte ojnici a nožovou destičku na velký hrnec a zakryjte víko hrnce.

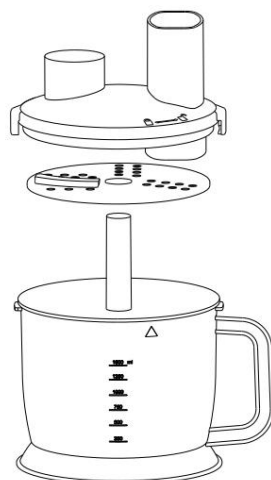

2. Připevněte motorovou jednotku k víku šálku, viz „používání mixéru“.
3. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka nebo spínače turbo.
4. Vložte jídlo do krmného otvoru, můžete ho vložit do posunovače šáleků.

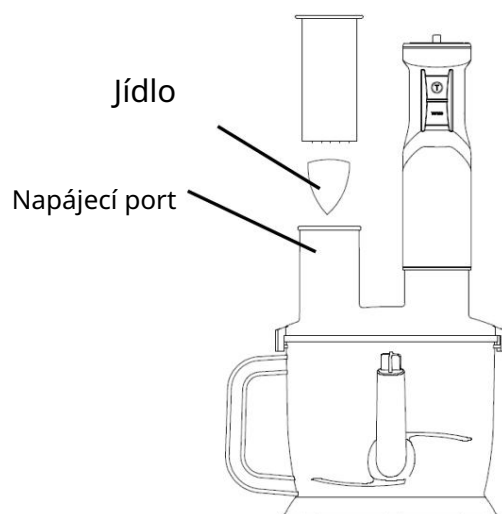

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a odpojte příslušenství.
2. Otřete motorovou jednotku, jednotku sekačky, jednotku metly a jednotku šlehače vlhkým hadříkem.
Neponořujte je do vody. Zbývající příslušenství je vhodné do myčky nádobí nebo omyvatelné ve vodě.
3. Pokud se jídlo z čepele nebo metly snadno neoplachuje, přidejte do mísy kapku saponátu na nádobí. Zapojte kabel do zásuvky. Ponořte špičku čepele nebo metlu do vody a nechte spotřebič asi 10 sekund běžet.
Odpojte ze zásuvky, opláchněte pod tekoucí vodou a poté osušte.
4. Pokud toto zařízení nebudete delší dobu používat, uchovávejte jej na dobře větraném místě.
na suchém místě, aby nedošlo k navlhnutí motoru zařízení.

OPATRNE:

Čepele jsou velmi ostré, proto je pečlivě čistěte.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Tyčový mixér

Model (obchodní označení): KD4182

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách

2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

3. Certifikát LFGB

Podle norem:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019

+A14:2019+A15:2021+A16:2023

ČSN EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

