



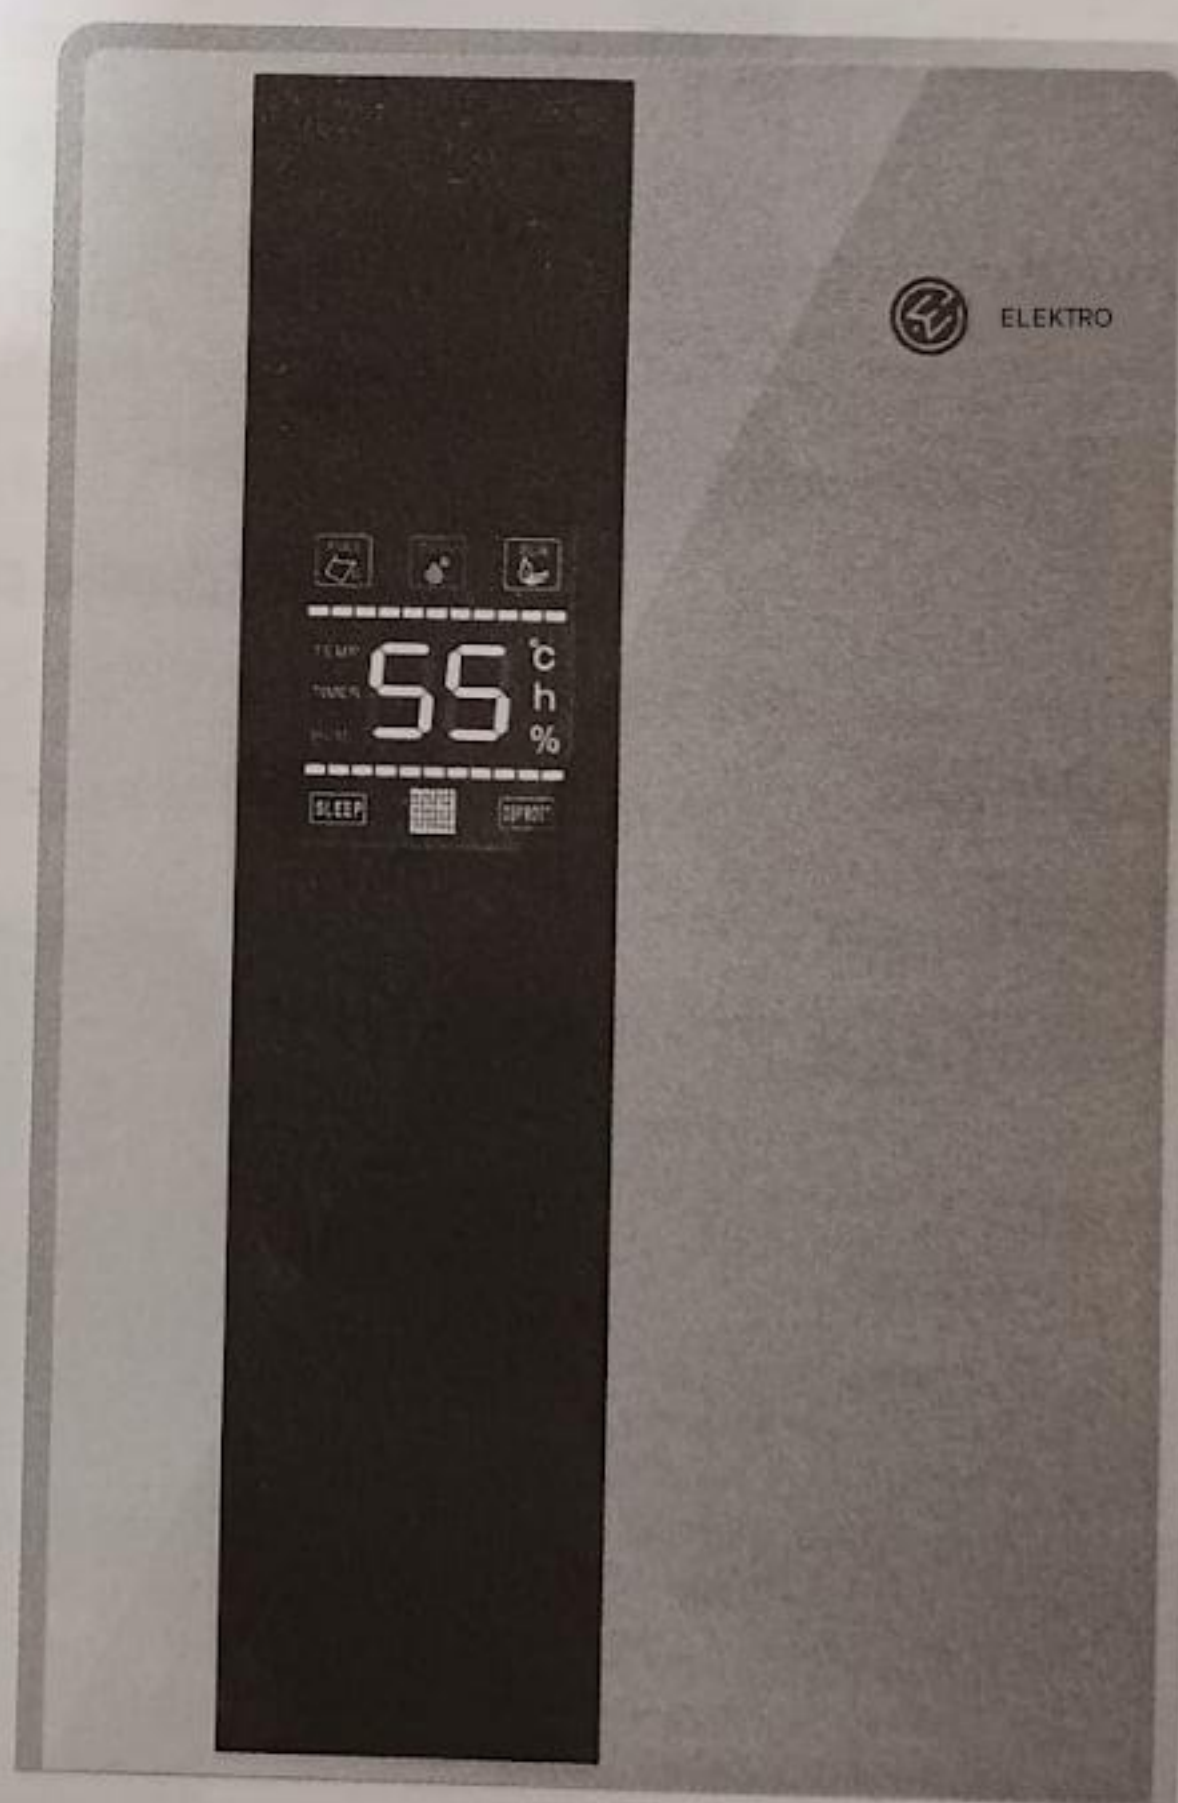

ELEKTRO

NÁVOD K POUŽITÍ

Odvlhčovač vzduchu

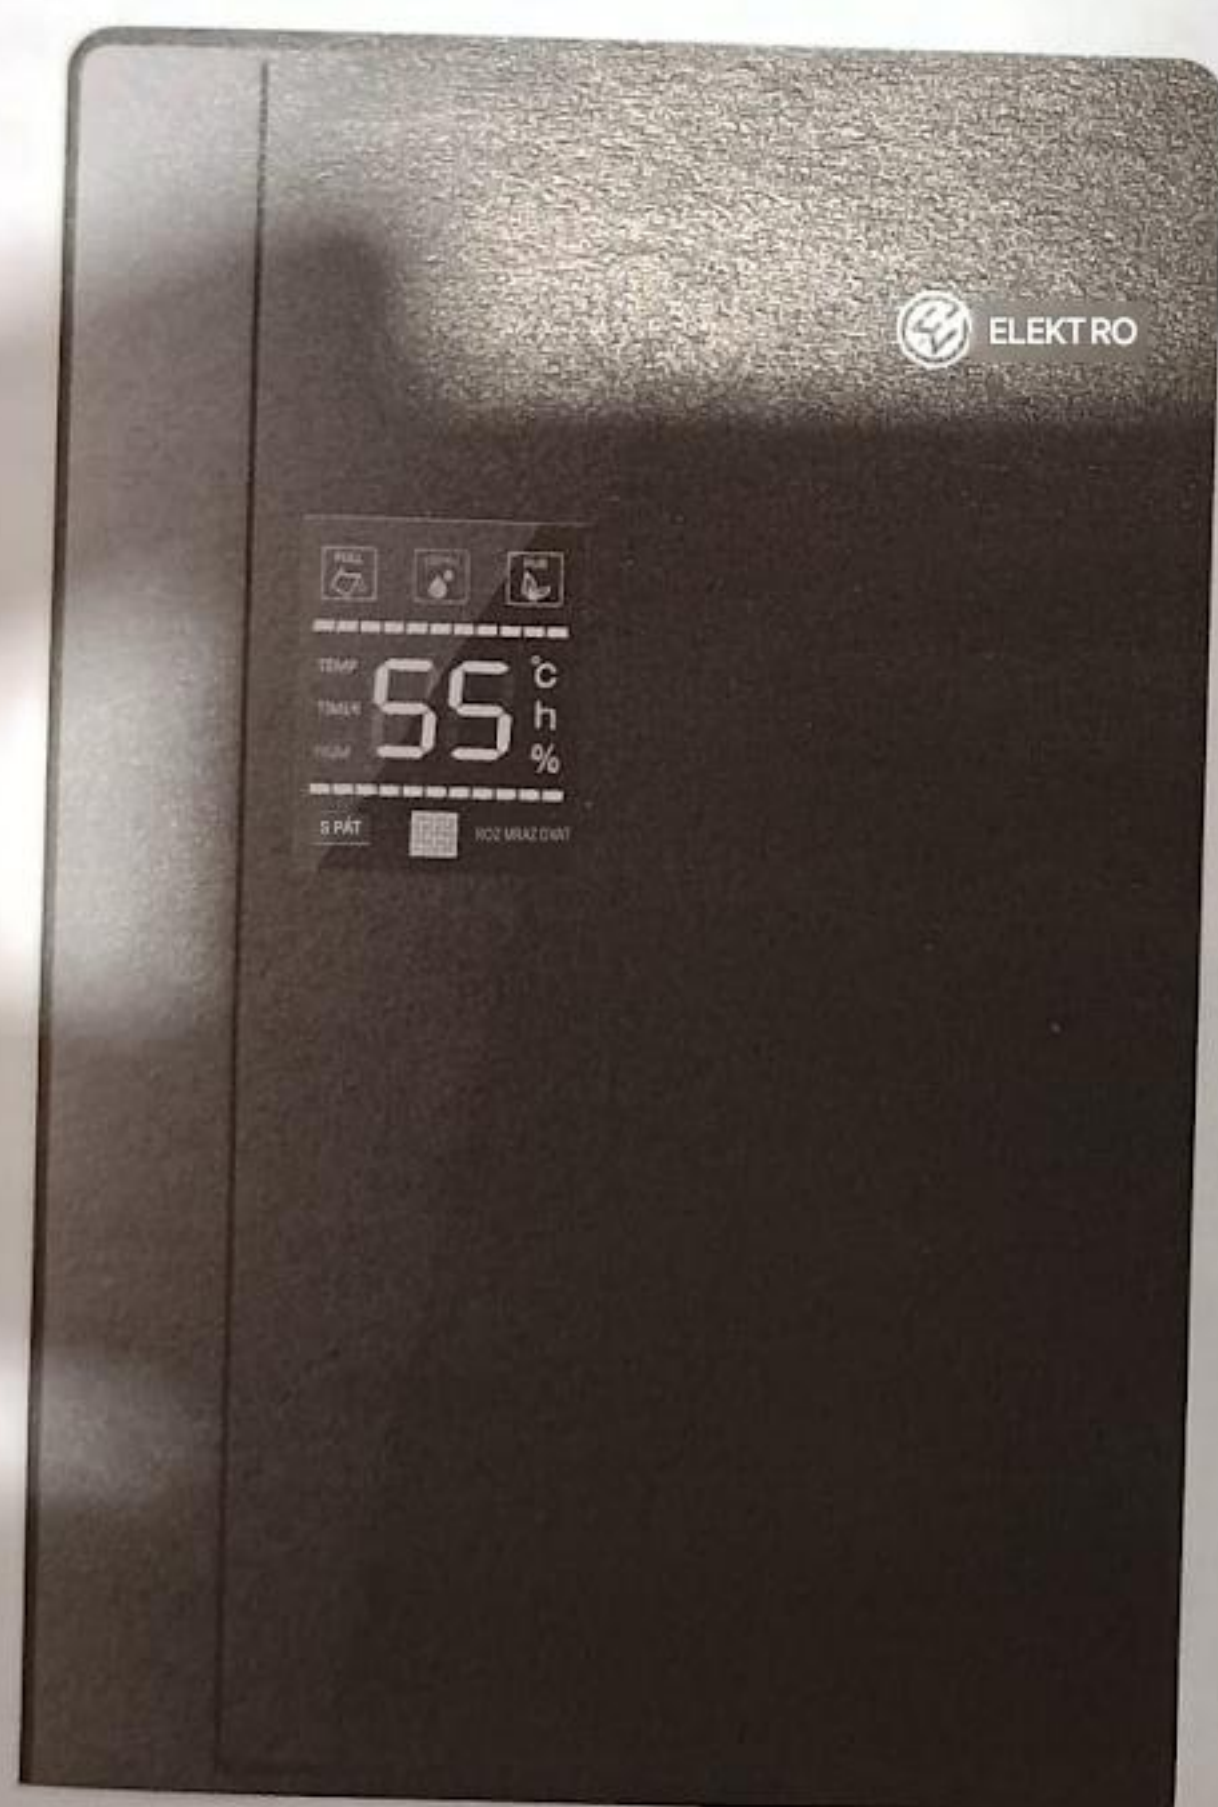


Ilustrační fotografie

Překlad originálního návodu


Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej pro pozdější použití.

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

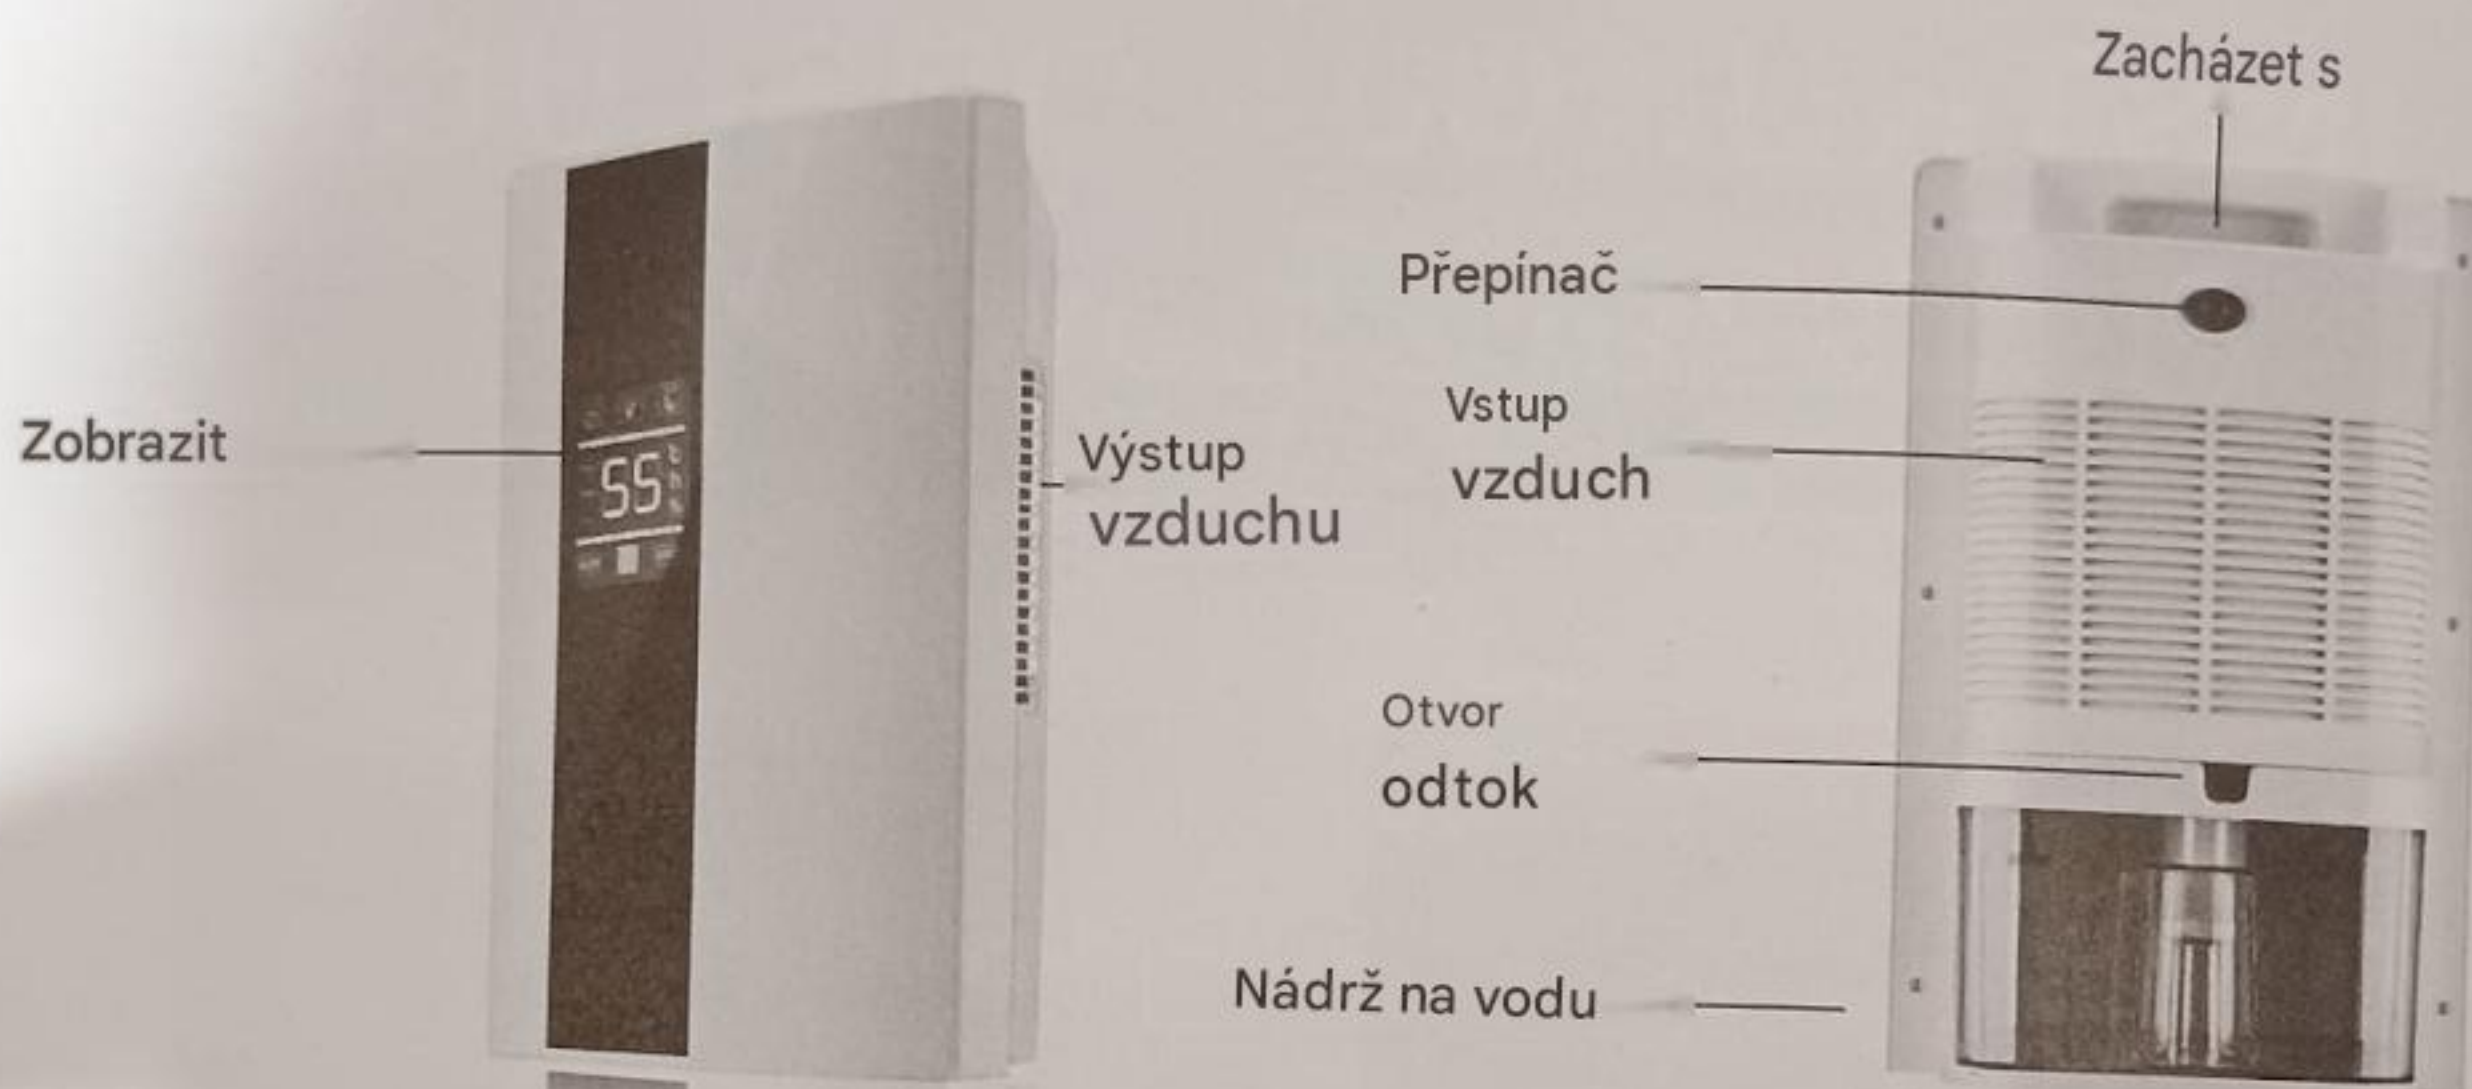

Ilustrační fotografie

ŘÍZENÍ

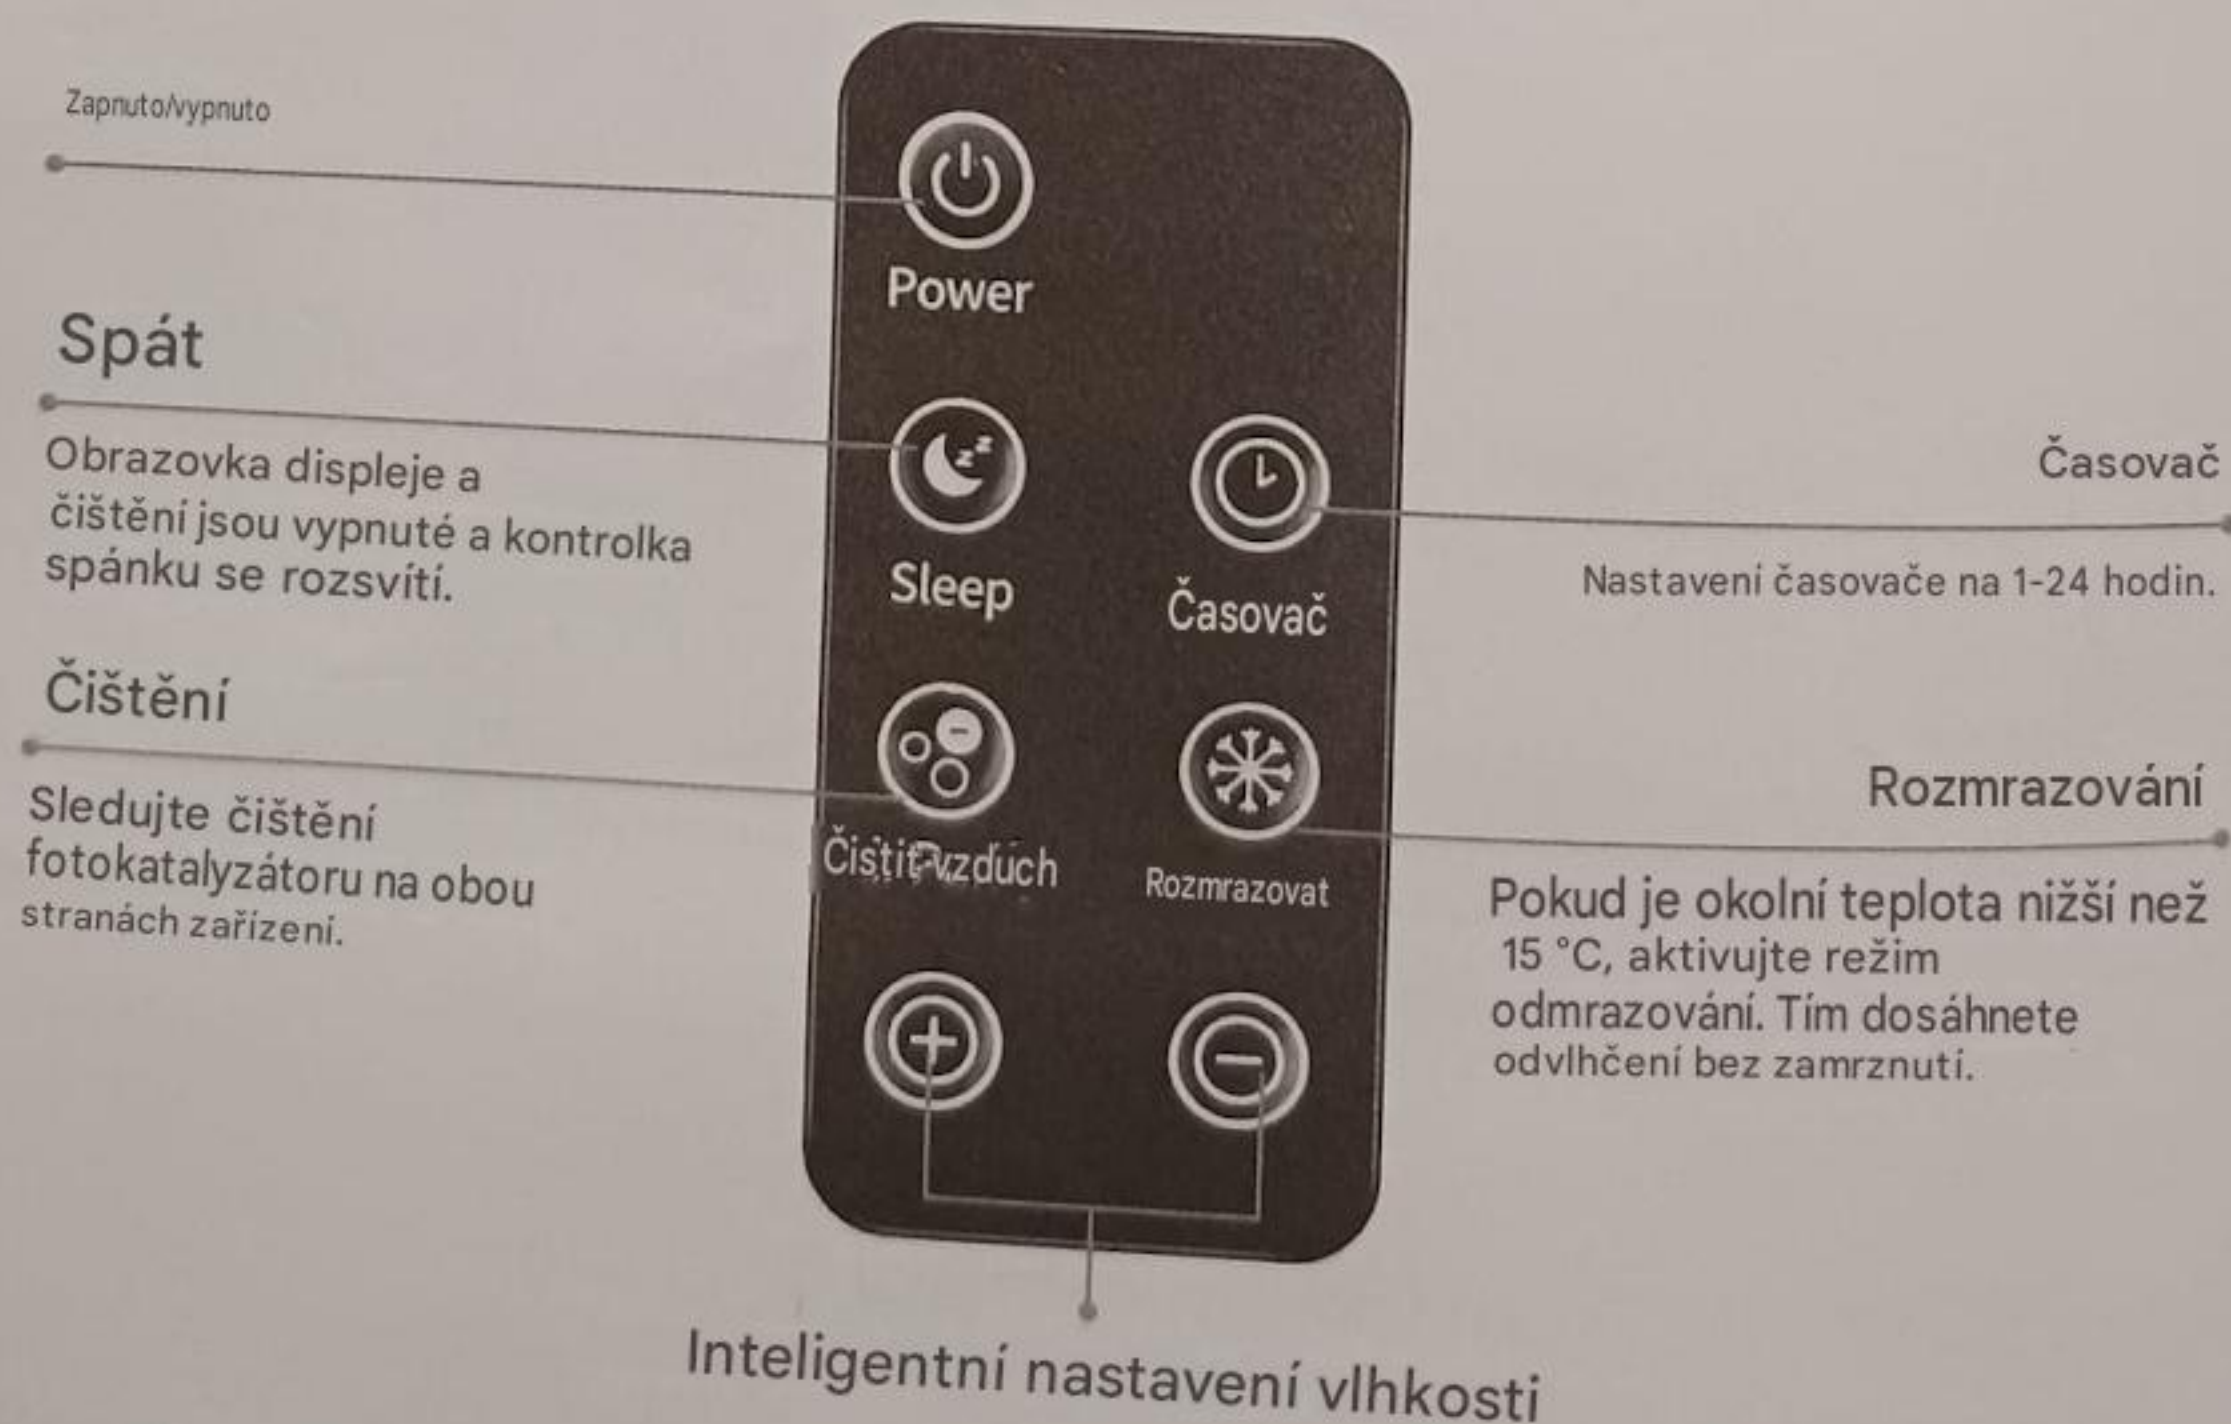

se zapne. Pokud zařízení dosáhne nastavené vlhkosti, pokud je vlhkost vyšší než nastavená hodnota +5 %, zařízení automaticky se vypne.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Řešení
Po zapnutí napájení se kontrolka odvlhčovače rozsvítí červeně.	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji vložte .
	Plovák je zablokován.	Odblokujte plovák a vraťte nádržku na vodu na místo.
Odvlhčovač nefunguje.	Došlo k výpadku proudu.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena.
	Vypínač je ve vypnuté poloze.	Otočte přepínač do polohy zapnuto.
	Přívod vzduchu je zablokován.	V okolí zařízení by neměly být žádné předměty.
Odvlhčovač je příliš hlučný.	Zařízení je umístěno na nerovném povrchu.	Umístěte zařízení na rovný povrch.
	Přívod vzduchu je zablokován.	Uvolněte ucpaný přívod a odvod vzduchu.

7. Před použitím zařízení se ujistěte, že je nádržka na vodu správně umístěna.

8. Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi ani osobami s fyzickým či mentálním postižením.

9. Před čištěním nebo přemísťováním zařízení jej nejprve odpojte od napájení.

10. Netahejte za napájecí kabel ani na něj nestavte těžké předměty.

11. Neodpojujte zařízení mokřýma rukama.

12. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

13. Zařízení nesmí být ponořeno do vody.

14. Neumísťujte stroj do dosahu malých dětí.

15. Nepokoušejte se opravit poškozené zařízení sami. Poškozené zařízení odneste do příslušného servisního střediska.

POZOR

1. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je napájecí napětí 220 V - 50 Hz.

2. Nepřipojujte zdroj napájení mokřýma rukama.

3. Nevypínejte odvlhčovač odpojením napájení.

4. Nepřipojujte zařízení k přepětové ochraně ani nepoužívejte zásuvku pod velkým zatížením.

5. Nevkládejte žádné předměty do vstupu ani výstupu vzduchu.

6. V žádném případě neblokuje vstup a výstup vzduchu.

7. Nepijte vodu z nádrže.

8. Neotevírejte kryt zařízení, pokud je v provozu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Otřete povrch zařízení vlhkým hadříkem.
2. Displej můžete čistit pouze suchým hadříkem.
3. V případě silnějšího znečištění naneste malé množství čisticího prostředku na měkký hadřík a otřete jím znečištěné místo.
4. Vyčistěte vnitřek nádržky na vodu měkkým hadříkem. Neodstraňujte plovák, mohlo by dojít k poškození zařízení.

SPECIFIKACE

Materiál: ABS elektrické příslušenství

Napětí: 220 V

Frekvence: 50 Hz

Výkon: 65W

Objem nádrže: 2000 ml

Kapacita odvlhčovače 270 ml/den (30 °C, 80 % relativní vlhkosti)

Hluk: <45 dB

Rozměry zařízení: 24,5 x 13,7 x 37,5 cm

OPATŘENÍ

1. Nepoužívejte odvlhčovač v blízkosti zdroje tepla nebo hořlavých plynů.
2. Doporučené provozní prostředí stroje: vlhkost > 40 %, teplota > 15 °C.
3. Umístěte odvlhčovač na rovný a stabilní povrch.
4. Nevystavujte stroj slunečnímu záření.
5. Během používání zavírejte dveře a okna, abyste zabránili vnikání vlhkého vzduchu do místnosti.
6. Při používání stroje se ujistěte, že v okruhu 50 cm kolem odvlhčovače nejsou žádné překážky.

POUŽITÍ

1. Zapojte jednotku do elektrické sítě. Zapněte vypínač odvlhčovače, který se nachází na zadní straně jednotky. Jakmile se displej rozsvítí, je zařízení připraveno. Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači pro ovládání jednotky. (Vypínač umístěný na zadní straně jednotky musí být zapnutý.)
2. Chcete-li nastavit úroveň vlhkosti, stiskněte tlačítko +/- na dálkovém ovladači. Vlhkost lze nastavit v následujících hodnotách: 40-45-50-55-60-65-70. Když se na displeji zobrazí znak „-“, funkce nastavení vlhkosti se zruší. Zařízení přejde do režimu nepřetržitého odvlhčování. Chcete-li změnit nastavení vlhkosti, stiskněte znovu tlačítko +/-.
3. Časovač lze aktivovat pomocí dálkového ovladače. Provozní dobu zařízení lze nastavit od 1 do 24 hodin.
4. Pokud je okolní teplota nižší než 15 °C, lze aktivovat režim odmrazování.
5. Režim spánku umožňuje vypnout obrazovku a fotokatalyzátor
6. Čištění a odvlhčování by měly být prováděny současně. Stisknutím tlačítka čištění na dálkovém ovladači provedete čištění a vypnete fotokatalyzátor.

ODVODNĚNÍ

1. Když je zařízení naplněno vodou a přestane fungovat, rozsvítí se kontrolka (červená).
2. Opatrně vyjměte nádržku a vylijte z ní vodu.
3. Nainstalujte nádrž na její místo.

PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

1. Vyjměte nádržku na vodu, vložte PVC trubku o vnitřním průměru 7 mm do průběžného vypouštěcího otvoru. Poté vraťte nádržku na vodu na původní místo.

Dovozce: Foreintrade S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn
Distributor: Intmix Bartosz Owczarek Kowalanka 19a 26-625 Wolanów



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU) a neměly by být likvidovány s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit životní prostředí a lidské zdraví tím, že svůj odpad odvezete na sběrné místo autorizované pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, zřízené veřejnými orgány nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a provozních podmínkách těchto sběrných míst získáte od svého instalatéra nebo od místních úřadů.