

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Plynový infrazářič

**Překlad originálního
návodu k použití**



Model: KD11310, KD11311

DŮLEŽITÉ!

Pro svou bezpečnost si před uvedením topidla do provozu přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu rozumíte. Návod uschovejte pro budoucí použití.

1. VŠEOBECNÉ VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM

Toto topidlo vytváří spaliny, které mohou být při nahromadění nebezpečné.

TOTO TOPIDLO NENÍ URČENO K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI!

Výrobce ani autorizovaný prodejce nenesou odpovědnost za následky nedodržení pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu.

DŮLEŽITÉ


Topidlo je určeno k provozu s 5kg nebo 11kg lahví na butan či propan, vybavenou odpovídajícím regulátorem tlaku 37 mbar podle normy DIN 4811-T1.

Používejte plynovou hadici odpovídající normě DIN/DVGW 4815-2. Regulátor a hadici lze zakoupit samostatně.

TOPIDLO POUŽÍVEJTE POUZE VENKU K LOKÁLNÍMU VYTÁPĚNÍ!

2. MONTÁŽ TOPIDLA

Zařízení používejte vždy na dobře větraném místě, mimo dosah otevřeného ohně, jisker a jiných zdrojů vznícení.

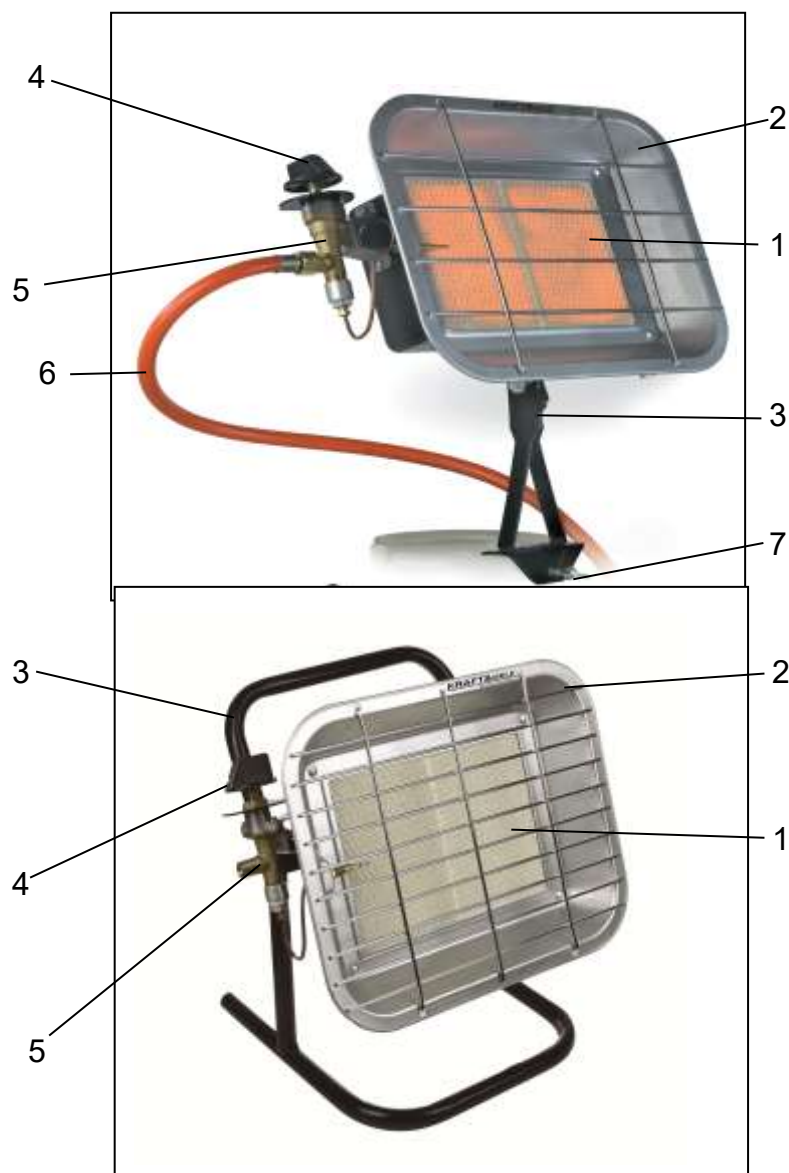

1. Keramický hořák	4. Ovládací knoflík	7. Šroub ve tvaru Y
2. Kryt	5. Bezpečnostní ventil	
3. Držák	6. Plynová hadice	

- Pomocí šroubu ve tvaru Y upevněte držák topidla k horní části plynové lahve.
- Kryt topidla upevněte k držáku křídlovým šroubem, pružnou podložkou a maticí.
- Úhel topidla lze nastavit pomocí křídlového šroubu.
- Jeden konec plynové hadice přišroubujte k bezpečnostnímu ventilu a druhý k regulátoru. Zkontrolujte těsnost.
- Regulátor připojte k ventilu plynové lahve a zkontrolujte těsnost.
- Otevřete ventil lahve a pomocí mýdlového roztoku ověřte, zda žádný spoj neuniká.

UJISTĚTE SE, ŽE JE PLYNOVÁ HADICE V DOKONALÉM STAVU A NEDOTÝKÁ SE KRYTU TOPIDLA!

NIKDY NEKONTROLUJTE ÚNIK PLYNU OTEVŘENÝM PLAMENEM!

3. PROVOZ

- Sestavené topidlo a plynovou lahev postavte stabilně na rovný povrch.
- Z okolí odstraňte všechny hořlavé materiály.
- Otevřete ventil plynové lahve.
- Otočte ovládací knoflík bezpečnostního ventilu do polohy MAX a zatlačte jej dolů.
- Zapalovačem zapalte topidlo u jeho spodní části.
- Knoflík držte stisknutý 20 sekund a potom jej uvolněte.
- Výkon nastavte otáčením knoflíku mezi polohami MAX a MIN.
- Topidlo vypnete uzavřením ventilu na plynové lahvi.

NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ! VŠECHNY ČÁSTI TOPIDLA, ZEJMÉNA KRYT, MOHOU BÝT VELMI HORKÉ. ZAŘÍZENÍ SE NEDOTÝKEJTE ZA PROVOZU ANI 20 MINUT PO VYPNUTÍ!

4. VÝMĚNA PLYNOVÉ LAHVE

- Výměnu provádějte vždy venku, mimo plameny, zdroje vznícení a jiné osoby.
- Pevně uzavřete ventil lahve a odšroubujte regulátor.
- Povolte šroub ve tvaru Y a topidlo sejměte.
- Topidlo upevněte k nové lahvi podle postupu „Montáž topidla“.

5. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Poškozenou, popraskanou nebo propálenou hadici ihned vyměňte.
- Používejte pouze schválené plynové hadice.
- Topidlo chraňte před vlhkostí a prachem.
- Při delším skladování oddělte topidlo od lahve a sálavé panely zakryjte proti prachu.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby.

6. DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Topidlo používejte pouze venku.
- Nikdy je nepoužívejte ve sklepích ani pod úrovní terénu.
- Za provozu topidlo nepřenášejte ani neměňte jeho polohu.
- Topidlo nikdy nezapalujte přímo u trysky.
- Sálavou plochu udržujte nejméně 2 m od hořlavých materiálů.
- Mezi stěnou a zadní částí topidla ponechte nejméně 50 cm.
- Při úniku plynu nebo zápachu okamžitě uzavřete ventil lahve a topidlo přemístěte mimo zdroje tepla.
- Ověřte těsnost všech spojů. Při trvajícím úniku přivolejte odborníka.

7. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Topidlo provozujte a servisujte podle platných předpisů země použití.
- Plynovou lahev nikdy nepokládejte vodorovně ani dnem vzhůru, ani když se zdá prázdná. Mohlo by dojít k okamžitému ucpání hadice, požáru a poškození topidla.
- Ochranná mřížka omezuje riziko požáru a popálení, neposkytuje však úplnou ochranu dětem a osobám se zdravotním omezením. Mřížku ani jiné části topidla trvale neodstraňujte.
- Děti udržujte mimo dosah hořáku.
- Zapnuté topidlo nikdy nenechávejte bez dozoru.

8. SPECIFIKACE

Topný výkon	Regulace výkonu	Kategorie plynu	Tlak plynu
4,5 kW	Plynulá	I ₃ B/P	37 mbar