




KONVEKTOROVÝ PŘÍMOTOP

TA900 / TA901W / TA901B / TA903

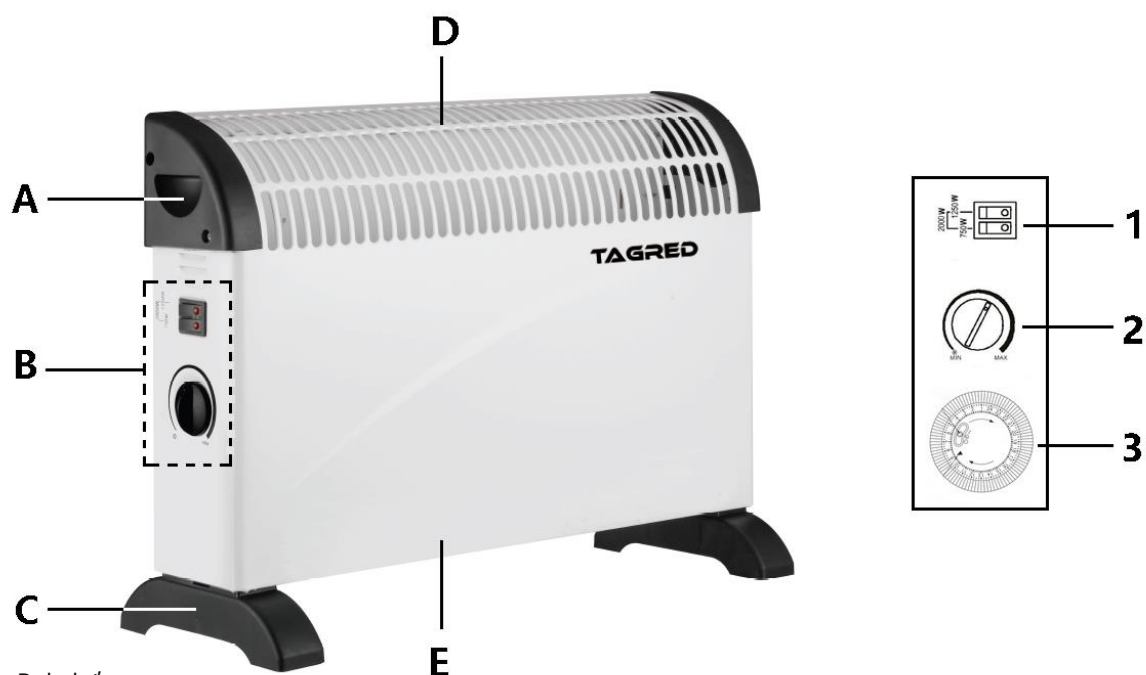

A. Rukojeť

B. Ovládací panel

1. Přepínač výkonu

2. Ovladač termostatu

3. Časovač

C. Nožky

D. Mřížka výstupu vzduchu

E. Mřížka vstupu vzduchu

Technické údaje

Konvektorový přímotop

Jmenovitý příkon: 2000 W

Jmenovité napětí / frekvence: 220-240 V~ 50/60 Hz

3 stupně vytápění (750 / 1250 / 2000 W)

Plynule nastavitelný termostat pro regulaci teploty

Rychlé a příjemné ohřívání cirkulujícího vzduchu

Bezpečný provoz díky ochraně proti přehřátí


Volně stojící provedení s nožkami

- **TA900** - základní verze
- **TA901W / TA901B** - s turboventilátorem
- **TA903** - s turboventilátorem a 24hodinovým časovačem

DŮLEŽITÉ Před použitím přímotopu si přečtěte celý návod. Uschovejte jej pro budoucí použití.

MONTÁŽ PŘÍMOTOPU

Před použitím přímotopu namontujte nožky (dodávané samostatně v kartonu). Připevněte je k základně pomocí 4 dodaných samořezných šroubů. Dbejte, aby byly správně usazeny ve spodních koncích bočních lišt přímotopu.

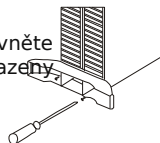

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (přečtěte před zapnutím přímotopu)

1. Nepoužívejte přímotop, nejsou-li nožky správně upevněny.
2. Ověřte, že napájení zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku přímotopu a že je zásuvka uzemněna.
3. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkého tělesa přímotopu.
4. **Varování:** Nepoužívejte přímotop v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
5. **Varování:** Aby nedošlo k přehřátí, přímotop nezakrývejte.
6. Určeno pouze pro použití v interiéru.
7. Nestavte přímotop na koberec s velmi vysokým vlasem.
8. Vždy zajistěte, aby přímotop stál na pevném a rovném povrchu.
9. Přímotop nestavte do blízkosti záclon ani nábytku, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
10. **Varování:** Přímotop nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
11. Do výstupní ani vstupní mřížky nekládejte žádné předměty.
12. Nepoužívejte přímotop tam, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo se mohou vyskytovat hořlavé výpary.
13. Při přemísťování přímotop vždy odpojte od elektrické sítě.
14. **Varování:** Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
15. Spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
16. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

PROVOZ PŘÍMOTOPU

UPOZORNĚNÍ: Při prvním zapnutí nebo po delší době nepoužívání může přímotop krátce vydávat mírný zápach a výpary. Po krátké době provozu tento jev zmizí.

Konvektorový přímotop s termostatem

Zvolte vhodné místo s ohledem na výše uvedené bezpečnostní pokyny.

Zasuňte zástrčku přímotopu do vhodné zásuvky.

Otočte ovladač termostatu zcela ve směru hodinových ručiček do polohy maxima.

Zapněte topná tělesa kolébkovými přepínači na bočním panelu. Po zapnutí se přepínače rozsvítí. Pro maximální topný výkon zapněte oba přepínače.

Po dosažení požadované teploty v místnosti pomalu otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a kontrolky na přepínačích nezhasnou. Přímotop poté automatickým zapínáním a vypínáním udržuje nastavenou teplotu.

Konvektorový přímotop s termostatem a časovačem (pouze TA903)

Model TA903 je vybaven 24hodinovým časovačem s 96 segmenty po obvodu. Každý segment odpovídá 15 minutám. Časovač umožňuje předem nastavit čas a dobu jednoho nebo více intervalů provozu během 24 hodin.

Ovládání časovače (pouze TA903)

Uprostřed časovače je třípolohový posuvný přepínač.

Ve střední poloze (symbol hodin) časovač zapíná a vypíná přímotop v časech nastavených segmenty.

Poloha **I** vyřadí časový program: časovač dále běží, ale přímotop je napájen nepřetržitě.

V poloze **O** časovač dále běží, ale přímotop není napájen.

Nastavení časovače (pouze TA903)

Posuvný přepínač nastavte do střední polohy u symbolu hodin.



Otáčejte vnějším prstencem časovače ve směru hodinových ručiček, dokud se aktuální čas nesrovná se šipkou. Například při nastavení ve 20:00 otočte prstenec tak, aby byla proti šipce číslice 20.

Dobu provozu nastavte vysunutím příslušných segmentů na vnějším prstenci podle požadovaného intervalu nebo intervalů.

Přímotop pak bude pracovat každý den v naprogramovaných časech. Musí zůstat zapojen do zásuvky, přepínače topných těles musí být zapnuté a termostat vhodně nastavený.

Pro nepřetržitý provoz nastavte posuvný přepínač do polohy **I**. Pro návrat k časovému programu jej přesuňte zpět do střední polohy se symbolem hodin.

Upozornění: V režimu časovače se může přímotop zapnout bez dozoru.

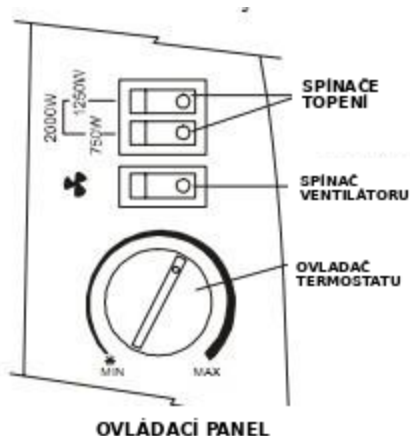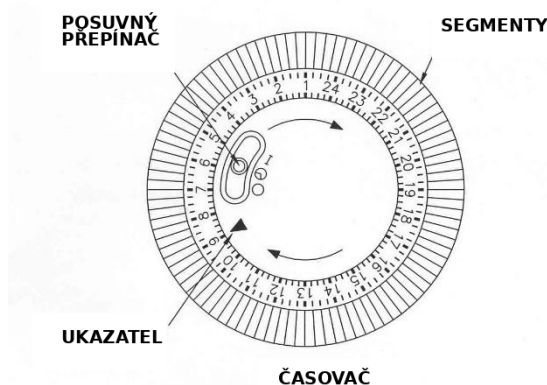

Konvektorový přímotop s termostatem a ventilátorem (TA901W / TA901B / TA903)

Provoz ventilátoru: Ventilátor se ovládá přepínačem se symbolem ventilátoru. Pracuje pouze tehdy, když je termostat zapnutý. Při zapnutých topných tělesech vhání do místnosti teplý vzduch; při vypnutých topných tělesech může vhnět chladný vzduch.

ČIŠTĚNÍ PŘÍMOTOPU

Před čištěním vždy odpojte přímotop ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem a následně jej osušte suchým hadříkem.

Nepoužívejte čisticí ani abrazivní prostředky a zabraňte vniknutí vody do přímotopu.

SKLADOVÁNÍ PŘÍMOTOPU

Pokud přímotop delší dobu nepoužíváte, chraňte jej před prachem a uložte na čistém a suchém místě.

Správná likvidace tohoto výrobku	
 	Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací, odevzdejte výrobek k odpovědné recyklaci a podpořte opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten může výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.