


RED

Technic

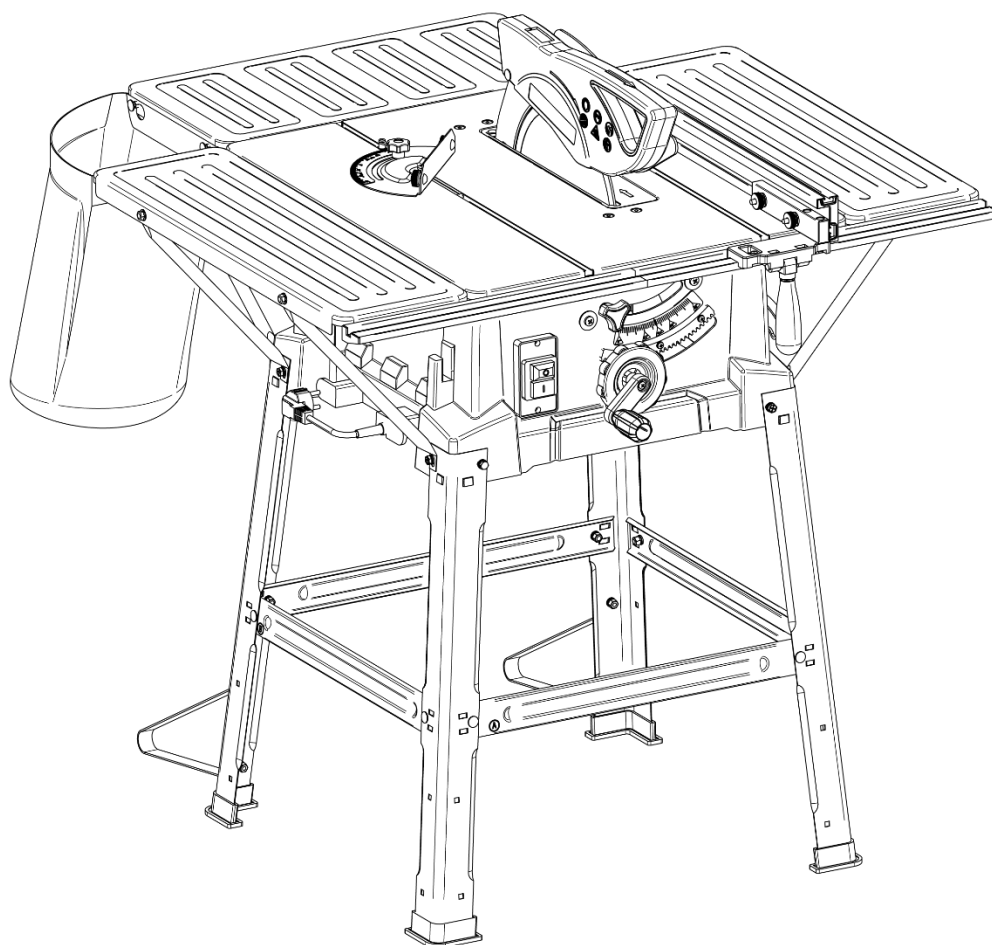

RTPSD0081

CZ

3-32 NÁVOD K OBSLUZE





OBSAH

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	4
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
BEZPEČNOST	6
VŠEOBECNÉ POKYNY	7
Hladina hluku	7
Elektrická bezpečnost	7
Pracoviště	8
Osobní bezpečnost	8
Správná obsluha	9
Řezání	10
Zpětný ráz – příčiny a bezpečnostní pokyny	11
Obecné používání stolních pil	11
Zacházení s pilovými kotouči	12
Ostatní nebezpečí	13
Používání baterií	13
Zbytková rizika	13
POPIS ZAŘÍZENÍ	15
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	21
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	21
Montáž	21
Montáž rámu a rozšíření stolu	21
Montáž vodicí lišty	22
Nastavení vodicí lišty	22
Montáž/demontáž krytu kotouče	22
Výměna vložky stolu	23
Montáž/výměna pilového kotouče	23
Připojení odsávacího zařízení	23

OBSAH – POKRAČOVÁNÍ

OVLÁDACÍ ÚKONY	23
Zapnutí a vypnutí	23
Nastavení hloubky řezu	24
Nastavení úhlu	24
Práce s paralelním dorazem	24
Nastavení výšky dorazu	24
Otočení dorazové lišty	24
Nastavení šířky řezu	24
Nastavení délky dorazu	25
Seřízení paralelního dorazu	25
Příčný doraz	25
POUŽÍVÁNÍ	26
Pracovní pokyny	26
Podélné řezy	26
Řezání úzkých obrobků	27
Řezání velmi úzkých obrobků	27
Šikmé řezy	27
Příčné řezy	27
Řezání dřevotřískových desek	28
Po ukončení řezu	28
Odstranění zablokovaného materiálu	28
ÚDRŽBA A SERVIS	28
Údržba	28
Uhlíkové kartáče	28
Servis	28
Skladování	29
ZÁRUKA	29
Výluky ze záruky výrobce	29
LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ	30
SCHÉMA ZAŘÍZENÍ	31
ÚDAJE VÝROBCE	32
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	32

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

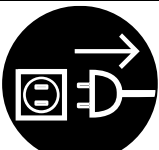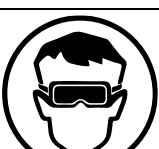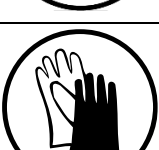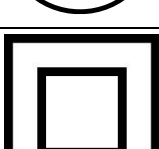	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte.
	UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení dešti ani jiným atmosférickým srážkám.
	UPOZORNĚNÍ: Před údržbou a čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.
	UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranu sluchu.
	UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné brýle.
	UPOZORNĚNÍ: Držte ruce mimo dosah ostří. Nedotýkejte se ostří při spouštění ani za chodu zařízení.
	UPOZORNĚNÍ: Za chodu pily držte ruce mimo její pracovní oblast. Kontakt s rotujícím pilovým kotoučem představuje nebezpečí zranění.
	UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné rukavice.
	Třída ochrany II

Tento návod obsahuje základní informace o výrobku. Vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v návodu mohou od skutečného provedení lišit. Věnujte pozornost případným rozdílům.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Stolní kotoučová pila slouží k podélnému a příčnému řezání všech druhů dřeva (příčné řezy pouze s příčným dorazem), a to v rozsahu odpovídajícím velikosti stroje. Nesmí se používat k řezání kulatiny jakéhokoli druhu. Stroj smí být používán pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití přesahující tento rozsah se považuje za použití v rozporu s určením. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku takového použití odpovídá uživatel/provozovatel, nikoli výrobce. Používejte pouze pilové kotouče vhodné pro tento stroj (kotouče HM nebo CV).

Je zakázáno používat jakékoli pilové kotouče z rychlořezné oceli HSS. Za použití v souladu s určením se považuje rovněž dodržování bezpečnostních pokynů a montážních a provozních pokynů uvedených v tomto návodu. Osoby, které stroj obsluhují a udržují, s ním musí být obeznámeny a poučeny o možných nebezpečích. Dále je nutné přísně dodržovat aktuální předpisy pro předcházení úrazům a ostatní obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při používání zařízení je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění nebo poškození. Proto si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Uchovávejte je na bezpečném místě tak, aby byly vždy k dispozici. Předáte-li zařízení jiné osobě, předejte jí také tento návod a bezpečnostní pokyny. Neodpovídáme za nehody ani škody způsobené nedodržením tohoto návodu nebo bezpečnostních pokynů. Jakékoli změny zařízení zcela vylučují odpovědnost výrobce za vzniklé škody. Ani při používání zařízení v souladu s určením nelze zcela vyloučit některá zbytková rizika. Vzhledem ke konstrukci stroje mohou vzniknout zejména tato nebezpečí:

- dotyk pilového kotouče v nezakryté oblasti;
- sáhnutí do běžícího pilového kotouče (řezné poranění);
- zpětný ráz obrobků nebo jejich částí;
- prasknutí pilového kotouče;
- vymrštění vadných tvrdokovových částí pilového kotouče;
- poškození sluchu, není-li používána nezbytná ochrana sluchu;
- zdraví škodlivé emise dřevěného prachu při používání v uzavřených prostorech.

Upozorňujeme, že použití našich zařízení v souladu s určením nezahrnuje komerční, řemeslné ani průmyslové použití. Neposkytujeme záruku, pokud je zařízení používáno v obchodních, řemeslných nebo průmyslových provozech či k obdobným účelům.

Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.

Zařízení používejte výhradně v souladu s jeho určením. Každé použití odlišné od použití popsaného v tomto návodu je v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé nesprávným používáním odpovídá uživatel/vlastník,

nikoli výrobce. Výrobce si v rámci dalšího zdokonalování svých výrobků vyhrazuje právo na odlišnosti oproti výše uvedenému výrobku.

⚠ Z bezpečnostních důvodů nesmějí zařízení používat děti a mladiství do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.

⚠ Osoby, které se s tímto návodem neseznámily, si jej musí před prvním uvedením zařízení do provozu důkladně přečíst.

Model	RTPSD0081
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	* S6: 3400 W / S1: 2000 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Rozměr pilového kotouče	Ø254 × Ø30 × 2,8 mm (24T)
Rozsah náklonu kotouče	45°–90°
Rozměry stolu	546 × 630 mm
Rozměry kotouče	254 × 30 × 2,8 mm (24 zubů)
Tloušťka řezného zubu	2,5 mm
Max. hloubka řezu při 90°	87 mm
Max. hloubka řezu při 45°	55 mm
Průměr adaptéru odsávání	40 mm
Nastavení výšky kotouče	0–87 mm
Minimální rozměry materiálu	10 × 50 × 1 mm
Třída ochrany	II
Hladina akustického tlaku L _{pA}	93,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA}	106,5 dB(A)
Hmotnost	20,5 kg

* Provozní režim S6 40 %: nepřetržitý provoz s přerušovaným zatížením (doba cyklu 10 min). Aby se motor nezahřál nad povolenou teplotu, smí pracovat s uvedeným jmenovitým výkonem pouze 40 % doby cyklu a následně musí 60 % doby cyklu běžet bez zatížení.

Před zahájením práce se pečlivě seznamte s návodem k obsluze stolní pily, dále jen „pila“. Návod uschovejte pro pozdější použití. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu.

Největší nebezpečí vzniká při následujících zakázaných činnostech:

1. používání pily dětmi a osobami s omezenými manuálními, tělesnými nebo duševními schopnostmi;

1. používání pily pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek;
2. používání pily k jiným účelům, než je řezání popsané v návodu, a používání v blízkosti jiných osob, zejména dětí, nebo zvířat;
3. používání pily osobami, které se neseznámily s návodem k obsluze;
4. používání pily bez vhodného ochranného oděvu, brýlí, protiprachové masky a ochranných rukavic;
5. používání pily s poškozenými kryty nebo pláštěm či bez správně namontovaných ochranných zařízení.

HLADINA HLUKU

Hladina hluku, kterou pila vydává při chodu naprázdno při každých otáčkách, je nižší než přípustná úroveň stanovená předpisy, a lze ji tedy považovat za bezpečnou. Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena normalizovaným postupem a může se měnit podle způsobu používání elektrického nářadí. Ve výjimečných případech může uvedenou hodnotu překročit. Nezapomeňte, že působení hluku může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1. Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí s ochranným zemnicím vodičem nepoužívejte žádné adaptéry zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se dotyku uzemněných povrchů, například potrubí, ohříváčů, radiátorů ústředního topení a chladniček.
Při uzemnění těla se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí.
Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nepřetěžujte přívodní kabel. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení nebo tažení nářadí ani k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte jej před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Používáte-li elektrické nářadí venku, použijte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití.
Vhodný venkovní kabel snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Je-li použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte proudový chránič (RCD).
Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

1. Je zakázáno používat zařízení s poškozenou zástrčkou nebo napájecím kabelem.
Práce s poškozeným kabelem nebo zástrčkou může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení. Zjistíte-li takovou závadu, přerušete práci a obraťte se na autorizovaný servis.

PRACOVISTĚ

1. Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené.
Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek mohou způsobit nehodu.
2. Nepracujte se zařízením v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit hořlavé látky.
3. Nedovolte dětem ani nepovolaným osobám vstupovat do prostoru, kde se používá elektrické nářadí.
Rozptýlení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a ke zranění.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

1. Buďte pozorní, sledujte svou činnost a při práci používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Okamžik nepozornosti může způsobit vážné zranění.
2. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle, ochranu sluchu a protiprachovou masku.
Ochranné prostředky, například protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba nebo ochrana sluchu, snižují riziko zranění.
3. Zabráňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru a před zvednutím či přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo jeho připojení k síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
4. Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče.
Klíč ponechaný v rotující části může způsobit zranění.
5. Při práci se vyvarujte nepřírodních poloh. Stůjte stabilně a udržujte rovnováhu.
Správný postoj umožňuje lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích.
6. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo pohyblivé části.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
7. Je-li zařízení přizpůsobeno k připojení odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, že je správně připojeno a používáno.

Použití odsávání prachu může omezit nebezpečí související s prašností.

1. Ani při dobré znalosti elektrického nářadí získané opakovaným používáním nepodléhejte falešnému pocitu bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla.
Neopatrný úkon může ve zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

SPRÁVNÁ OBSLUHA

1. Nezapínejte zařízení, pokud je nebudete používat. Po skončení práce nebo při výměně pracovního nástroje zajistěte, aby nemohlo dojít k náhodnému stisknutí vypínače.
Náhodné spuštění zařízení může způsobit nehodu.
2. Zařízení nepřetěžujte. V případě potřeby použijte jiné zařízení s vyšším výkonem. Používejte pouze nepoškozené zařízení, zejména s funkčním vypínačem, jehož porucha by mohla způsobit nekontrolované spuštění.
Náhodné spuštění zařízení může způsobit nehodu.
3. Zařízení pravidelně čistěte a kontrolujte jeho technický stav. Před použitím ověřte, zda se pohyblivé části pohybují bez zadržávání a nejsou zablokovány.
Používání nefunkčního zařízení může vyvolat situace nebezpečné pro zdraví.
4. Zařízení podle potřeby kontrolujte a poškozené součásti nechte opravit, nejlépe v autorizovaném servisu.
Neodborná oprava může vést k nebezpečné situaci.
5. Před seřizováním, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Toto opatření zabrání neúmyslnému spuštění nářadí.
6. Před přenášením elektrického nářadí vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. K přenášení používejte rukojeť zařízení.
Zařízení nikdy nepřenášejte za napájecí kabel.
7. Při poruše zařízení elektrické nářadí okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté zjistěte příčinu poruchy a v případě potřeby zařízení předejte autorizovanému servisu.
Neodborná oprava může zařízení poškodit nebo vytvořit nebezpečnou situaci.
8. **Zpětný ráz:** jde o náhlou, nekontrolovanou reakci zařízení na sevření nebo zablokování pracovního nástroje. Sevření či zablokování způsobí náhlé zastavení rotujícího nástroje a prudké trnutí zařízení. Zpětný ráz je důsledkem nesprávného používání a nedodržení bezpečnostních postupů.
Prevence zpětného rázu: držte zařízení pevně a jistě; poloha rukou a těla musí vzniku zpětného rázu zabránit nebo jeho účinky zmírnit. Ruce držte mimo rotující pracovní nástroje.
9. Aby nevznikla nebezpečná situace, přepravujte elektrické nářadí v původním obalu.

ŘEZÁNÍ

1. **NEBEZPEČÍ:** Nedávejte ruce ani prsty do oblasti řezu nebo do blízkosti pilového kotouče. Okamžik nepozornosti nebo uklouznutí může nasměrovat ruku k pile a způsobit vážné zranění.
2. Obrobek vedte výhradně proti směru otáčení pilového kotouče nebo řezného nástroje. Posouvání obrobku ve směru otáčení kotouče nad stolem může způsobit vtažení ruky do kotouče.
3. Při podélném řezání nikdy nepoužívejte k vedení obrobku úhlový doraz a při příčném řezání s úhlovým dorazem nepoužívejte současně paralelní doraz k podélnému nastavení. Současné vedení obrobku paralelním a úhlovým dorazem zvyšuje pravděpodobnost sevření kotouče a zpětného rázu.
4. Při podélném řezání vždy působte posuvnou silou na obrobek v prostoru mezi vodicí lištou a pilovým kotoučem. Je-li vzdálenost mezi vodicí lištou a kotoučem menší než 150 mm, použijte tlačnou tyč; je-li menší než 50 mm, použijte vhodný tlačný blok. Tyto pomůcky udržují ruce v bezpečné vzdálenosti od kotouče.
5. Používejte výhradně tlačnou tyč dodanou výrobcem nebo vyrobenou podle návodu. Zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi rukou a pilou.
6. Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo částečně proříznutou tlačnou tyč. Může se zlomit a způsobit vniknutí ruky do pilového kotouče.
7. Nikdy nepracujte „z volné ruky“. K nastavení a vedení obrobku vždy používejte paralelní nebo úhlový doraz. „Z volné ruky“ znamená podpírání nebo vedení obrobku rukama namísto dorazem. Takové řezání vede k nesprávnému vedení, sevření a zpětnému rázu obrobku.
8. Nikdy nesahejte kolem rotujícího pilového kotouče ani nad něj. Sahání po obrobku může vést k náhodnému kontaktu s kotoučem.
9. Dlouhé a/nebo široké obrobky podepřete za stolem a/nebo po jeho straně tak, aby zůstaly vodorovné. Na okraji stolu mají sklon se překlápět, což může vést ke ztrátě kontroly, sevření kotouče a zpětnému rázu.
10. Obrobek vedte rovnoměrně a stabilně. Neohýbejte jej ani nekruťte. Pokud se kotouč sevře, náradí okamžitě vypněte, vytáhněte zástrčku a odstraňte příčinu sevření. Sevření kotouče obrobkem může způsobit zpětný ráz nebo zablokování motoru.
11. Za chodu pily neodstraňujte částečně odříznutý materiál. Může se zachytit mezi kotoučem a dorazovou lištou nebo v ochranném krytu a při odstraňování vtáhnout prsty do kotouče. Před odstraněním materiálu pilu vypněte a vyčkejte, až se kotouč zastaví.
12. Při podélném řezání obrobků tenčích než 2 mm používejte doplňkový paralelní doraz, který dosedá na povrch stolu. Tenké obrobky se mohou zaklínit pod paralelním dorazem a způsobit zpětný ráz.

ZPĚTNÝ RÁZ - PŘÍČINY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zpětný ráz je náhlá reakce obrobku na zachycení nebo sevření pilového kotouče, na řez vedený vůči kotouči šikmo nebo na sevření části obrobku mezi kotoučem a paralelním dorazem či jiným pevným předmětem. Ve většině případů je obrobek při zpětném rázu zachycen zadní částí kotouče, zvednut ze stolu a vymrštěn směrem k obsluze. Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo nedostatečně bezpečného používání stolní pily. Lze mu zabránit následujícími opatřeními.

1. Nikdy nestůjte přímo v jedné ose s pilovým kotoučem. Vždy stůjte na straně kotouče, kde se nachází vodící lišta. Při zpětném rázu může být obrobek vysokou rychlostí vymrštěn proti osobě stojící před kotoučem nebo v jeho ose.
2. Nikdy nesahejte přes pilový kotouč ani za něj, abyste obrobek táhli nebo podepírali. Mohlo by dojít k náhodnému kontaktu s kotoučem; při zpětném rázu mohou být prsty vtaženy do pily.
3. Při řezání nikdy nedržte obrobek proti rotujícímu kotouči ani jej k němu netlačte. Přitlačování obrobku ke kotouči způsobuje sevření a zpětný ráz.
4. Vyrovnajte dorazovou lištu rovnoběžně s pilovým kotoučem. Nesprávně vyrovnaná lišta tlačí obrobek ke kotouči a způsobuje zpětný ráz.
5. Při skrytých řezech (např. drážkách, polodrážkách nebo zářezech) používejte přítlačný přípravek k vedení obrobku na stole a podél vodící lišty. Umožní lepší kontrolu nad obrobkem při zpětném rázu.
6. Při řezání sestavených dílů v místech, do nichž není vidět, postupujte zvlášť opatrně. Zanořující se kotouč může přelíznout předměty, které vyvolají zpětný ráz.
7. Velké desky podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného sevřením kotouče. Desky se mohou vlastní hmotností prohýbat a musí být podepřeny všude, kde přesahují plochu stolu.
8. Při řezání zkroucených, zauzlených nebo prohnutých obrobků a obrobků bez rovné hrany vhodné k vedení úhlovým dorazem nebo podél vodící lišty postupujte zvlášť opatrně. Takový obrobek je nestabilní a může způsobit nesouosost řezu, sevření a zpětný ráz.
9. Nikdy neřežte několik obrobků položených na sobě nebo za sebou. Kotouč může jeden či více dílů zachytit a způsobit zpětný ráz.
10. Chcete-li znovu spustit pilu s kotoučem v obrobku, vystředte kotouč v řezné spáře tak, aby zuby nebyly zachyceny v obrobku. Sevřený kotouč může při opětovném spuštění obrobek nadzvednout a způsobit zpětný ráz.
11. Pilové kotouče udržujte čisté, ostré a správně nastavené. Nikdy nepoužívejte deformované kotouče ani kotouče s prasklými nebo vylomenými zuby. Ostré a správně nastavené kotouče omezují zadírání, zablokování a zpětný ráz.

OBECNÉ POUŽÍVÁNÍ STOLNÍCH PIL

1. Před vyjmutím vložky stolu, výměnou kotouče, seřizováním rozvíracího klínu nebo ochranného krytu a před ponecháním stroje bez dozoru pilu vypněte a odpojte od napájení.

1. Nikdy nenechávejte běžící pilu bez dozoru. Elektrické nářadí vypněte a neopouštějte je, dokud se úplně nezastaví. Běžící pila bez dozoru představuje nekontrolovatelné riziko.
2. Stolní pilu postavte na rovné a dobře větrané místo, kde bude stabilní a v rovnováze. Montážní místo musí poskytovat dostatek prostoru pro snadnou manipulaci s obrobky. Nepořádek, nedostatečné osvětlení a nerovná nebo kluzká podlaha mohou vést k nehodám.
3. Pravidelně odstraňujte třísky a piliny zpod stolu a/nebo z odsávacího systému. Nahromaděné piliny jsou hořlavé a mohou se samovolně vznítit.
4. Stolní pilu bezpečně upevněte. Nesprávně upevněná pila se může posunout nebo převrátit.
5. Před zapnutím pily odstraňte seřizovací nástroje, zbytky dřeva apod. Vychýlení nebo možné zaseknutí může být nebezpečné.
6. Vždy používejte pilový kotouč správné velikosti a se správným upínacím otvorem (např. kosočtvercovým nebo kruhovým). Kotouče, které neodpovídají upínacím prvkům, běží mimo střed a způsobují ztrátu kontroly.
7. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nevhodné upínací prvky, například příruby, podložky, šrouby nebo matice. Tyto díly byly speciálně navrženy pro vaši pilu a zajišťují optimální výkon a bezpečnost.
8. Nikdy na pilu nestoupejte ani ji nepoužívejte jako stupínek. Při převrácení nářadí nebo náhodném kontaktu s pilovým kotoučem může dojít k vážnému zranění.
9. Ujistěte se, že je pilový kotouč namontován ve správném směru otáčení. Ve stolní pile nepoužívejte brusné kotouče ani drátěné kartáče. Nesprávná montáž kotouče nebo použití nedoporučeného příslušenství může způsobit vážné zranění.

ZACHÁZENÍ S PILOVÝMI KOTOUČI

1. Používejte pouze nástroje, s nimiž umíte zacházet.
2. Dodržujte maximální otáčky. Nejvyšší otáčky uvedené na použitém nástroji nesmějí být překročeny. Udržujte otáčky v předepsaném rozsahu.
3. Věnujte pozornost směru otáčení motoru a pilového kotouče.
4. Nepoužívejte nástroje s trhlinami. Poškozené nástroje vyřadte; opravy nejsou dovoleny.
5. Z upínacích ploch odstraňte mastnotu, olej a vodu.
6. Ke zmenšení otvorů v pilových kotoučích nepoužívejte volné redukční kroužky ani pouzdra.
7. Pevné redukční kroužky k upnutí nástroje musí mít stejný průměr a alespoň 1/3 řezného průměru.
8. Ujistěte se, že jsou pevné redukční kroužky navzájem rovnoběžné.
9. S používanými nástroji zacházejte opatrně. Uchovávejte je nejlépe v původním obalu nebo ve speciálních nádobách. Při manipulaci vždy noste ochranné rukavice, které zlepší úchop a dále sníží riziko poranění.

1. Před použitím nástroje se ujistěte, že jsou správně upevněna všechna ochranná zařízení.
2. Před použitím se ujistěte, že všechny používané nástroje splňují technické požadavky tohoto elektrického nářadí a jsou správně upevněny.
3. Dodaný pilový kotouč používejte výhradně k řezání dřeva, nikdy k obrábění kovu.

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ

I při obsluze elektrického nářadí podle návodu vždy existuje určité riziko. V závislosti na konstrukci a provedení elektrického nářadí se mohou vyskytnout tato nebezpečí:

- poškození plic, není-li používána vhodná protiprachová maska;
- poškození sluchu, nejsou-li používány vhodné chrániče sluchu;
- nepříznivé účinky vibrací na paže a ruce při dlouhodobém či nesprávném používání zařízení nebo při nedostatečné údržbě.

POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

- **Upozornění:** Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze bateriemi stejného nebo rovnocenného typu. Dodržujte technické údaje.
- Baterie se nesmějí nabíjet, jinak reaktivovat, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Při kontaktu s elektrolytem postižené místo ihned opláchněte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékaře.
- Při spolknutí nebo jiném vniknutí do organismu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a zvířat.
- Jsou-li baterie vybité nebo nebude-li pila delší dobu používána, vyjměte je z prostoru pro baterie. Předejdete tak poškození způsobenému případným únikem elektrolytu.
- Nevystavujte baterie extrémním podmínkám, například je nepokládejte na topná tělesa ani na přímé sluneční světlo.
- Před vložením baterií podle potřeby očistěte jejich kontakty i kontakty zařízení, například hadříkem.
- Při vkládání dbejte na správnou polaritu.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.





ZBYTKOVÁ RIZIKA


Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno podle nejnovějších technických poznatků a obecně uznávaných bezpečnostních předpisů. Přesto se mohou při práci vyskytnout jednotlivá zbytková rizika.


- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při použití nevhodných elektrických přívodních kabelů.
- I přes všechna přijatá opatření mohou přetrvávat skrytá zbytková rizika.


- Zbytková rizika lze minimalizovat dodržováním „Bezpečnostních pokynů“, používáním zařízení v souladu s určením a dodržováním tohoto návodu.
- Na stroj zbytečně netlačte. Nadměrný tlak při řezání vede k rychlému poškození pilového kotouče, ke snížení výkonu stroje a ke zhoršení přesnosti řezu.
- Zabraňte náhodnému spuštění stroje: při zasouvání zástrčky do zásuvky nesmí být stisknutý vypínač.
- Používejte nástroje doporučené v tomto návodu. Zajistíte tak optimální výkon pily.
- Za chodu stroje držte ruce mimo pracovní oblast.
- Před jakýmkoli seřizováním nebo servisními pracemi zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.


POPIS ZAŘÍZENÍ

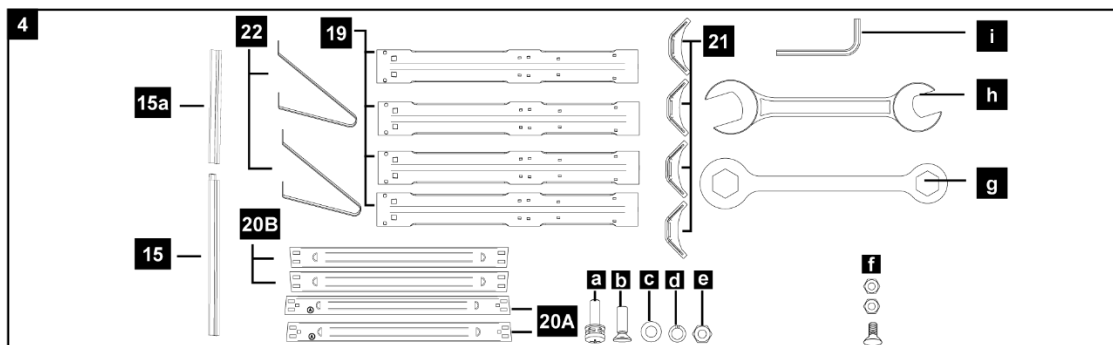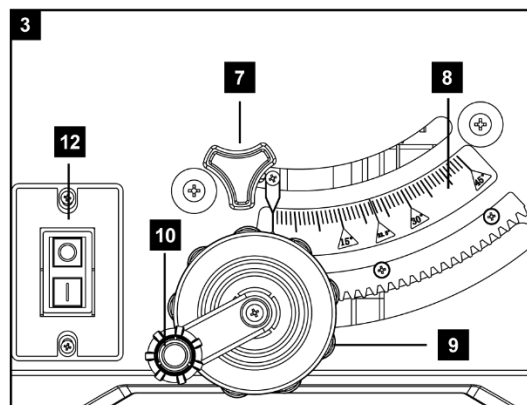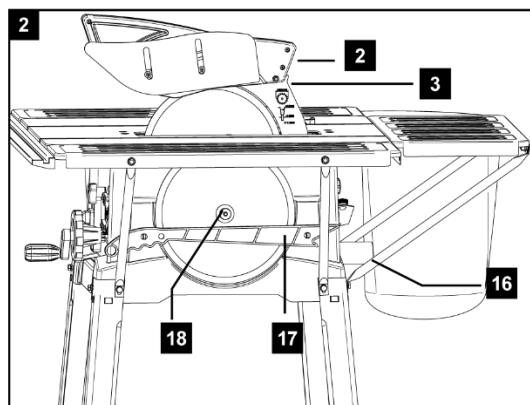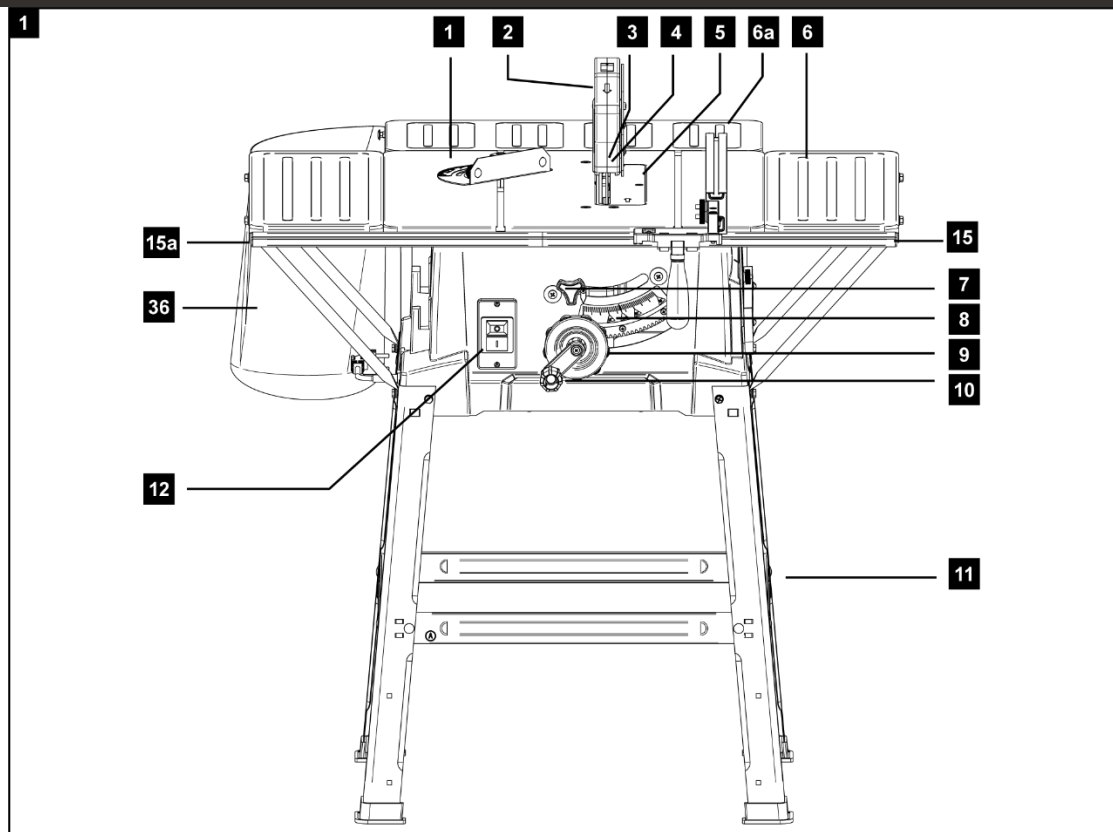


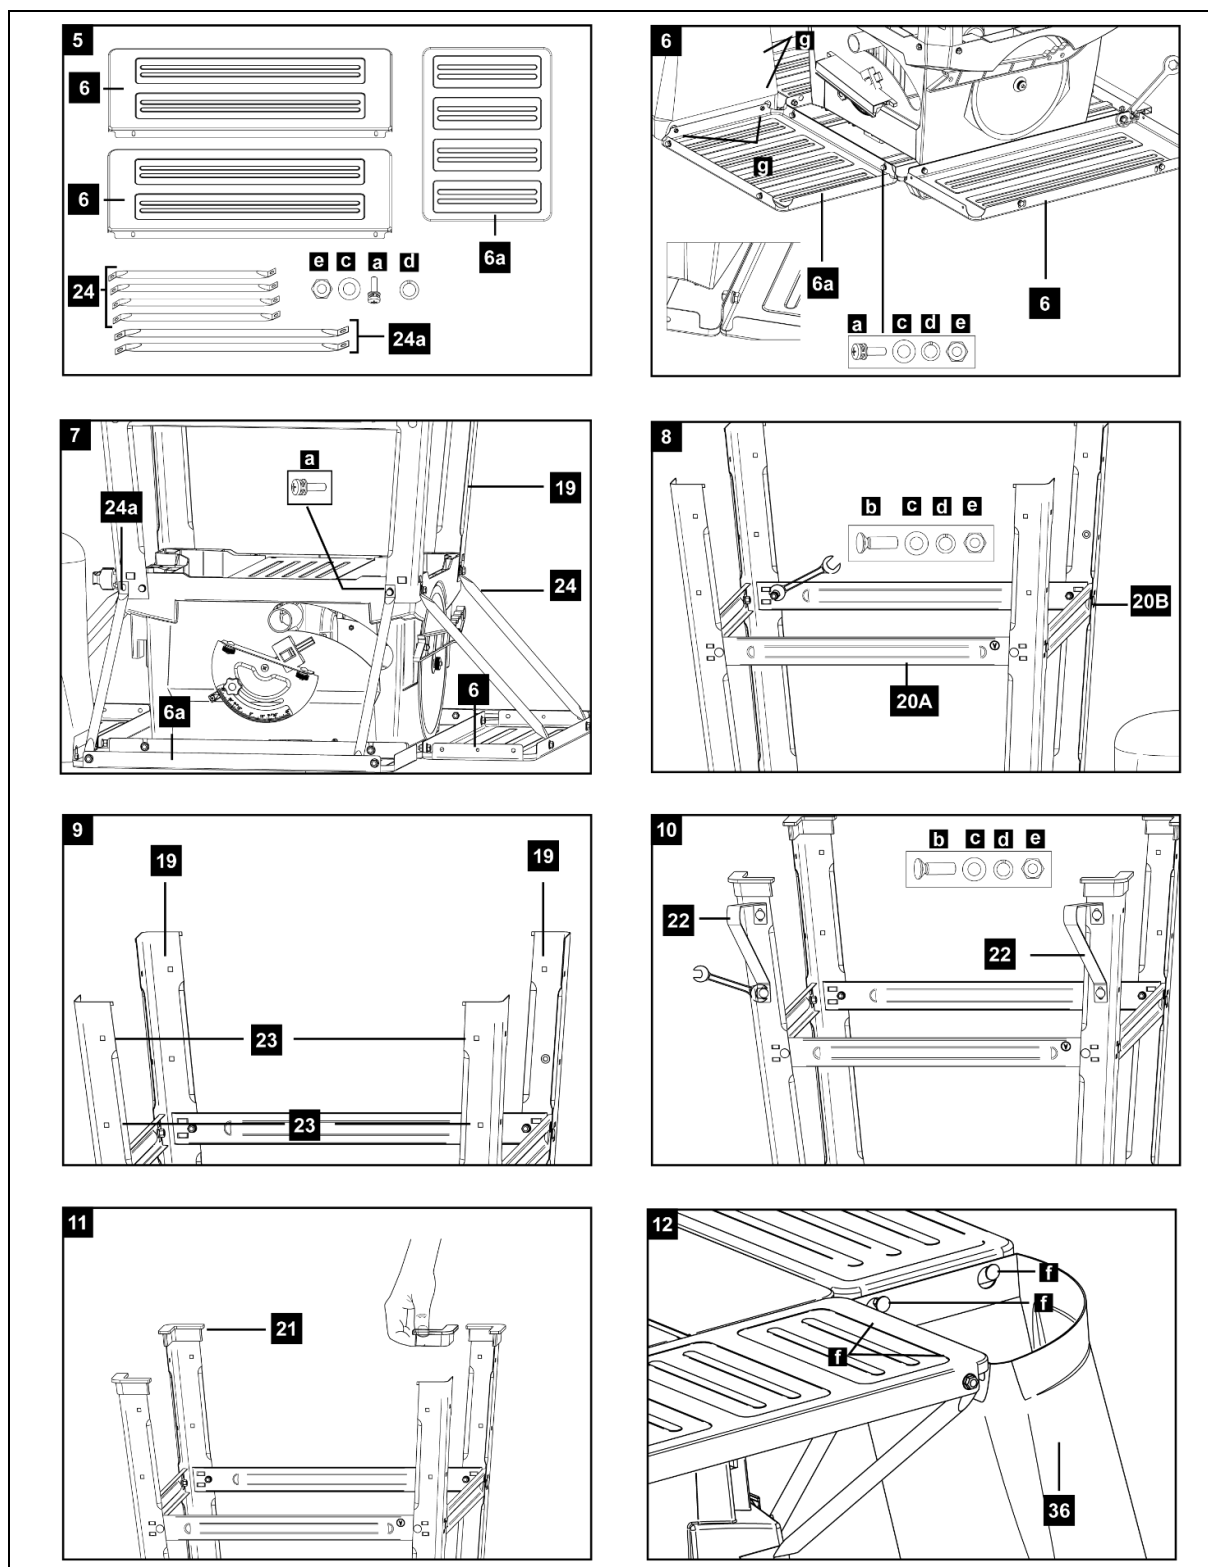

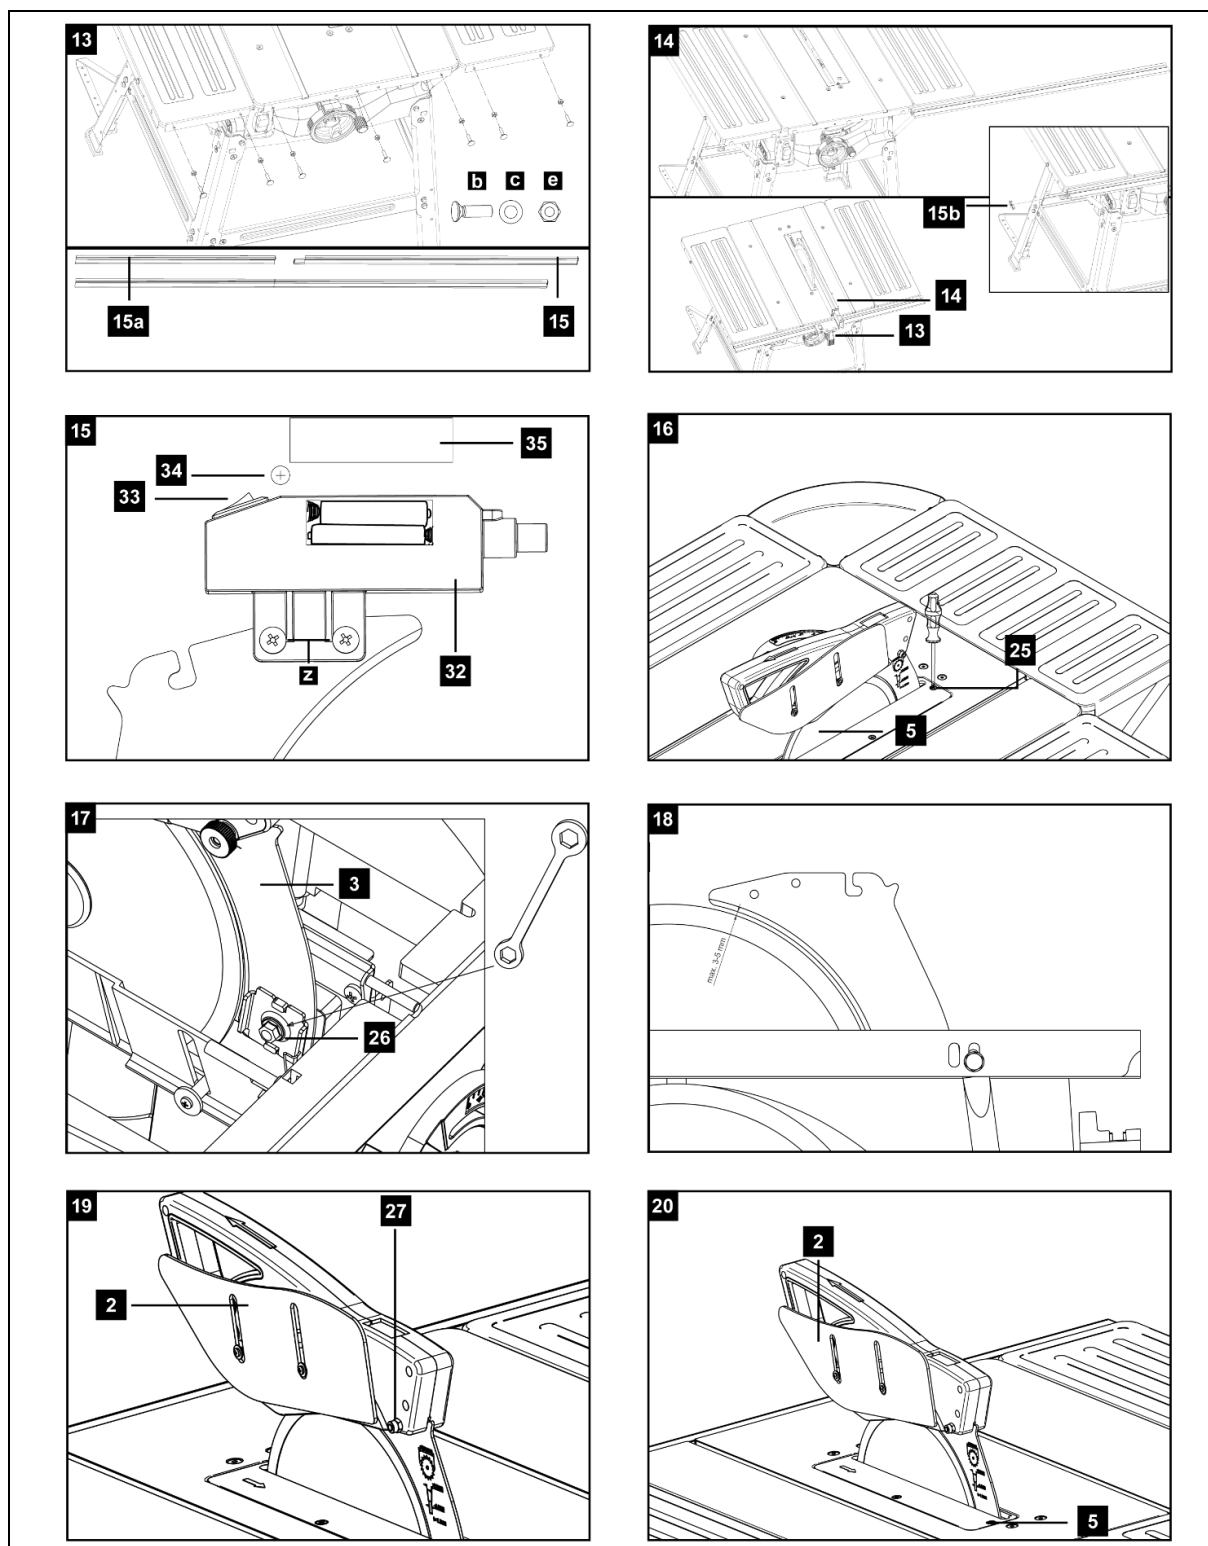

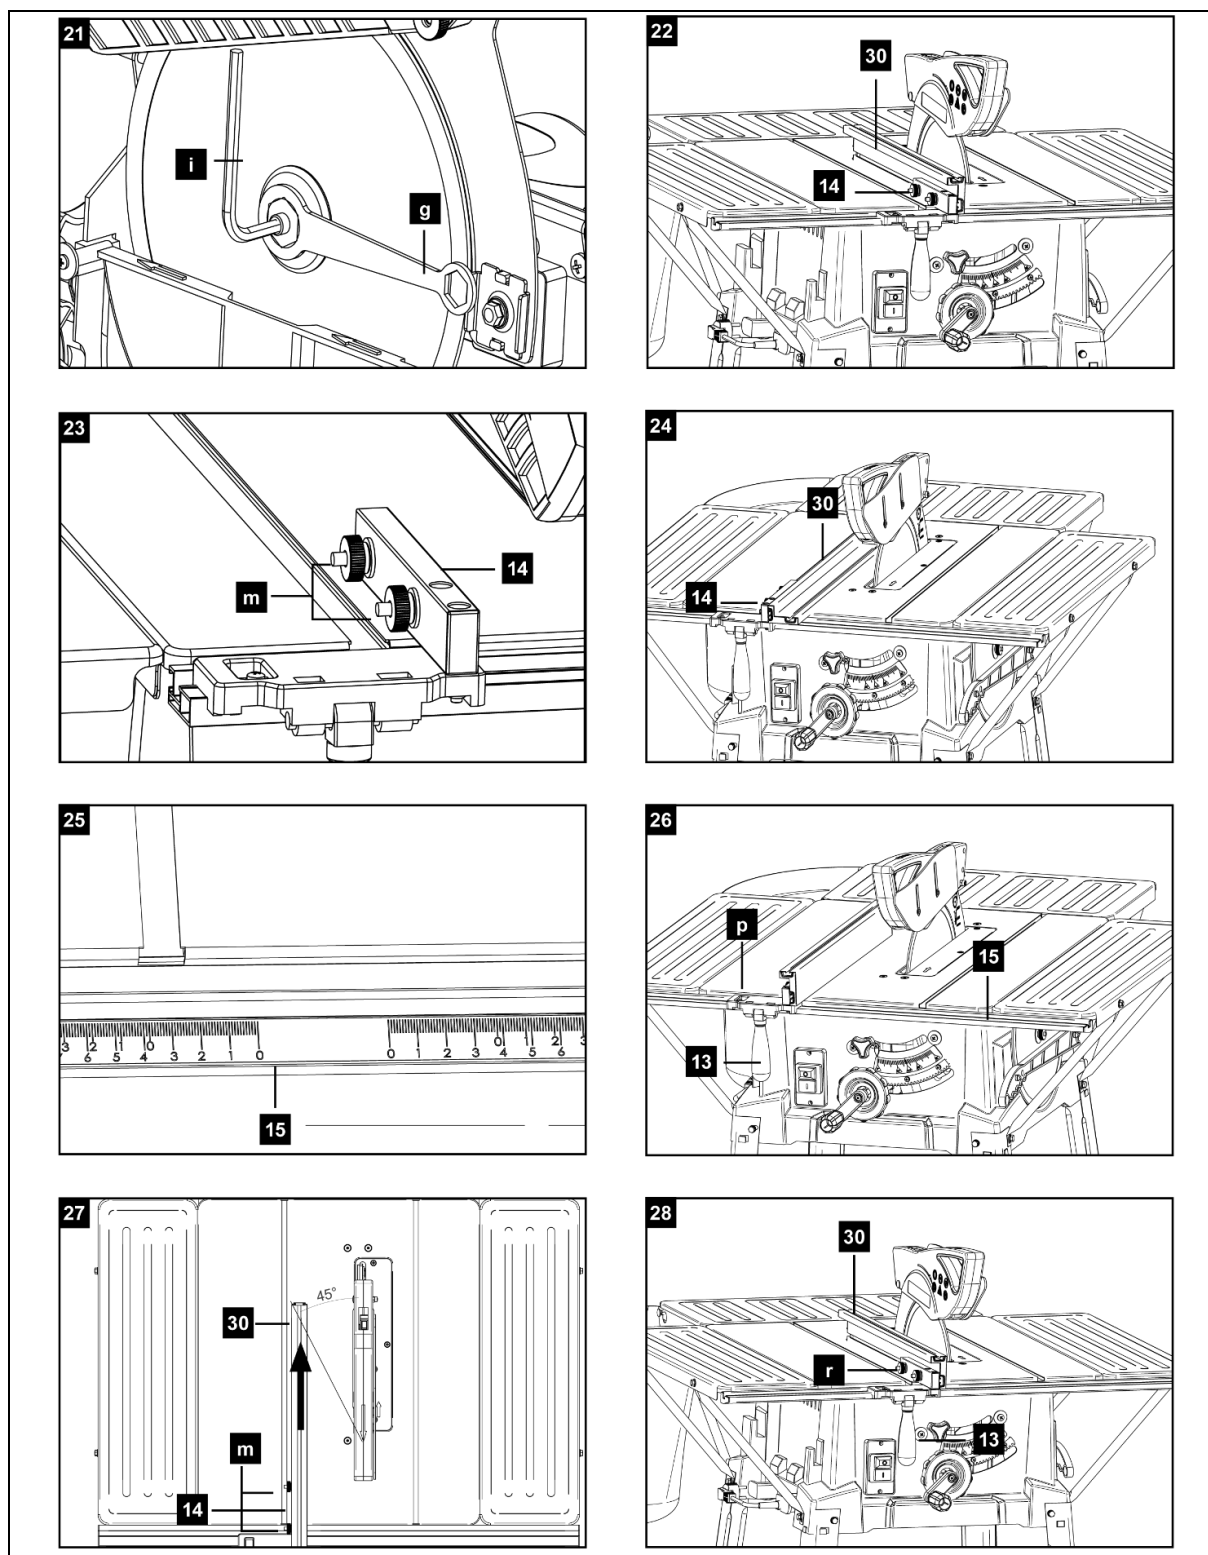

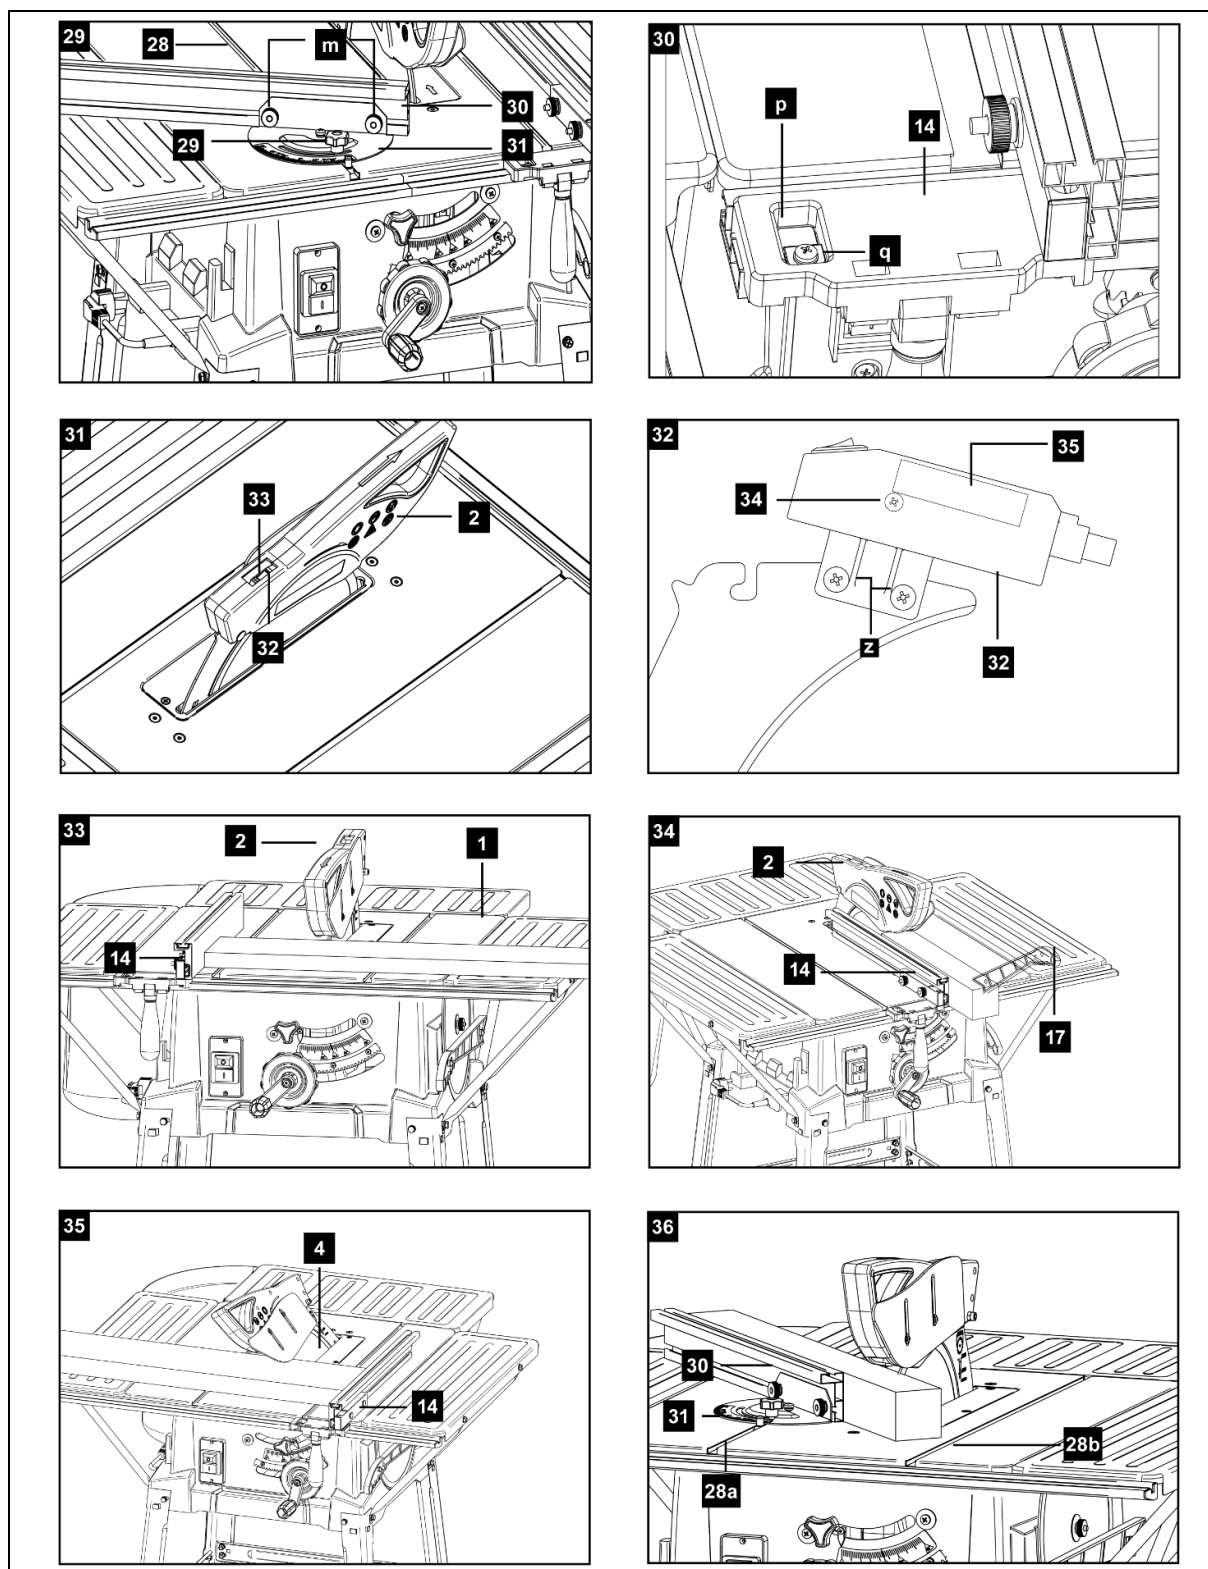

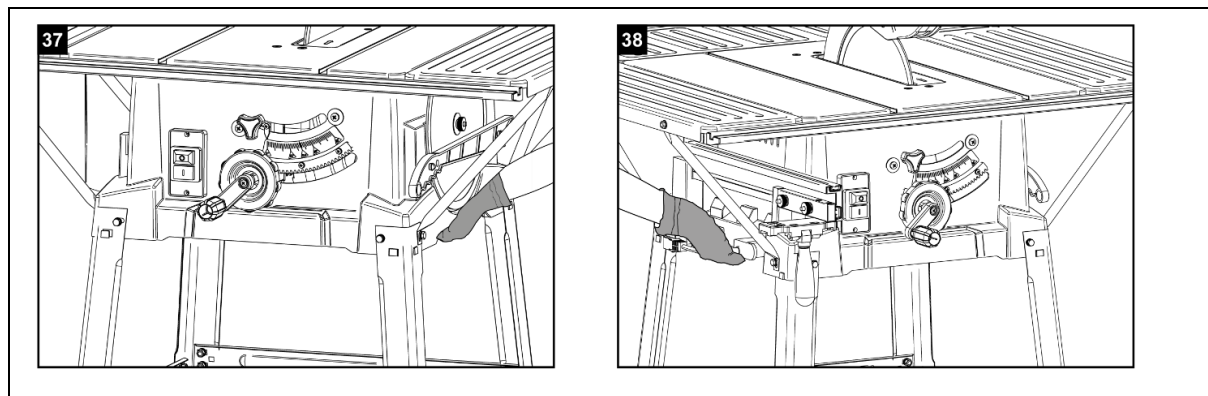

Č.	Díl	Č.	Díl
1.	Stůl	19.	Nohy (x4)
2.	Kryt pilového kotouče	20a.	Středové vzpěry A (x2)
3.	Rozvírací klín (není vidět)	20b.	Středové vzpěry B (x2)
4.	Pilový kotouč	21.	Gumové patky (x4)
5.	Vložka stolu	22.	Podpěry stojanu (x2)
6.	Boční rozšíření stolu	23.	Upevňovací body
6a.	Zadní prodloužení stolu	24.	Krátké podpěry stolu
7.	Aretační rukojeť	24a.	Dlouhé podpěry stolu
8.	Stupnice	25.	Šrouby se zápuštnou hlavou pro vložku stolu
9.	Klika	26.	Upevňovací šrouby rozvíracího klínu
10.	Držák kliky	27.	Šroub s maticí a podložkou
11.	Nosný rám	28.	Drážka
12.	Spínač/vypínač	29.	Rýhovaný šroub
13.	Excentrická páka	30.	Paralelní vodičko (dorazová lišta)
14.	Paralelní doraz	31.	Úhlový příčný doraz
15.	Dlouhá vodičí lišta	32.	Laser (volitelné)
15a.	Krátká vodičí lišta	33.	Spínač laseru (volitelné)
15b.	Koncové krytky	34.	Šroub prostoru baterií laseru (volitelné)
16.	Odsávací adaptér	35.	Kryt baterií
17.	Tlačná tyč	36.	Vak na piliny

VYBAVENÍ

Baterie 1,5 V, 2× AAA Paralelní doraz Dorazová lišta Otočný doraz s úhloměrem Boční rozšíření stolu (x2) Zadní prodloužení stolu Tlačná tyč Nohy (x4) Středové vzpěry A (x2)	Středové vzpěry B (x2) Gumové patky (x4) Podpěry stojanu (x2) Dlouhé podpěry stolu (x2) Krátké podpěry stolu (x4) Vak na piliny Dlouhá vodičí lišta Krátká vodičí lišta Původní návod PL
--	--

Č.	Název	Č.	Název
a.	Šroub s křížovou hlavou, plochou podložkou a pružnou podložkou (x20)	f.	Šrouby M5 s maticemi (x4)
b.	Vratový šroub (x20)	g.	Otevřený klíč 8/10
c.	Plochá podložka	h.	Očkový klíč 10/22
d.	Pružná podložka	i.	Imbusový klíč HX 6
e.	Matice (x32)		

1. Otevřete obal a vyjměte zařízení.
2. Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky, jsou-li použity.
3. Zkontrolujte, zda balení obsahuje demontované díly a klíče.
4. Zkontrolujte, zda se zařízení ani příslušenství během přepravy nepoškodily.
5. Obal uschovejte.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení ani obal nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.

MONTÁŽ

Nesprávná montáž stolní pily může způsobit vážné zranění.

Před uvedením do provozu pilu správně a úplně sestavte včetně všech krytů a bezpečnostních zařízení.

Dokud není montáž dokončena, nikdy nezapojujte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.

Je-li spoj zajištěn šroubem, maticí, plochou a pružnou podložkou, namontujte plochou a pružnou podložku pod hlavu šroubu nebo matici podle vyobrazení. Pružná podložka musí vždy přímo přiléhat k hlavě šroubu nebo matici. Každý šroub vkládejte z vnější strany dovnitř a spoj zevnitř zajistěte maticí. Při montáži dotahujte matice a šrouby nejprve pouze rukou, aby nemohly vypadnout. Pokud je zcela dotáhnete před konečným sestavením, nebude možné pilu správně vyrovnat a stabilně ustavit.

MONTÁŽ RÁMU A ROZŠÍŘENÍ STOLU (obr. 4-12)

1. Otočte stolní pilu vzhůru nohama a položte ji na podlahu.
2. Pomocí šroubů (a) volně připevněte boční rozšíření (6) a zadní prodloužení stolu (6a) ke stolu pily (1), viz obr. 6.
3. Přišroubujte čtyři nohy (19) a podpěry stolu (24, 24a) ke skříni stroje.
4. Podpěry stolu (24, 24a) zatím dotáhněte jen volně. Použijte šrouby (a), podložky (c) a matice (e).

1. Boční a zadní prodloužení vyrovnejte do roviny se stolem pily.
2. Volně přišroubujte středové vzpěry (20A, 20B) k nohám (19). Použijte vratové šrouby (b), ploché podložky (c), pružné podložky (d) a matice (e), viz obr. 8.
3. Pomocí otvorů přišroubujte podpěry stojanu (22) k zadním nohám (19). Pro každou použijte 2 vratové šrouby (b), podložky (c), pružné podložky (d) a matice (e), viz obr. 9.
4. **Upozornění!** Obě podpěry základny musí být upevněny k zadní části stroje v upevňovacích bodech (23), viz obr. 10.
5. Nyní dotáhněte všechny šrouby nohou (19) a bočních rozšíření stolu (6).
6. Nasaďte gumové patky (21) na nohy (19), viz obr. 11.
7. Postavte stolní pilu na sestavený rám.
8. Namontujte šrouby a matice (g) k zadnímu a bočnímu rozšíření stolu. Pomocí ok vaku na piliny jej zavěste na šrouby (f), viz obr. 12.

MONTÁŽ VODICÍ LIŠTY (obr. 13+14)

1. Vložte šrouby (b) do příslušných otvorů v pracovním stole a jeho rozšířeních a zezadu je zajistěte přírubovými maticemi (e).
2. Přírubové matice (e) lehce přitáhněte.
3. Spojte obě vodicí lišty (15, 15a).
4. Spojené vodicí lišty nasuňte zadní vodicí drážkou na šrouby (b), až budou vystředěny vůči ploše stolu.

NASTAVENÍ VODICÍ LIŠTY (obr. 13+14)

1. Otáčením kliky ve směru hodinových ručiček až na doraz vysuňte pilový kotouč do nejvyšší polohy nad stolem.
2. Paralelní doraz s otevřenou excentrickou pákou (13) položte na vodicí lišty (15) na stole a zajistěte jej v poloze 0 úplným stlačením páky (13) dolů.
3. Spojené vodicí lišty posuňte dostatečně doleva, až se paralelní doraz dotkne pravé vnější strany pilového kotouče.
4. Přírubové matice (e) pevně dotáhněte, aby se poloha zafixovala.
5. Na oba konce vodicí lišty nasaďte koncové krytky (15b).

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KRYTU KOTOUČE (obr. 19)

Při první montáži byl kryt kotouče již částečně namontován v předchozím kroku.

1. Povolte šroub s maticí (27) na krytu kotouče (2). Kryt (2) nasaďte shora na rozvrací klín (3).
2. Namontujte šroub s maticí a podložkou (27) tak, aby šroub přesně zapadl do drážky.
3. Šroub (27) neutahujte příliš. Kryt pilového kotouče se musí volně pohybovat.

1. Demontáž proveďte v opačném pořadí. **Pozor!** Před řezáním spusťte kryt pilového kotouče (2) na řezaný obrobek.

VÝMĚNA VLOŽKY STOLU (obr. 20)

1. Je-li vložka stolu (5) poškozená nebo opotřebená, vyměňte ji; jinak se zvyšuje riziko zranění.
2. Pomocí plochého šroubováku vyšroubujte šroub (25).
3. Vyjměte vložku stolu (5).
4. Novou vložku namontujte opačným postupem.

MONTÁŽ/VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE (obr. 20+21)

1. **Pozor!** Vytáhněte síťovou zástrčku a nasadte si ochranné rukavice.
2. Demontujte kryt pilového kotouče (2).
3. Po vyšroubování dvou šroubů se záпустnou hlavou (25) vyjměte vložku stolu (5).
4. Na šroub nasadte imbusový klíč (i), HX 6, a klíčem (g), SW 22, přidržte vřeteno motoru proti otáčení.
5. **Pozor!** Šroubem otáčejte ve směru otáčení pilového kotouče. Uvolněný šroub vyšroubujte.
6. Sejměte vnější přírubu a starý pilový kotouč stáhněte šikmo dolů z vnitřní příruby.
7. Před nasazením nového kotouče důkladně očistěte upínací plochy drátěným kartáčem.
8. Nový pilový kotouč vložte a upevněte opačným postupem. **Pozor na směr otáčení:** sklon řezných hran zubů musí směřovat ve směru pohybu, tedy dopředu (viz šipka na krytu pily).
9. Znovu namontujte a seřídte vložku stolu (5) a kryt pilového kotouče (2).
10. Před opětovným zahájením práce ověřte správnou funkci ochranných prvků.

PŘIPOJENÍ ODSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Nasadte odsávací hadici na adaptér (16). Podle potřeby ji zajistěte hadicovou sponou, aby z adaptéru nesklouzla.
2. Běžný domácí vysavač není vhodným odsávacím zařízením. Použijte univerzální vysavač nebo odsávač pilin.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- Pilu zapnete stisknutím zeleného tlačítka „I“ na spínači (12).
- Před řezáním vyčkejte, až pila dosáhne maximálních otáček.
- Pilu vypnete stisknutím červeného tlačítka „O“ na spínači (12).

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU (obr. 3)

Pilový kotouč (4) lze plynule nastavit na požadovanou hloubku řezu otáčením kliky výškového nastavení (9).

- proti směru hodinových ručiček: hloubka řezu se zmenšuje;
- ve směru hodinových ručiček: hloubka řezu se zvětšuje.

Nastavení ověřte zkušebním řezem.

NASTAVENÍ ÚHLU (obr. 3, 35)

Stolní pila umožňuje provádět šikmé řezy vlevo v úhlu 0° až 45° vůči vodící liště.

Před každým řezem zkontrolujte, zda nemůže dojít ke kolizi mezi paralelním dorazem (14), příčným dorazem (31) a pilovým kotoučem (4).

- Uvolněte aretační rukojeť (7).
- Stisknutím a otočením kliky (9) nastavte požadovaný úhel na stupnici.
- Aretační rukojeť (7) zajistěte v požadované úhlové poloze.

PRÁCE S PARALELNÍM DORAZEM (obr. 22-28)

NASTAVENÍ VÝŠKY DORAZU

- Dorazová lišta (30) paralelního dorazu (14) má dvě vodící plochy v různých výškách.
- Podle tloušťky řezaného materiálu použijte vysokou polohu lišty (30) pro silné obrobky nad 25 mm a nízkou polohu pro tenké obrobky pod 25 mm.

OTOČENÍ DORAZOVÉ LIŠTY

- Chcete-li lištu (30) otočit, povolte dvě rýhované matice (m).
- Sejměte lištu (30) z paralelního dorazu (14), otočte ji a znovu ji nasuňte drážkou.
- Rýhované matice (m) znovu dotáhněte.
- Lištu (30) lze podle potřeby upevnit vlevo nebo vpravo od paralelního dorazu (14). Šrouby v takovém případě namontujte na opačnou stranu dorazu.

NASTAVENÍ ŠÍŘKY ŘEZU

- Při podélném řezání dřevěných obrobků používejte paralelní doraz (14).
- Paralelní doraz (14) namontujte na pravou stranu pilového kotouče (4).
- Paralelní doraz (14) nasadte shora na vodící lištu (15).
- Na vodící liště (15) jsou dvě stupnice, které ukazují vzdálenost mezi dorazem (14) a pilovým kotoučem (4).

- Zvolte správnou stupnici podle toho, zda je dorazová lišta (30) otočena pro silný nebo tenký materiál: vysoká poloha pro silný materiál (obr. 22), nízká poloha pro tenký materiál (obr. 24).
- Pomocí kontrolního okénka nastavte paralelní doraz (14) na požadovaný rozměr a zajistěte jej excentrickou pákou (13).

NASTAVENÍ DÉLKY DORAZU (obr. 27)

- Aby se řezaný materiál nezasekával, lze dorazovou lištu (30) podélně posouvat.
- Pravidlo: zadní konec dorazové lišty má ležet na pomyslné čáře, která začíná přibližně uprostřed pilového kotouče a pokračuje dozadu pod úhlem 45°.
- Nastavte požadovanou šířku řezu.
- Povolte rýhované matice (m) a posuňte dorazovou lištu (30) dopředu, až se dotkne pomyslné čáry vedené pod úhlem 45°.
- Rýhované matice (m) znovu dotáhněte.

SEŘÍZENÍ PARALELNÍHO DORAZU (obr. 25, 26, 28)

- **Pozor!** Sejměte ochranný kryt.
- Nastavte pilový kotouč (4) na maximální hloubku řezu.
- Paralelní doraz (14) nastavte tak, aby se dorazová lišta (30) dotýkala pilového kotouče (nastavení pro silný materiál).
- Není-li paralelní doraz (14) rovnoběžný s kotoučem (4), povolte šrouby (r) na dorazu, doraz vyrovnejte rovnoběžně s kotoučem a šrouby (r) znovu dotáhněte.

PŘÍČNÝ DORAZ (obr. 29)

- Při příčném řezání dřeva prodlužte úhlový doraz (31) dorazovou lištou (30) z paralelního dorazu (14).
- Doraz (31) zasuněte do drážky (28) stolu pily.
- Povolte rýhovaný šroub (29).
- Otáčením dorazu (31) nastavte požadovaný úhel. Ryska na vodící části ukazuje nastavený úhel.
- Rýhovaný šroub (29) znovu dotáhněte.
- Chcete-li doraz (31) prodloužit lištou (30), sejměte lištu z paralelního dorazu (14) a namontujte ji podle obr. 29 pomocí rýhovaných matic (m).

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Neposouvejte dorazovou lištu (30) příliš daleko směrem k pilovému kotouči.

- Vzdálenost mezi dorazovou lištou (30) a pilovým kotoučem (4) musí být přibližně 2 cm.

NASTAVENÍ STUPNICE (obr. 30)

- Zkontrolujte, zda ukazatel v kontrolním okénku (p) paralelního dorazu (14) ukazuje správnou hodnotu vzhledem k čáře řezu. Pokud ne, postupujte následovně.
- Povolte šroub (q), kterým je ukazatel v okénku (p) upevněn. Posuňte okénko (p) do správné polohy.
- Šroub (q) znovu dotáhněte.

SEŘÍZENÍ LASERU (obr. 32)

Pokud laser (32) neukazuje správnou čáru řezu, lze jej znovu seřídit. Povolte šrouby (z), nastavte laser tak, aby paprsek dopadal na řezné zuby kotouče (4), a šrouby (z) znovu dotáhněte.

PRACOVNÍ POKYNY

Po každém novém seřízení doporučujeme provést zkušební řez a ověřit nastavené rozměry. Po zapnutí pily vyčkejte před řezáním, až kotouč dosáhne maximálních otáček.

Dlouhé obrobky zajistěte proti převrácení na konci řezu, například pomocí podpěrného stojanu. Při zapichovacím řezu postupujte opatrně. Zařízení používejte pouze s odsáváním. Odsávací kanály pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vhodnost pilových kotoučů:

24 zubů – měkké materiály, vysoký odvod třísek, hrubší řez.

48 zubů (není součástí dodávky) – tvrdé materiály, menší odvod třísek, jemnější řez.

PODÉLNÉ ŘEZY (obr. 33)

Při podélném řezu se obrobek řeže po délce. Jedna hrana obrobku se přitlačuje k paralelnímu dorazu (14), zatímco obrobek leží na stole pily (1). Kryt pilového kotouče (2) musí být vždy spuštěn na obrobek. Při podélném řezu nikdy nestůjte přímo v ose řezu.

- Nastavte paralelní doraz (14) podle výšky a šířky obrobku.
- Zapněte pilu.
- Položte sevřené prsty na obrobek a posouvejte jej podél paralelního dorazu (14) k pilovému kotouči (4).
- Vedte obrobek ze strany levou nebo pravou rukou podle polohy dorazu, pouze k přední hraně krytu kotouče (2).
- Obrobek vždy protlačte až za konec rozvíracího klínu (3).
- Odřezky ponechte na stole (1), dokud se kotouč (4) zcela nezastaví.
- Dlouhé obrobky na konci řezu zajistěte proti převrácení, například podpěrným stojanem.

ŘEZÁNÍ ÚZKÝCH OBROBKŮ

- Podélné řezy obrobků užších než 120 mm vždy provádějte pomocí tlačné tyče (17), která je součástí dodávky. Opotřebenou nebo poškozenou tlačnou tyč ihned vyměňte.
- Paralelní doraz nastavte podle plánované šířky obrobku.
- Obrobek posouvejte oběma rukama; v blízkosti kotouče používejte tlačnou tyč (17).
- Obrobek vždy protlačte až za konec rozvíracího klínu. U krátkých obrobků používejte tlačnou tyč již od začátku řezu.

ŘEZÁNÍ VELMI ÚZKÝCH OBROBKŮ

Pro podélné řezání obrobků o šířce 30 mm a méně je bezpodmínečně nutné použít tlačný blok. Tlačný blok není součástí dodávky; lze jej zakoupit ve specializovaném obchodě. Opotřebený blok co nejdříve vyměňte.

Paralelní doraz nastavte na šířku řezu. Obrobek přitlačte tlačným blokem k dorazové liště a tlačnou tyčí (17) jej posuňte až za konec rozvíracího klínu.

ŠIKMÉ ŘEZY (obr. 35)

- Všechny šikmé řezy provádějte s paralelním dorazem (14).
- Pilový kotouč nastavte do požadovaného úhlu.
- Paralelní doraz (14) nastavte podle šířky a výšky obrobku.
- Provedte řez podle šířky obrobku.

PŘÍČNÉ ŘEZY (obr. 36)

- Zasuňte úhlový doraz (31) do jedné ze dvou drážek (28a/b) ve stole a nastavte požadovaný úhel. Levou drážku (28a) použijte, musí-li být pilový kotouč (4) zároveň nakloněn. Zabráníte tak kontaktu ruky a příčného dorazu s krytem kotouče.
- Použijte dorazovou lištu.
- Obrobek pevně přitlačte k dorazu (31).
- Zapněte pilu.
- Posouvejte doraz (31) s obrobkem směrem k pilovému kotouči a provedte řez.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Vždy pevně držte vedenou část obrobku, nikoli volnou odřezávanou část.
- Doraz (31) vždy posouvejte vpřed, dokud není obrobek zcela přeříznut.

- Pilu znovu vypněte. Odřezky odstraňujte až po úplném zastavení pilového kotouče.

ŘEZÁNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

Aby při řezání dřevotřískových desek nepraskaly řezné hrany, nevysouvejte pilový kotouč výše než 5 mm nad horní povrch obrobku.

PO UKONČENÍ ŘEZU

- Nejprve vypněte stolní pilu a poté odsávací zařízení. Pilový kotouč ještě určitou dobu dobíhá.
- Dokud se kotouč zcela nezastaví, neodstraňujte odřezky ze stolu.
- Odpojte pilu od elektrické sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.
- Vyčkejte, až pila zcela vychladne.

ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVANÉHO MATERIÁLU

⚠ **VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!**

Nesprávná obsluha stolní pily může způsobit vážné zranění.

- Pokud se pilový kotouč zablokuje v obrobku nebo dojde k jinému ucpání, pilu okamžitě vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Používejte ochranné rukavice a nedotýkejte se pilového kotouče holýma rukama.

ÚDRŽBA

Upozornění: Před zahájením jakékoli údržby bezpodmínečně odpojte pilu od elektrické sítě.

Po skončení práce pilu vyčistěte. K čištění používejte vlhký hadřík; nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemické prostředky. Všechny větrací otvory musí zůstat průchodné. Znečištěné otvory lze vyčistit stlačeným vzduchem.

Pohyblivé části zařízení pravidelně olejujte.

UHLÍKOVÉ KARTÁČE

Uhlíkové kartáče pravidelně kontrolujte. Jakmile opotřebení dosáhne rysky maximálního opotřebení, vyměňte oba kartáče současně.

Při výměně odšroubujte kryty kartáčů, vyjměte opotřeбенé kartáče, namontujte nové a kryty opět přišroubujte.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zachována bezpečnost zařízení.

Adresa:

Serwis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, linka 4
e-mail: serwis@powermat.pl

SKLADOVÁNÍ

Elektrické nářadí i jeho příslušenství uchovávejte na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Nářadí skladujte s demontovanými pracovními nástroji. Děti nesmějí mít k zařízení přístup.

Zařízení a příslušenství skladujte na tmavém, suchém místě chráněném před mrazem a mimo dosah dětí. Optimální skladovací teplota je 5 až 30 °C. Elektrické nářadí uchovávejte v původním obalu. Zakryjte je, aby bylo chráněno před prachem a vlhkostí. Návod k obsluze uschovejte společně se zařízením.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné opravy vad způsobených výrobními vadami.

Záruka je uznána pouze tehdy, je-li výrobek dodán na prodejní místo kompletní, nerozebraný, s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY VÝROBCE

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená přirozeným opotřebením nebo nesprávným zacházením se zařízením, například přetížením či nadměrným tlakem – zejména na praskliny nebo zlomení plastových dílů a jiná mechanická poškození ani na vady vzniklé v jejich důsledku.

Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

- byly zjištěny pokusy o svépomocnou opravu;
- zařízení během záruční doby upravovaly nebo opravovaly neoprávněné osoby;
- nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemeslné výrobě (je určeno pro domácí kutily, nikoli pro výtěžnou činnost).

Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebením nebo poškození přetížením, například pilové kotouče, držáky a svorky, díly pláště a veškeré krycí prvky.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Upozorňuje na to symbol umístěný na výrobku, v návodu nebo na obalu. Opětovným použitím, materiálovým využitím nebo jinou formou zpracování vysloužilých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pouze pro členské státy EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné nářadí a podle směrnice 2006/66/ES poškozené nebo vybité akumulátory/baterie shromažďovány odděleně a ekologicky recyklovány. Výrobce je veden pod registračním číslem BDO: 000063719.

Každá prodejna je povinna bezplatně převzít staré zařízení, zakoupíte-li v ní nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Vysloužilé zařízení lze ponechat v prodejně, kde bylo zakoupeno nové.

Prodejny s prodejní plochou zařízení pro domácnosti nejméně 400 m² jsou povinny bezplatně převzít v prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti drobné vysloužilé zařízení z domácnosti, jehož žádný vnější rozměr nepřesahuje 25 cm, a to bez povinnosti zakoupit nové zařízení. Drobné vysloužilé zařízení tak lze odevzdat ve velké prodejně bez nákupu nového.

Distributor, který kupujícímu dodává zařízení určené pro domácnost, je povinen bezplatně převzít vysloužilé zařízení z domácnosti v místě dodání, pokud jde o zařízení stejného druhu a se stejnými funkcemi jako dodané zařízení. Při objednávce přes oficiální stránky výrobce stačí tuto skutečnost uvést do pole Poznámka k objednávce. Tímto způsobem lze vysloužilé elektrické a elektronické zařízení odevzdat v místě dodání.


Staré zařízení lze také odnést do sběrného místa.

Další informace o sběrných místech pro vysloužilá zařízení naleznete na:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

MODEL RTPSD0081

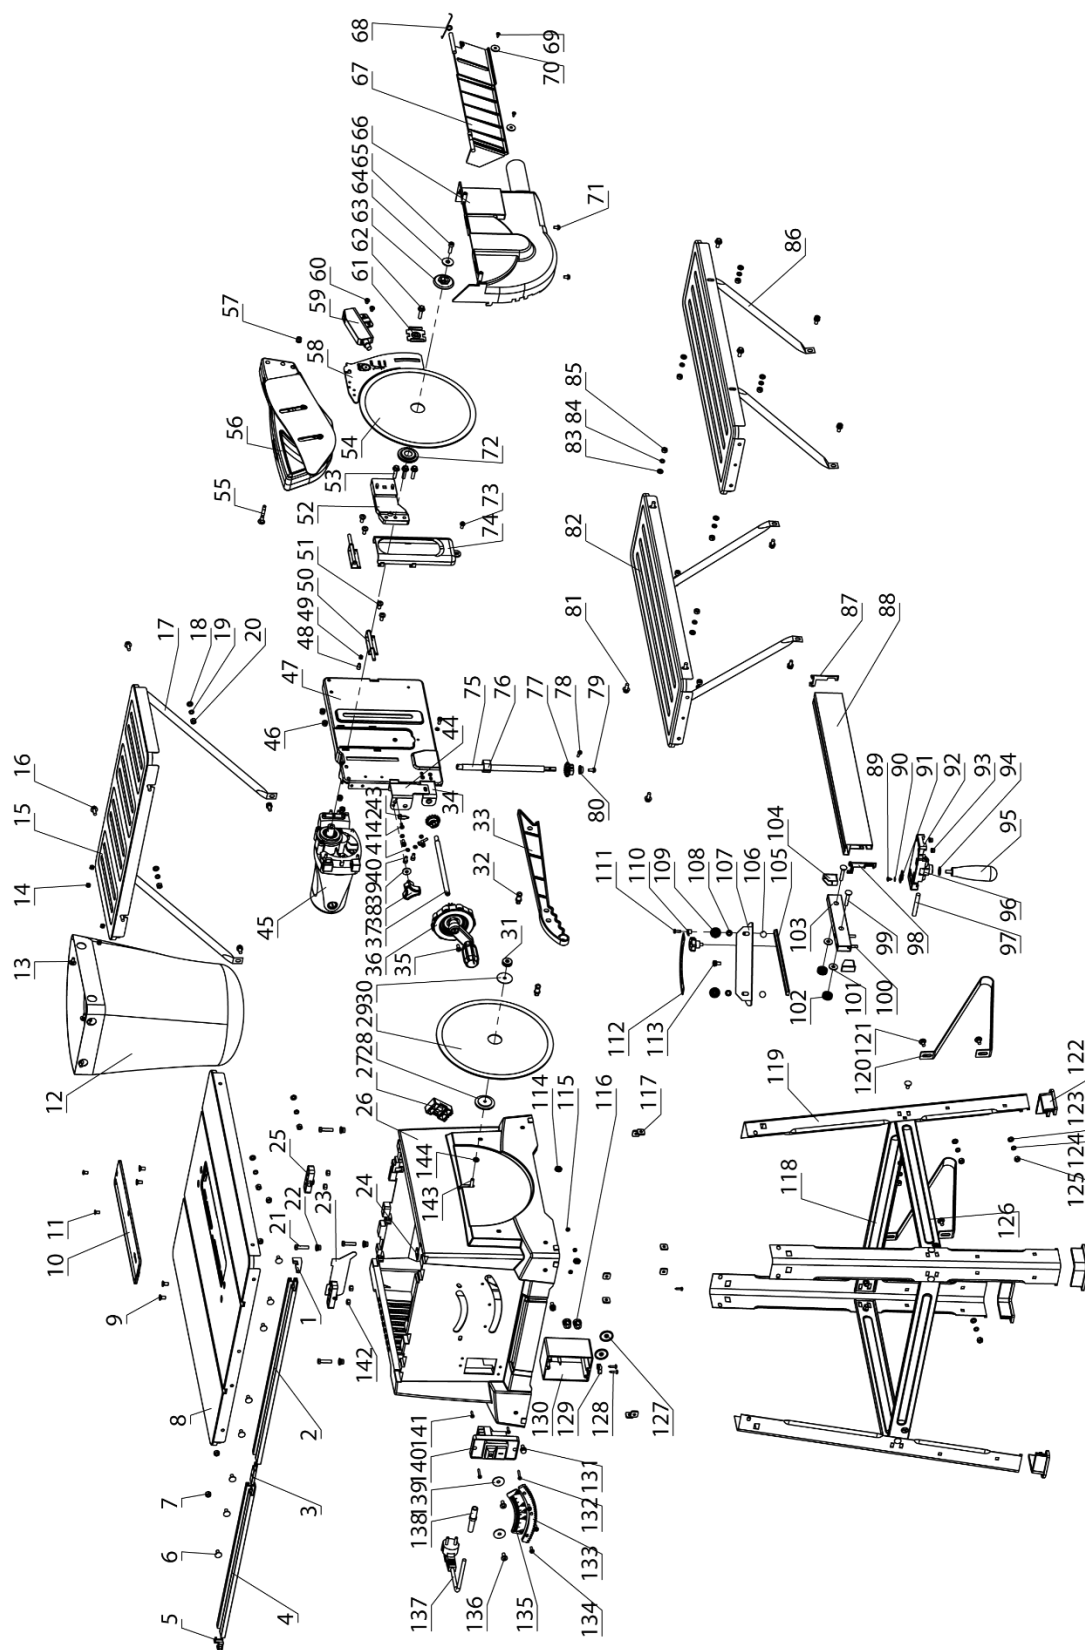

ÚDAJE VÝROBCE

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ