

W.D.S

PROFESIONÁLNÍ STOLNÍ PILA WDS-2471

Překlad originálního návodu
NÁVOD K POUŽITÍ



CE



Uživatelská příručka a bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si prosím přečtěte tento návod k obsluze!

Účel zařízení:

Tato stolní pila je určena k řezání dřeva pomocí kotouče. Není určena k řezání kovu nebo podobných materiálů. Lze ji použít pro hobby použití a pro určité opravy.

Zařízení nesmí být používáno jiným způsobem, než jak je uvedeno výrobcem.

	VAROVÁNÍ - Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst pokyny.
	Splňuje příslušné základní bezpečnostní normy zavedené směrnicemi ES
	Nedodržení pokynů v této příručce může vést k úrazu osob, ztrátě života nebo poškození náradí.
	Vždy používejte ochranné brýle
	Vždy noste ochrannou roušku
	Používejte ochranu sluchu

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Poškozené a deformované

disky se nesmí používat;

2. Opotřebovaný pracovní stůl musí být vyměněn;

3. Používejte pouze čepele doporučené výrobcem a splňující normu EN847-1. Upozorňujeme, že tloušťka čepele nesmí být větší než otvor, ve kterém čepel pracuje;

4. Nezapomeňte pro danou práci použít správný typ čepele;

5. Mělo by se nosit vhodné ochranné oblečení, včetně:

Ochrana sluchu pro ochranu před rizikem ztráty sluchu,

Ochrana dýchacích cest k zabránění vdechnutí

nebezpečný prach;

Ochranné rukavice určené pro manipulaci s kotoučem a ostrými materiály. Řezný kotouč by měl být skladován v ochranném obalu.

6. Při řezání dřeva připojte odsávací zařízení.

Uživatel zařízení by si měl být vědom rizik spojených s vdechováním prachu. Dále by měl být uživatel obeznámen se zpracovávaným materiálem a zajistit, aby bylo zařízení pro odsávání prachu připojeno k příslušnému místu.

7. Ocelové kotouče se nesmí používat pro vysokorychlostní řezání;

8. Zařízení pro posun a zajištění obrobku musí být uloženo u stroje.

BEZPEČNÝ PROVOZ:

1. K přesunu a zajištění obrobků použijte následující nástroje:
příslušenství v ceně;

2. Upravte nastavení rozpěrného klínu;

3. Upravte polohu horního krytu kotouče;

4. Zařízení smí být používáno pouze s ochranným krytem čepele;

5. Pila by se neměla používat k hoblování drážek;

6. Pracovní stůl s možností nastavení otáček vřetena pro různé materiály by měl být vybaven zařízením pro změnu otáček;

7. Používejte pouze kotouče, jejichž maximální přípustné otáčky nejsou nižší než maximální otáčky vřetena. Vyberte vhodné kotouče pro daný typ zpracovávaného materiálu;

8. Během přepravy by měla být horní část čepele zakryta;

9. Je zakázáno dotýkat se rotujících částí zařízení; 10. Ujistěte se, že napětí, ke kterému bude zařízení připojeno, je

v souladu s napětím uvedeným na typovém štítku zařízení.
Používejte pouze třívodičové uzemněné prodlužovací kabely.
Poškozené nebo opotřebované kabely musí být vyměněny.

VYBALENÍ Zařízení a jeho

příslušenství jsou zabaleny v jednom kartonu. Pečlivě jej vybalte a zkontrolujte, zda je dodáváno veškeré příslušenství.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se instalace, chybějících dílů, poškození nebo problémů, obraťte se na svého prodejce.

Obsah balení:

1. Stolní pila 2. Štípací klín

s horním ochranným krytem 3. Rovnoběžný doraz 4.

Pravítko

5. Posunovač

6. Uživatelská příručka

SERVIS

Tento návod k obsluze obsahuje základní informace potřebné k uvedení tohoto zařízení do provozu. Doporučujeme jej před zahájením práce vyzkoušet na několika kouscích dřeva.

PŘEPÍNAČE

Zařízení je vybaveno přepínačem I/O. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko I. Chcete-li stroj zastavit, stiskněte tlačítko O.

ODSÁVÁNÍ PRACHU

Připojte sací hadici domácího vysavače k otvoru na stolní pile. V případě potřeby použijte vhodný konektor. Odsávání prachu je účinnější, pokud je protiprachový kryt sklopený přes pilový kotouč.

Abyste zabránili vdechování nebezpečného prachu, doporučujeme pracovat s přístrojem s připojeným odsávacím prachem.

ÚDRŽBA

1. Uchovávejte zařízení, uživatelskou příručku a příslušenství v originálním balení. Tím zajistíte, že budete mít uživatelskou příručku vždy po ruce a usnadníte si nalezení potřebných dílů.

2. Zařízení obecně nevyžaduje žádnou údržbu. Jediné, co musí obsluha čas od času udělat, je zařízení promazat.
3. Zařízení tohoto typu vyžadují kontrolu kvality. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, vraťte zařízení k opravě. Veškeré informace týkající se oprav a cen naleznete v příslušném servisním středisku.

Zacházejte s přístrojem opatrně Přístroj by měl
být skladován a udržován v čistotě.

Dodržujte návod k obsluze a
údržba zařízení.

Zařízení by mělo být během používání a skladování suché,
bez tuku a oleje.

Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být vypnuto. Teprve poté by se mělo
čistit nebo vyměňovat příslušenství.

Vyjměte klíče ze zařízení.

Před zahájením se ujistěte, že v zařízení ani na něm nejsou žádné klíče ani jiné
nástroje.

Zabraňte neočekávanému spuštění

Nikdy nepřemísťujte zařízení, pokud je zapojené do zásuvky. Mohlo by dojít k
náhodnému stisknutí spínače a spuštění zařízení.

Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že je vypínač vypnutý.

Použití prodlužovacích kabelů pro venkovní použití.

Při práci venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou k tomuto
účelu určeny a jsou řádně označeny. Pokud je spotřebič vybaven
uzemněným kabelem, použijte uzemněný prodlužovací kabel. Buďte
opatrní.

Při obsluze zařízení buďte ostražití a používejte zdravý rozum. Pokud se
nedokážete soustředit na práci, přestaňte zařízení používat.

Zkontrolujte zařízení, zda není poškozené Před spuštěním

zařízení zkontrolujte, zda samotné zařízení a jeho bezpečnostní prvky správně
fungují.

Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části otáčejí správným směrem a nejsou
nijak blokovány. Zkontrolujte zařízení, jeho části nebo příslušenství, zda
nejsou poškozené. Ujistěte se, že žádná z

Všechny součásti jsou bezpečně upevněny. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly řádně utažené a zajištěné. Toto je velmi důležité a ovlivňuje to bezpečnost zařízení. Pokud je zařízení nebo jeho bezpečnostní prvky poškozené, obraťte se na servisní středisko. Používání poškozeného zařízení je zakázáno! Nikdy nepoužívejte pilu, pokud je spínač poškozený.

Varování!

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství a nástavce doporučené výrobcem a v souladu s touto příručkou nebo katalogem. Použití jiného příslušenství může představovat ohrožení života.


Technické specifikace:

Číslo modelu:	WDS-2471
Napětí/Frekvence:	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon:	1500 W
Otáčky bez zatížení: Velikost	2950 ot/min
kotouče: Počet zubů:	Φ200xΦ16x2,4 mm
Rozměry stolu:	24Z
Max. výška řezu při	505 × 373 mm
90°:	45 mm

Informace o hluku

Vážený akustický tlak	LpA: 87,2 dB(A)
Vážený akustický výkon	LwA: 100,2 dB(A) k:
Nejistota:	3,0 dB(A)

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ (WDS-2471)

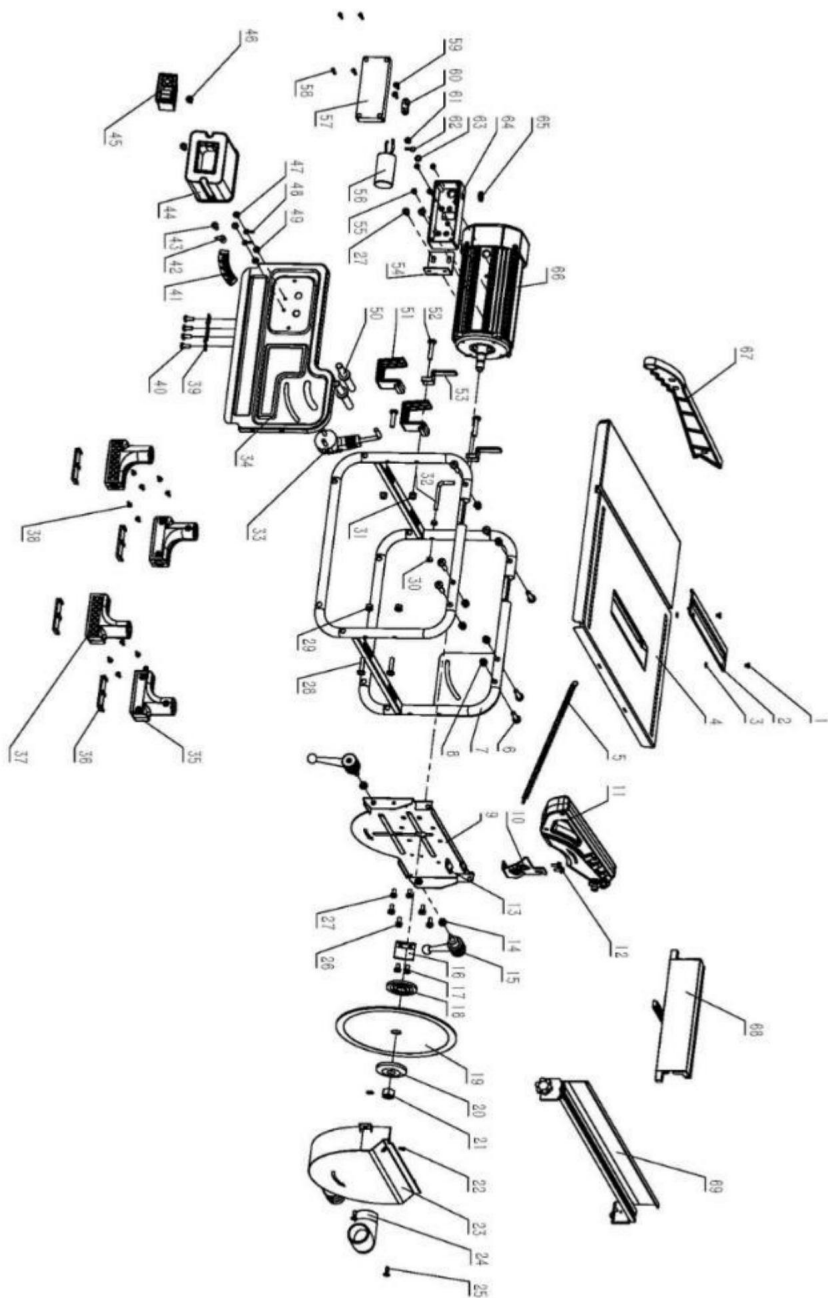

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ (WDS-2471)

Číslo Popis Šroub	množství	číslo popis	množství		
1	se zapuštěnou hlavou	2	36	Pryž	4
2	Otvor pro plastový nůž	1	37	Skupina kulatých kolíků B	2
3	Zastávka	2	38 let	Samořezný kombinovaný křížový šroub II Iron	12
4	Prvky pro svařování desky stolu	1	39	Bridge Phillips	2
5	Šroub s křížovou hlavou	1	40		4
6	s napínací pružinou	6	41	Samolepky na rohy	1
7	Svařovací jednotka pro kolena	1	42	Malý plastový indikátorový šroub	1
8	Samojistné matice	6	43	s křížovou hlavou Phillips	1
9	Svařovací sada pro montáž motoru	1	44	Krabice jističů	1
10	Podavač	1	45	Elektromagnetický spínač	1
11	Sestava horního krytu	1	46	Dvoudrážkové připojení	2
12	Kříž tři kombinované šrouby	2	47	Kombinovaný šroub Phillips 2	
13	Přítlačná deska rozdělovače	1	48	Země	2
14	Plochá podložka	2	49	Prodloužená	2
15	Držák trubky	2	50	výstupní hadice pro zubní podložku	2
16	Kombinovaný šroub Phillips	1	51	B. Připojte	2
17	s dorazem čepele	2	52	kartu s křížovým	2
18 let	Vnitřní rukojeť	1	53	šroubem Phillips	2
19	Pílový list	1	54	Rám uchycení motoru	1
20	Vnější rukojeť	1	55	Kapacita pro šrouby se	4
21	Ořechy	1	56	zapuštěnou hlavou	1
22	Zastávka	2	57	Kryt skříně kondenzátoru	1
23	Spodní kryt	1	58	Samořezné šrouby s křížovou drážkou	4
24	Spojka potrubí pro popel	1	59	Kombinace křížových samořezných závitů II	2
25	Křížový šroub	2	60	Kombinovaný	1
26	Kříž tři kombinované šrouby	4	61	šroub s křížovou hlavou Bai Xiaoqiao	1
27	Tři křížové kombinované šrouby	4	62	Země	1
28 let	Šroub s křížovou hlavou	3	63	Zubní pasta	1
29	Samojistné matice	3	64	Kondenzátorová nádoba	1
30	Ořechy	3	65	Pojistný kroužek výstupu	1
31	Pravý úhel háku	1	66	Sestava motoru	1
32	Samojistné matice	2	67	Putter	1
33	Napájecí kabel + zástrčka	1	68	Instalace čtvercového pravítka	1
34	Přední panel	1	69	Sestava vodička	1
35 let	Skupina kulatých čepů A	2			



POZOR! Tento výrobek je označen symbolem odpadních elektrických a elektronických zařízení. To znamená, že výrobek by neměl být likvidován s běžným domovním odpadem, ale měl by být odevzdán do sběrného systému, který splňuje požadavky evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Informace o recyklaci získáte od svého distributora nebo místních úřadů. Výrobek bude následně recyklován nebo demontován, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Vzhledem k přítomnosti nebezpečných látek mohou být elektrická a elektronická zařízení nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví.



Likvidace obalů

Obal se skládá z kartonu a vhodně označených plastových prvků, které lze recyklovat.

- Tyto materiály by měly být recyklovány.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE NORMY
EVROPSKÝ

Název produktu:

Stolní pila (označená ochrannou známkou WDS)

Model (obchodní označení): WDS-2471

Údaje o produktu: Napětí 230 V, 50 Hz

Číselník: 200x16x2,4 mm

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky

Směrnice ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
2014/30/EU
3. Směrnice ROHS (EU) 2015/863, kterou se mění směrnice 2011/65/EU

Podle norem:

ČSN EN 62841-1:2015/A11:2022

ČSN EN 62841-3-1:2014/ A12:2021

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

ČSN EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Certifikát číslo M6A 055256 0725 Rev.01 vydaný společností TUV SUD Product Service GmbH
(Zertifizerstelle, Ridlerstrasse 65; 80339 Mnichov, Německo) dne 8. dubna 2023

Osoba zodpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA
54 05-555 TARCZYN

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7752; Regon: 147383292

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ma Dong Hui', is written over the printed company information.

Ma Dong Hui, Tarczyn, 31.8.2024