

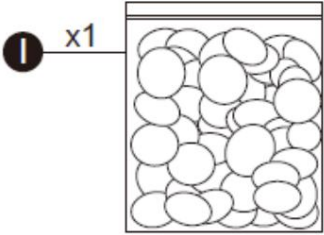
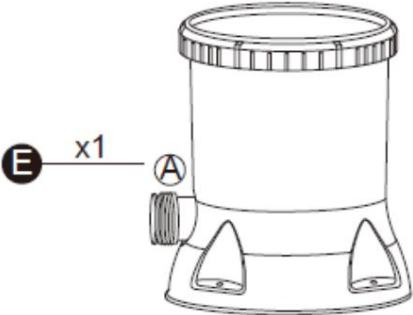
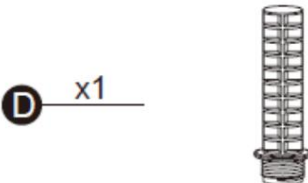
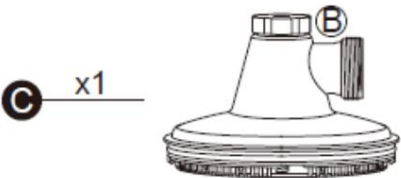
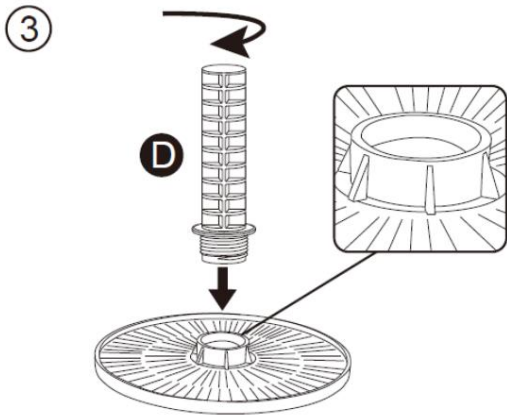
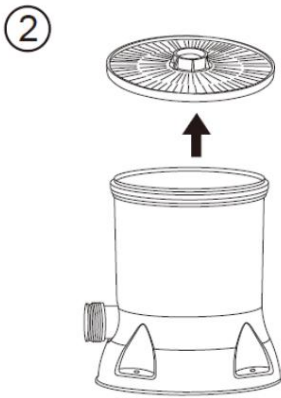
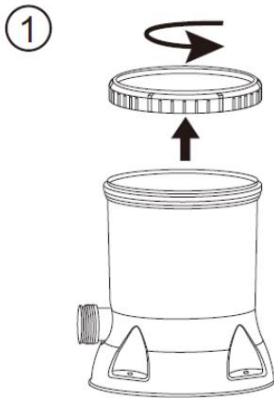







Ruční ID 2024M-00307


Průvodce filtračním čerpadlem Polysphere™





V2:


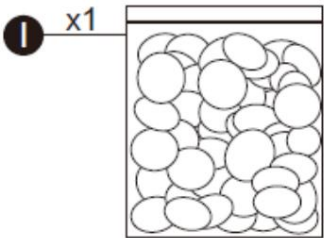



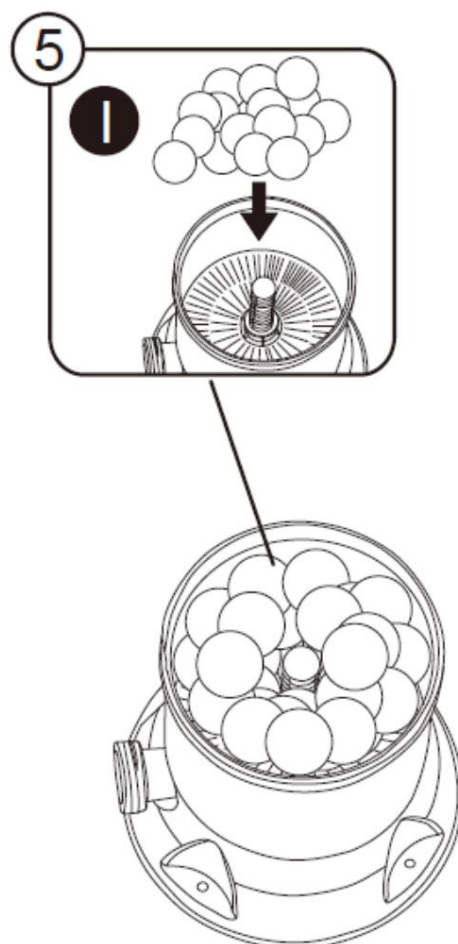
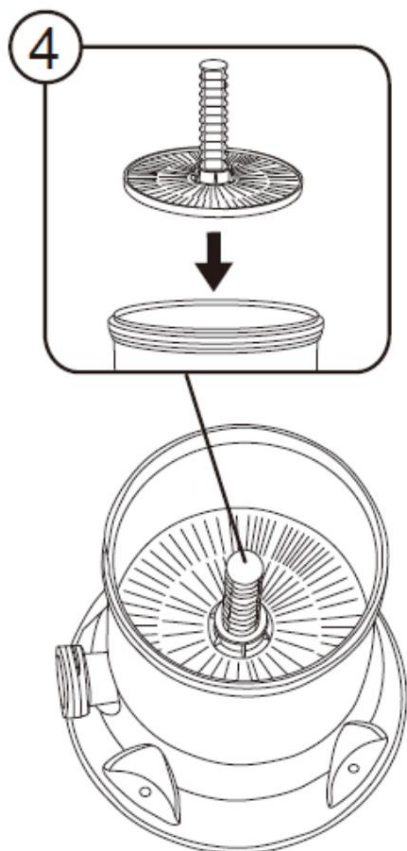




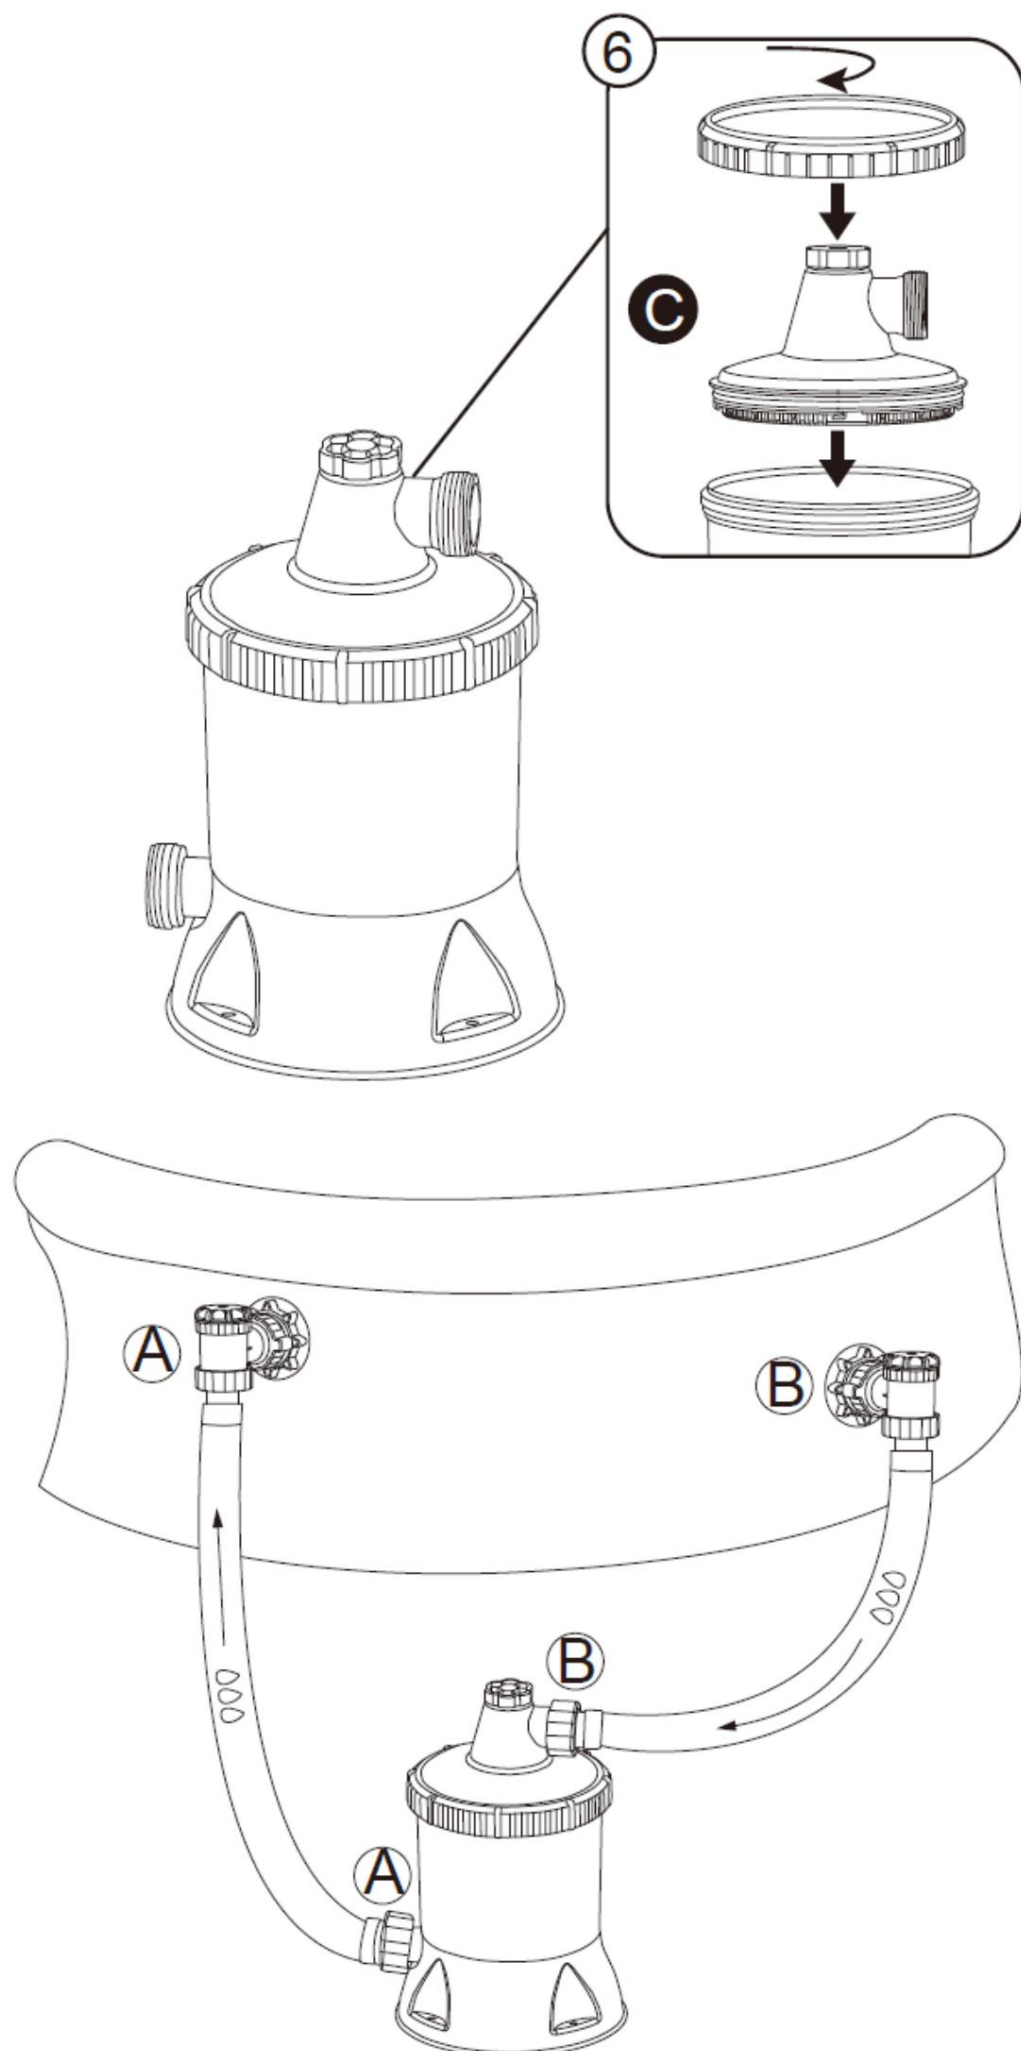





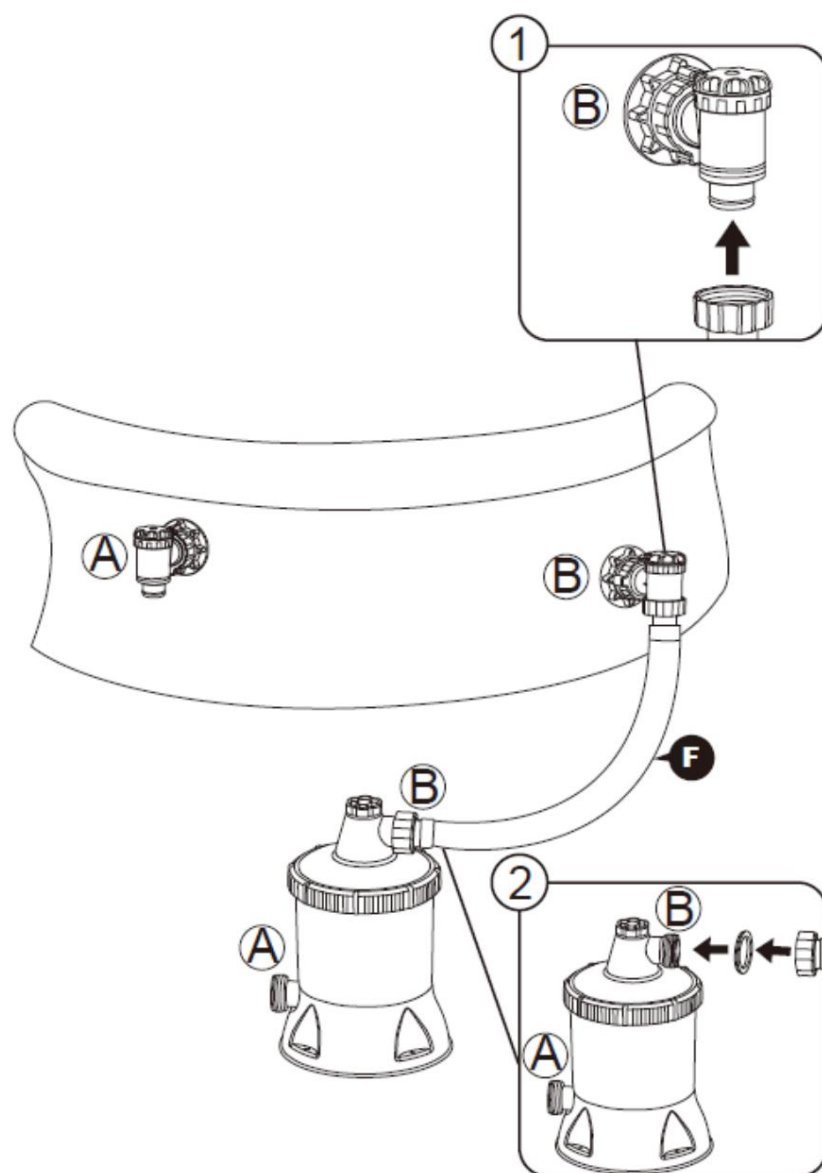


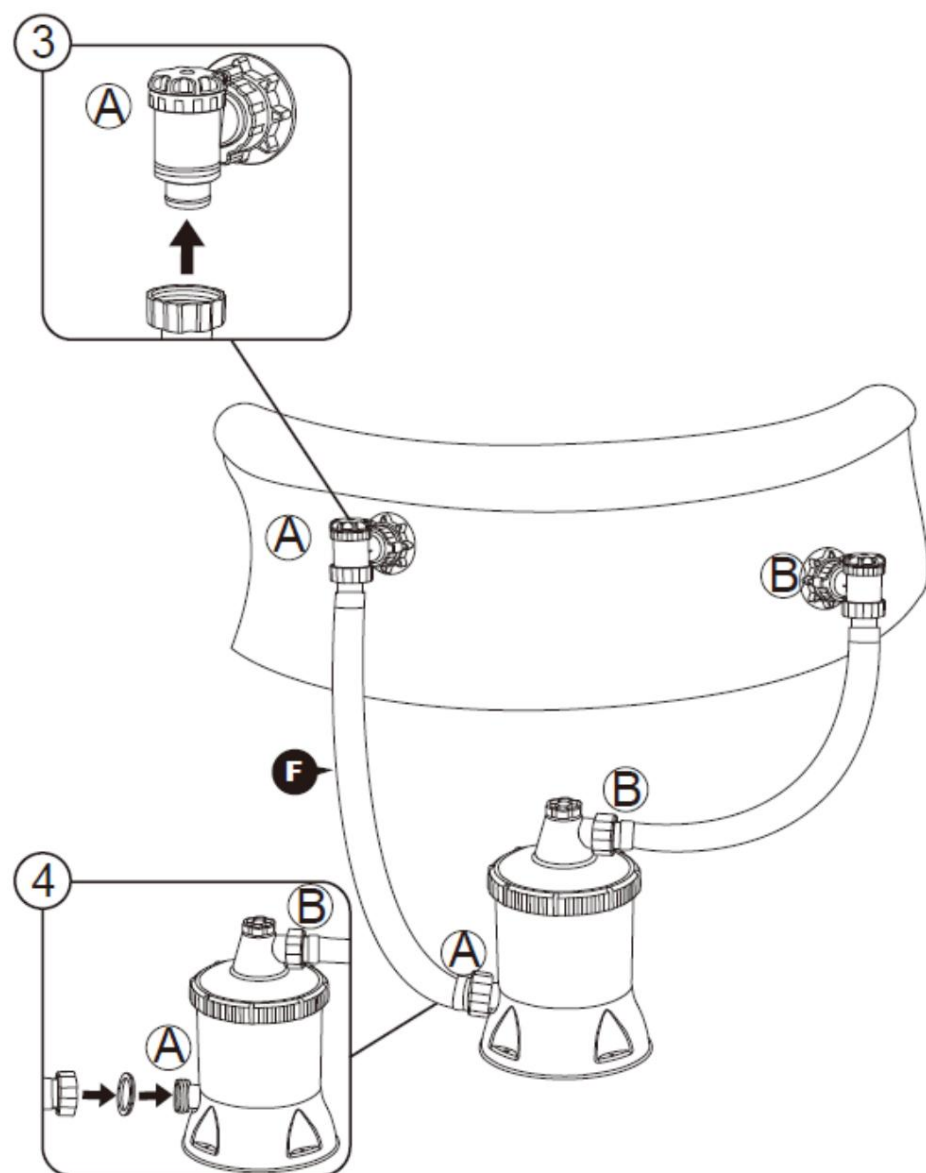


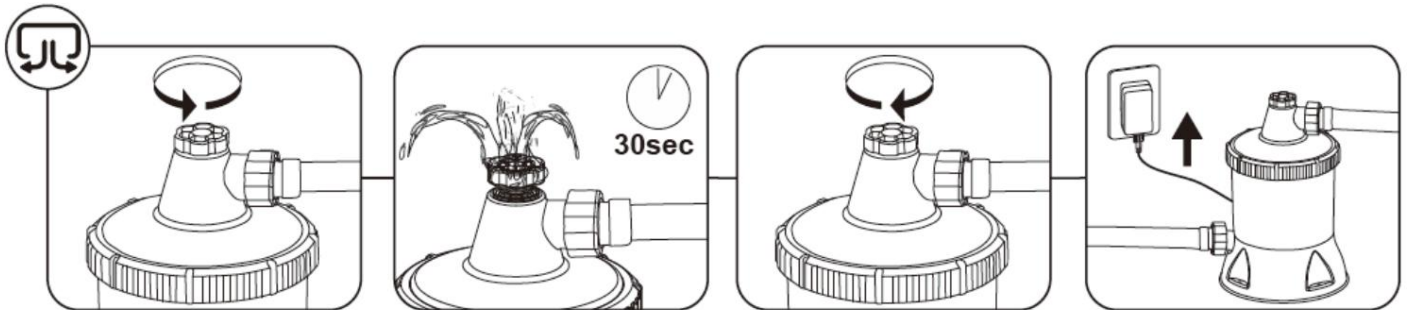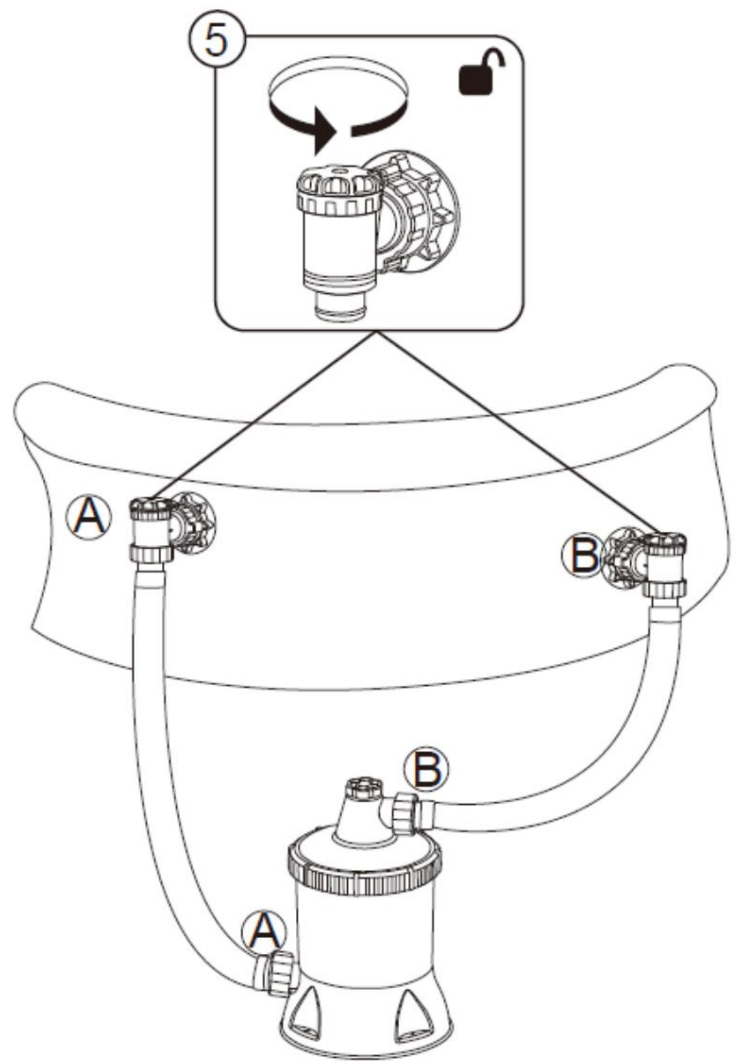


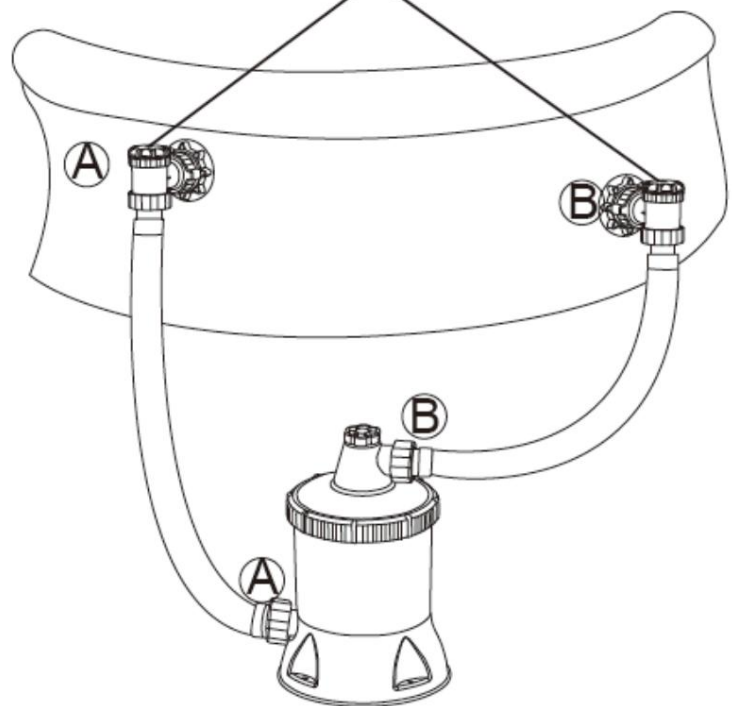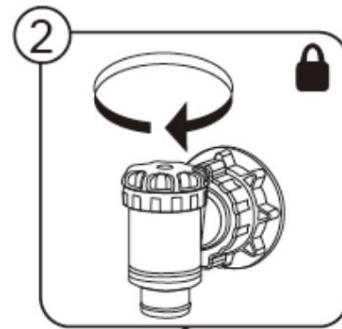
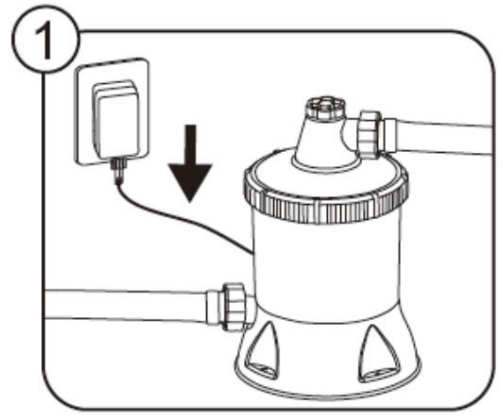


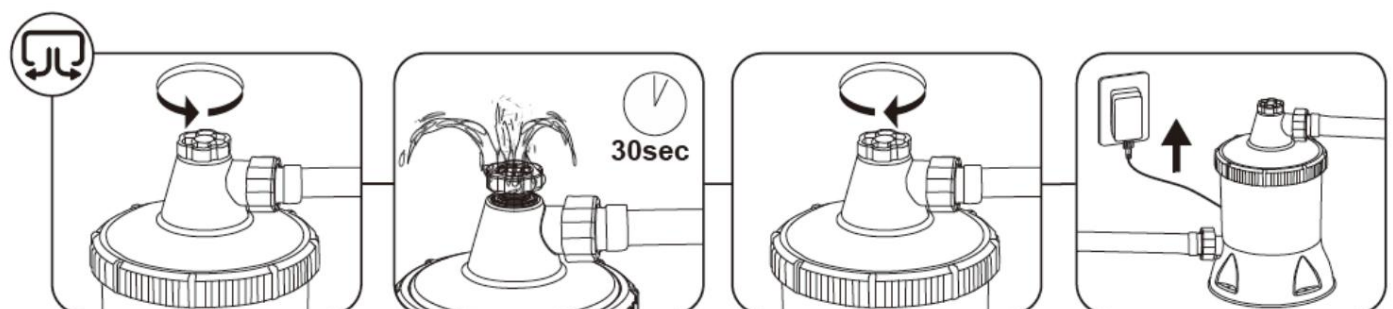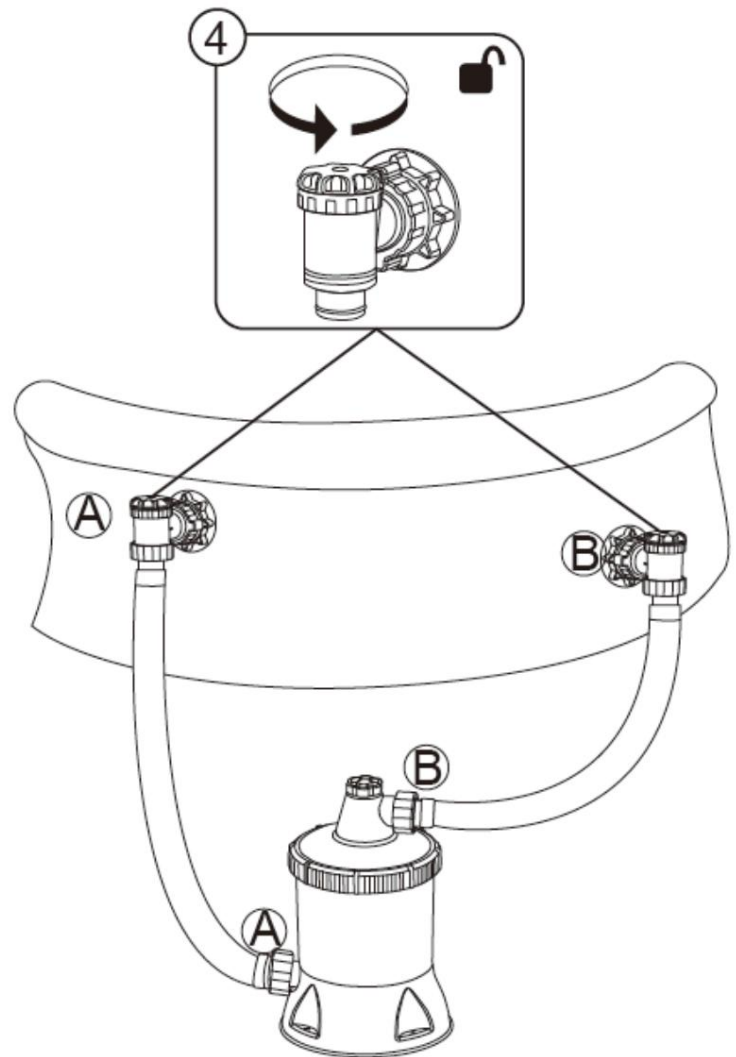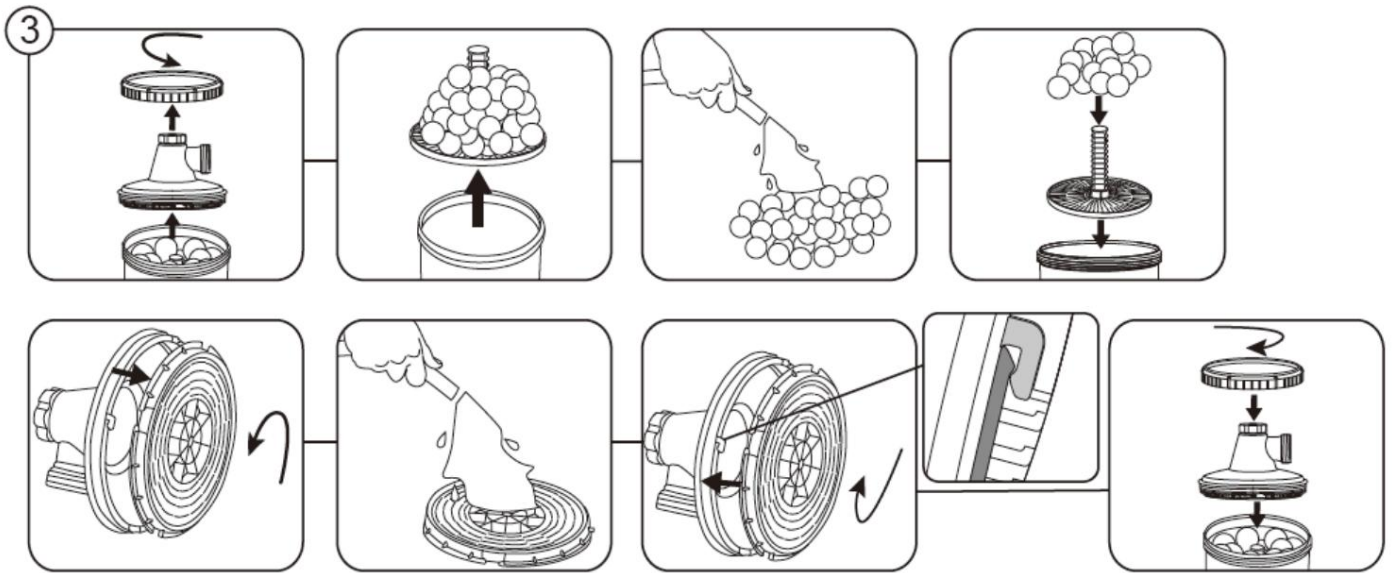


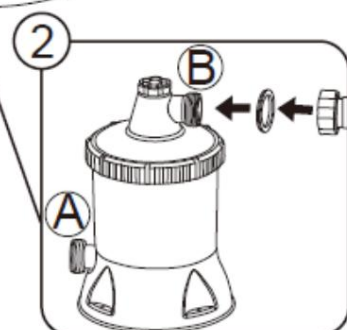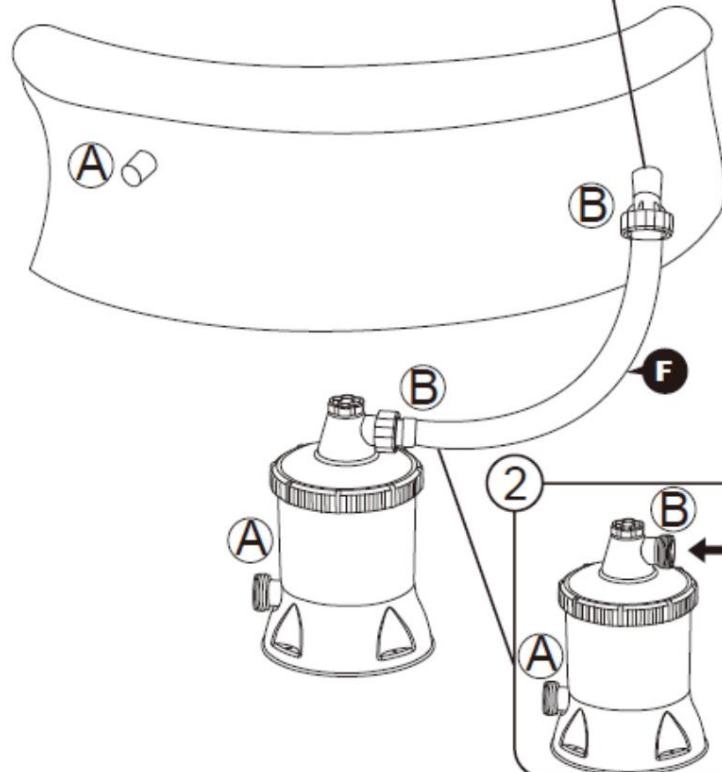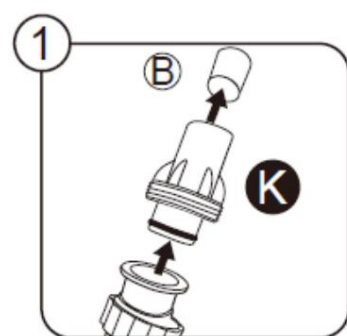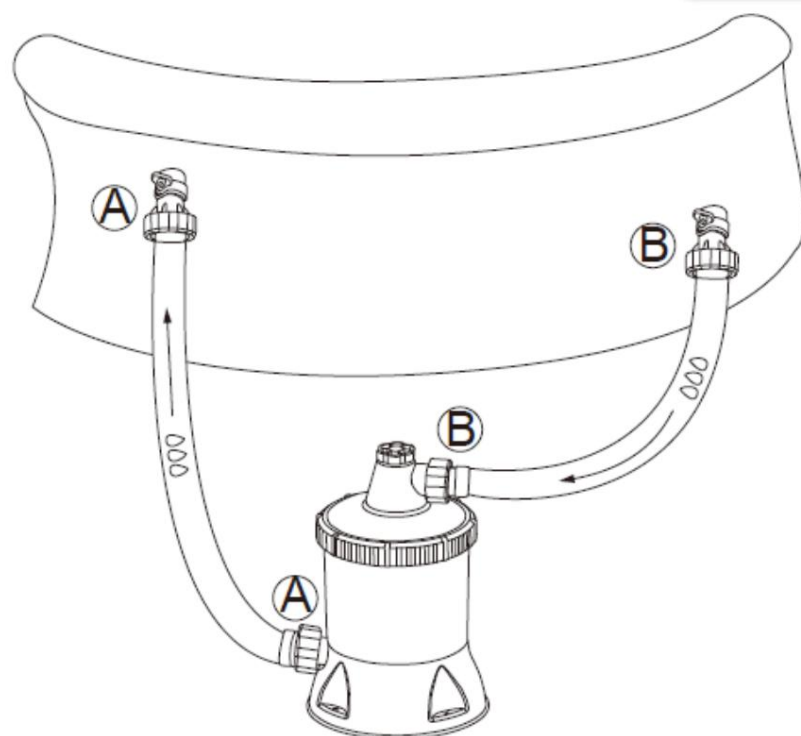



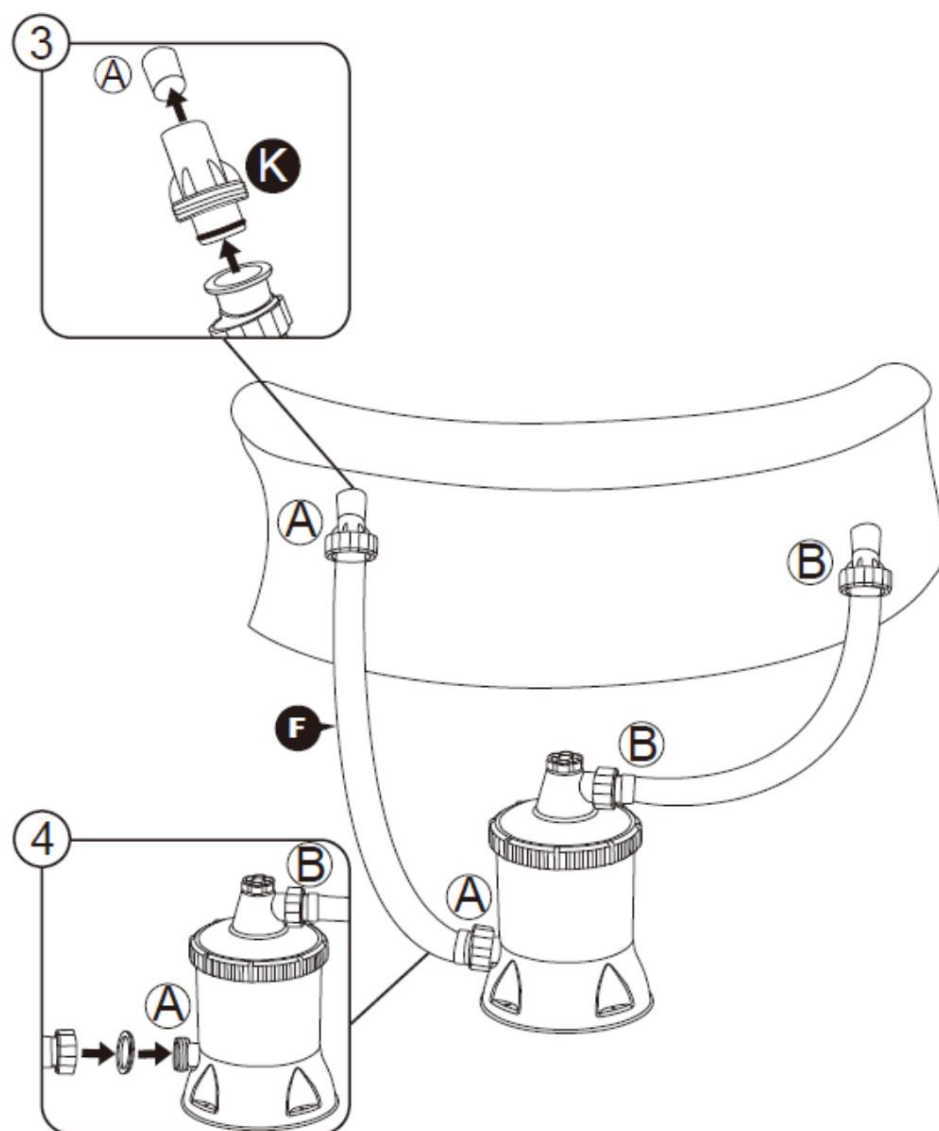


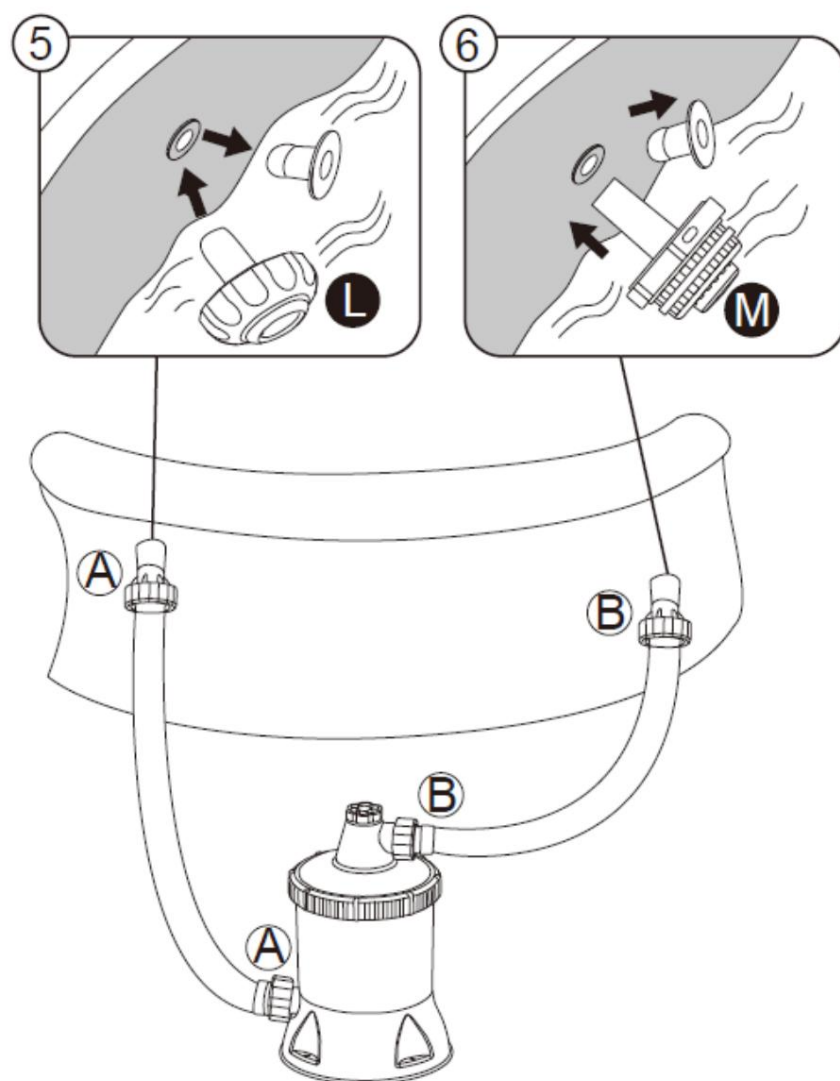


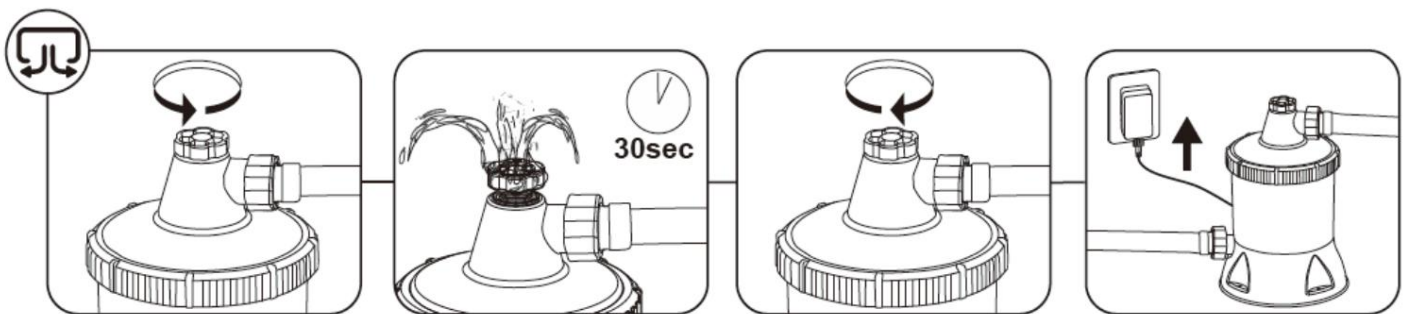
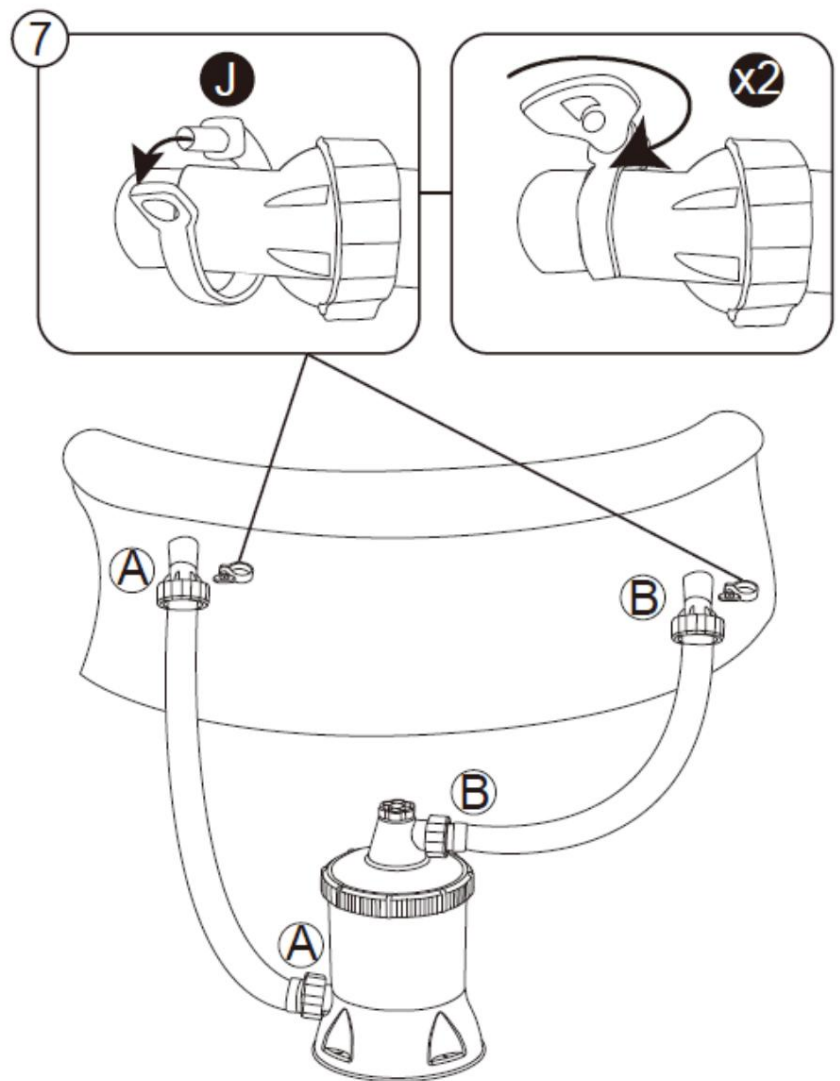


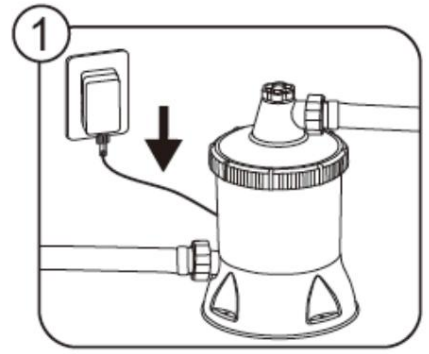

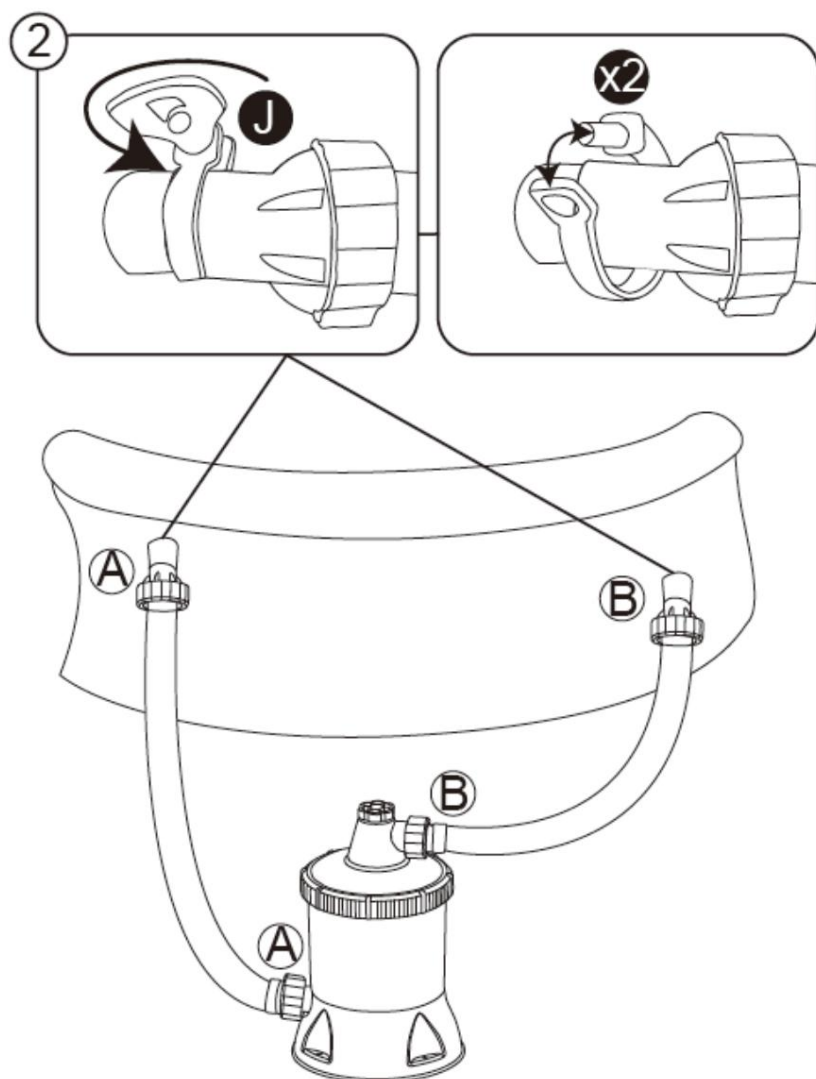

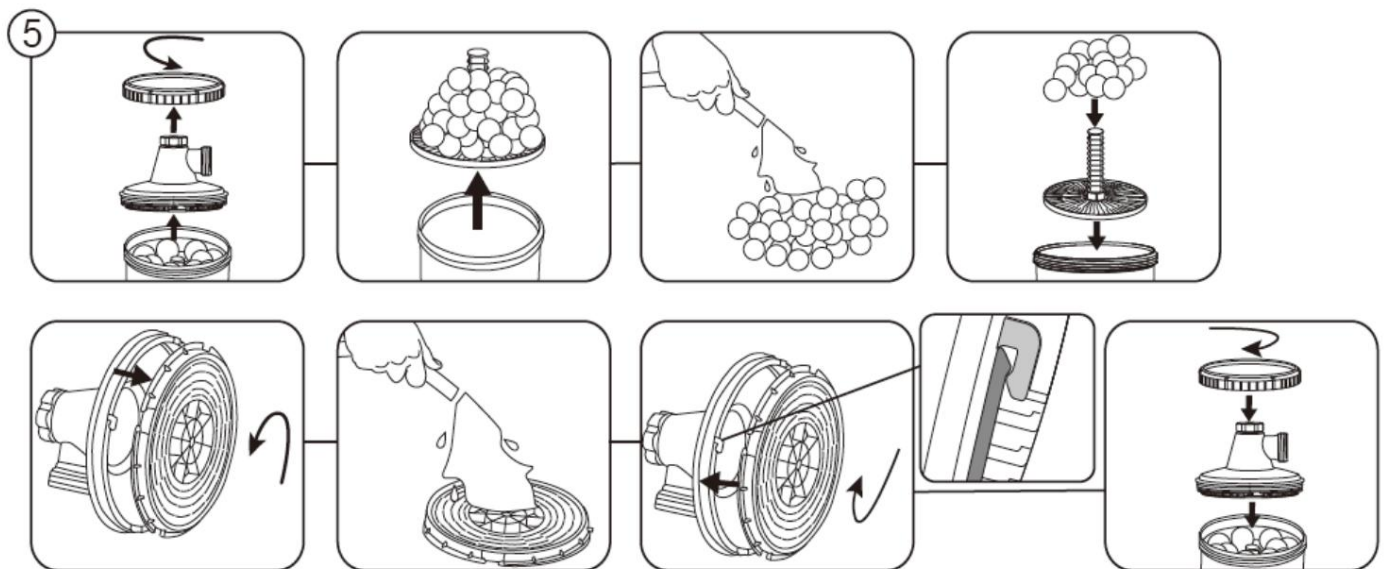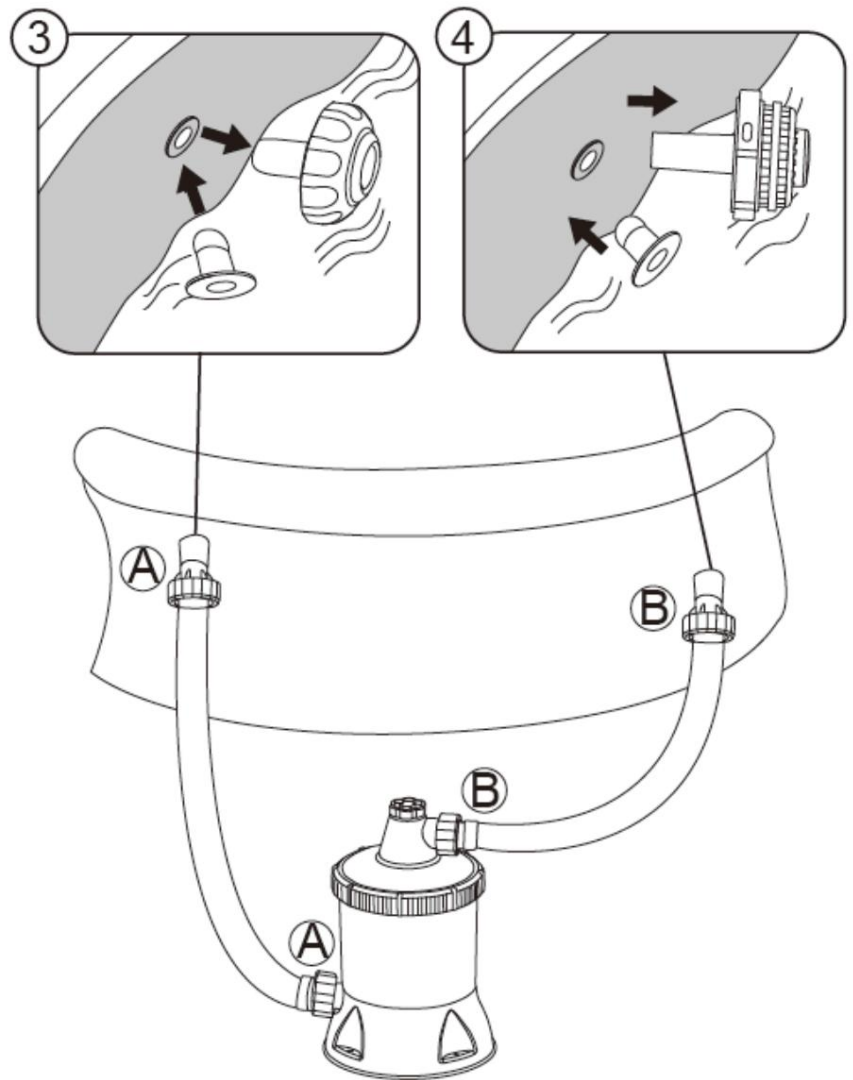

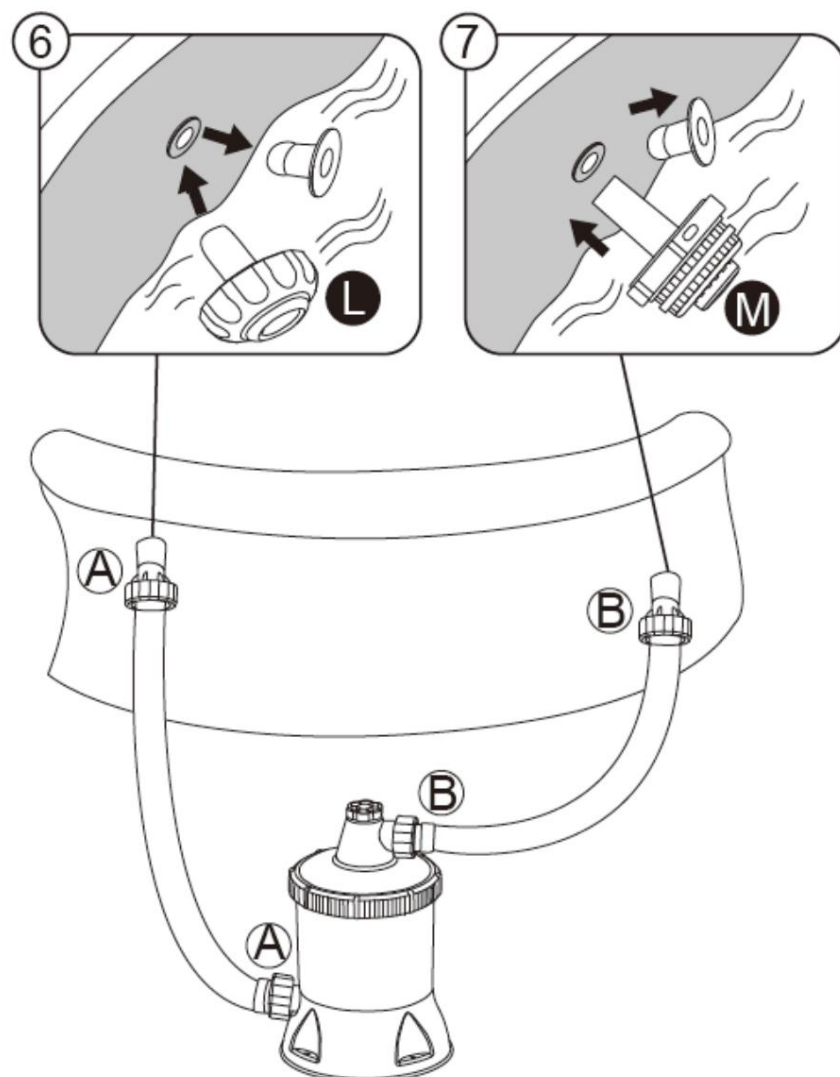

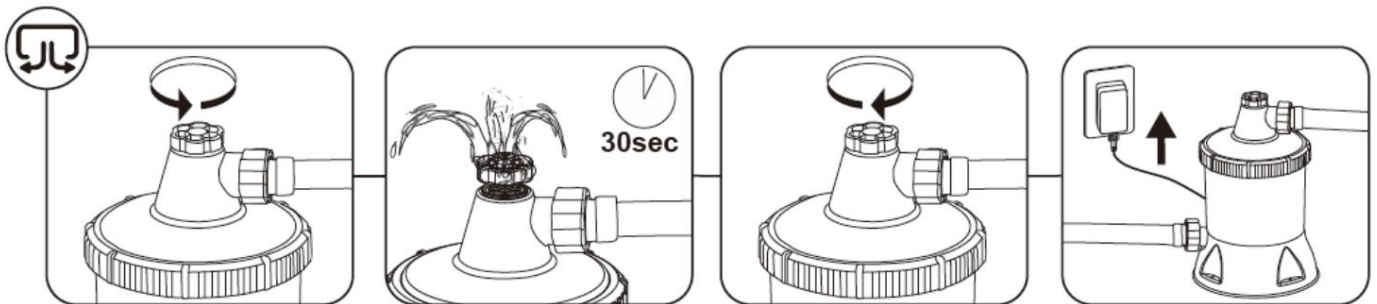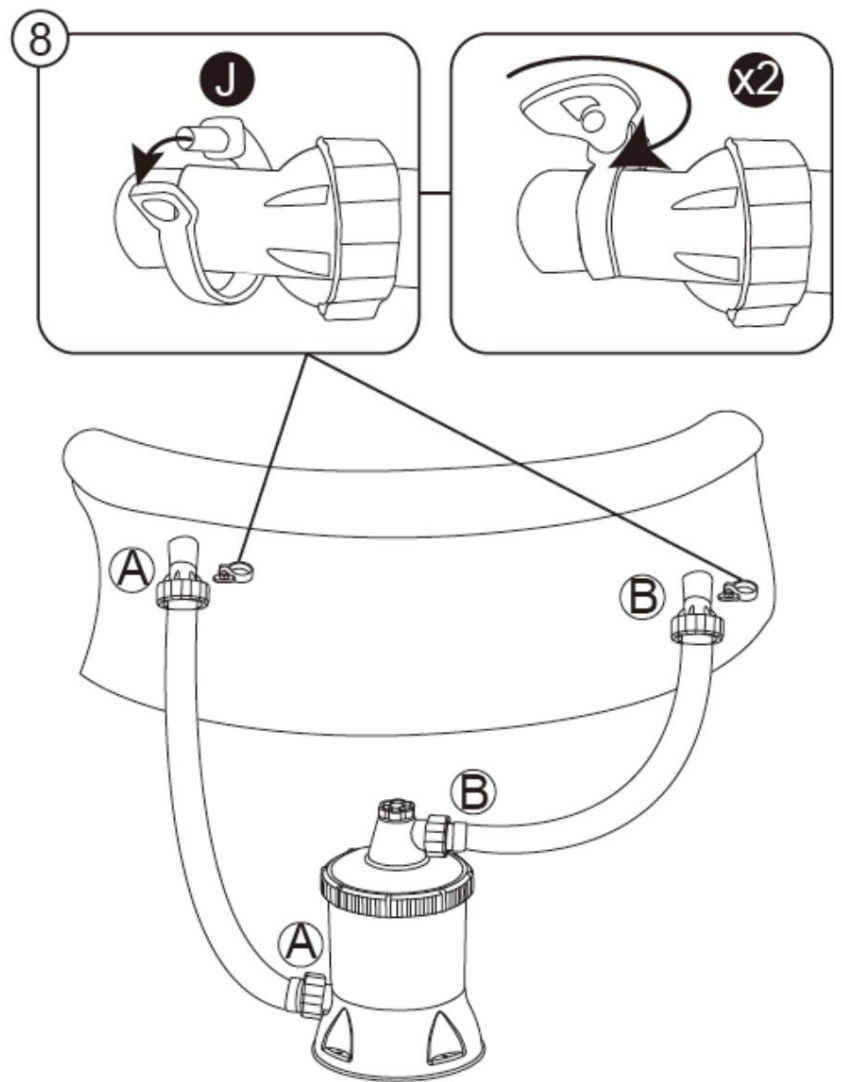



Pro pomoc prosím navštivte stránky support/com.bestwaycorp.www.

Doporučujeme vám nevracet produkt do obchodu.

Otázky? Problémy? Chybějící díly?

Pro dotazy a odpovědi, manuály, videa nebo náhradní díly navštivte prosím support/com.bestwaycorp

Uživatelská příručka

58870 1,5 Hmax filtrační čerpadlo

Navštivte prosím YouTube kanál Bestway 

Bezpečnostní informace

Přečtěte si tyto pokyny a řiďte se jimi.

obecnými riziky Před instalací a použitím filtračního čerpadla si pečlivě přečtěte, pochopte a řiďte se všemi informacemi v této uživatelské příručce. Tato varování, pokyny a bezpečnostní pokyny se zabývají některými systémy filtrace vody, ale nemohou pokrýt všechna nebezpečí a rizika ve všech situacích. Při vodních aktivitách vždy dbejte opatrnosti a zdravého úsudku. Uchovejte si tyto informace pro váš typ filtračního čerpadla. Uchovávejte návod k obsluze na bezpečném místě. Pokud pokyny chybí, vyhledejte je na webových stránkách pro budoucí použití. Následující informace mohou být dále k dispozici na www.bestwaycorp.com/support.

Varování

- Čerpadlo musí být napájeno elektřinou přes oddělovací transformátor nebo jistič se jmenovitým provozním proudem a zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Výstup čerpadla musí být od bazénu vzdálen alespoň 3,50 metru. Čerpadlo nelze používat, pokud se v bazénu nacházejí osoby. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněna celá jednotka. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte zařízení od napájení. Zařízení mohou používat osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o jeho bezpečném používání a rozumní souvisejícím rizikům. Děti nesmí se zařízením manipulovat.
- A je to nutné
- Čerpadla by neměla být ponechávána venku za mrazivého počasí, pokud nejsou výslovně označena jako mrazuvzdorná.
- Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá, například v zimě, měla by být bazénová jednotka rozebrána a uskladněna. Jednotka by měla být umístěna alespoň 2 metry od bazénu. Elektrické instalace musí splňovat národní předpisy pro elektroinstalaci. Při instalaci výrobku by se mělo používat pouze nářadí dodané nebo specifikované výrobcem. Je nezbytné zajistit, aby sací otvory nebyly ucpané. Během údržby filtračního systému se doporučuje filtraci zastavit. Pravidelně sledujte úroveň ucpaní filtru.
- Doporučuje se týdenní čištění. Pro zajištění čisté vody se doporučuje minimálně 8 hodin denní filtrace. Je nezbytné co nejdříve vyměnit jakoukoli poškozenou součást nebo skupinu součástí. Používejte pouze díly schválené prodejcem výrobku.

- zlikvidována v Všechny filtry a filtrační média musí být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že se v nich nehromadí nečistoty, které by mohly bránit správné filtraci. Použitá filtrační média musí být
- souladu s platnými právními předpisy/předpisy. Instalace toalety musí být kompatibilní s čerpadlem nebo elektrickým systémem. Jakákoli změna polohy nebo velikosti ventilu, zejména při práci s velikostí
- sání v souladu s evropskými a národními/místními předpisy. Po instalaci bazénu je nezbytný snadný přístup k zástrčce. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej ok, může změnit průtok a zvýšit rychlost
- pro budoucí použití. Pokud nemůžete získat pokyny, kontaktujte
- společnost Bestway nebo je vyhledejte na www.bestwaycorp.com.
-
-

Zlikvidujte výrobek




Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Pokud je to možné, recyklujte je. Poradte se s místním úřadem nebo prodejcem.

Školení technické bezpečnosti

- Zařízení musí být napájeno uzemněným
- zdrojem napájení. Prodlužovací
- kabely nejsou povoleny. Pokud je filtrační čerpadlo poškozené,
- bazén nepoužívejte. Dbejte na to, abyste kabel nezakopali. Kabel umístěte tak, aby nebyl zneužit sekačkami na trávu, nůžkami na živý plot a dalším
- zařízením. Trvale instalované bazény. Akumulační bazén je konstruován tak, aby jej bylo možné snadno rozebrat pro uskladnění. Toto čerpadlo je určeno pouze pro použití v akumulačních bazénech. Nepoužívejte jej s
- trvale instalovaným bazénem, který je zabudován v zemi nebo na zemi, ani v budově tak, aby jej nebylo možné snadno rozebrat pro uskladnění. Používání
- nevhodného elektrického napájení je nebezpečné a povede ke katastrofálnímu poškození čerpadla. Při
- používání elektriny vypněte napájení jističem a zavřete dvířka jističe. Pokud tak neučiníte, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem, zranění a případně i smrti. Neodstraňujte zemnicí
- kolík ani žádným způsobem neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptéry. S jakýmkoli dotazy ohledně kvality hlavních zástrček se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. S
- čerpadlem zacházejte opatrně. Netahejte ani nenoste spotřebič za napájecí kabel. Nikdy neodpojte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel. Nevystavujte kabel korozi. S filtračním čerpadlem by se nikdy nemělo
- manipulovat s ostrými předměty, olejem, pohyblivými částmi
- ani teplem. Čistit a udržovat spotřebič by měla dospělá osoba starší 18 let, která si je vědoma rizika úrazu elektrickým proudem. V případě
- jakýchkoli dotazů se poraďte s kvalifikovaným
- elektrikářem. Máte-li jakékoli pochybnosti o čerpadle nebo oběhových zařízeních, obraťte se na kvalifikovaného instalátéra nebo
- výrobce/dodavatele/distributora. Věnujte pozornost všem
- bezpečnostním požadavkům a doporučením uvedeným v návodu. Při běžném, nepodstatném používání v obdobích chladu, horka a vystavení slunečnímu záření může dojít k opotřebení. Chraňte čerpadlo před těmito
- podmínkami, kdykoli
- je to možné. Povětrnostní podmínky mohou ovlivnit jeho výkon. Před demontáží nebo servisem čerpadla je nezbytné zajistit, aby byla stanice vybavena
- zátkami pro vstupní a výstupní kanály pro
- výměnu filtrů. Do filtračního čerpadla nepřidávejte
- chemikálie. Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení, když máte mokré ruce. Vždy odpojte zařízení od napájení: v deštivých dnech, před čištěním nebo jinými údržbářskými
- pracemi a pokud je zařízení ponecháno bez dozoru o

Uchovejte si tyto pokyny

Instalace základny

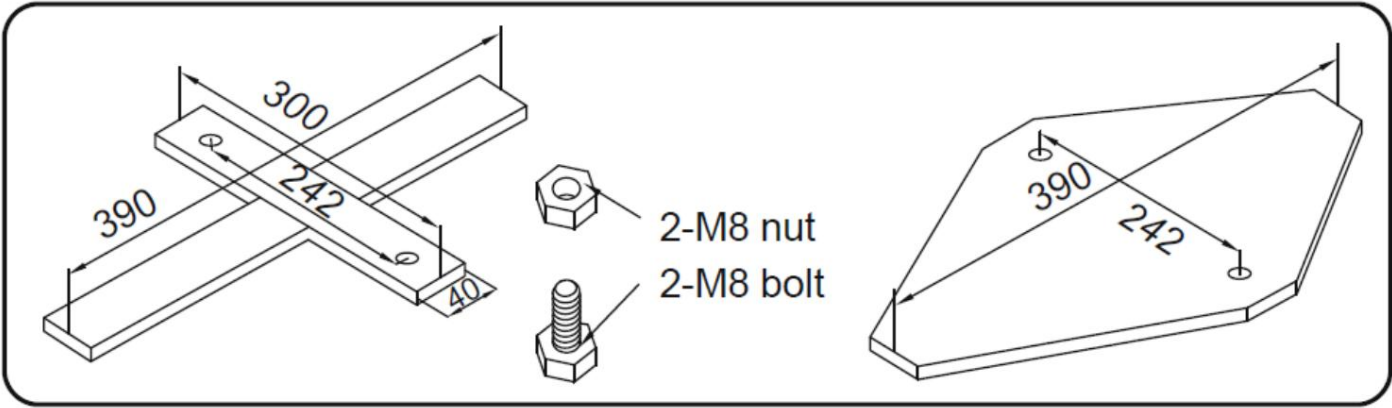

Zkušební norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby filtrační čerpadlo bylo před použitím namontováno svisle na zem nebo na speciální podklad ze dřeva nebo betonu. Na podstavci musí být dva otvory o průměru 9 mm, aby se zabránilo převrácení čerpadla, a vzdálenost mezi nimi musí být 242 mm. Filtrační čerpadlo musí být namontováno na podstavci a zajištěno šrouby a maticemi. Celková hmotnost všech součástí musí být alespoň 18 kg.

Přípravné učení

Výběr správného místa

Umístěte filtrační čerpadlo na pevný, rovný povrch; mělo by být ve stejné úrovni jako dno bazénu. Pokud je filtrační čerpadlo umístěno výše nebo níže než dno bazénu, může to ovlivnit jeho výkon a životnost.

Bazén a

filtrační čerpadlo by měly být umístěny v oblasti s dostatečným odvodněním a snadným přístupem pro údržbu. Neumístujte filtrační čerpadlo do oblasti, kde se může hromadit voda. Potřebné díly a nástroje

 Porovnejte díly v krabici s těmi, které jsou uvedeny v této příručce. Ujistěte se, že součásti zařízení odpovídají modelu, který chcete zakoupit. Pokud jsou některé díly v době nákupu poškozené nebo chybí, navštivte prosím naše webové stránky: support.com.bestwaycorp.

Návod k montáži

Pokyny k instalaci získáte naskenováním QR kódu vytištěného na přední straně obalu nebo podle ilustrací v manuálu. Ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí odpovídat skutečnému produktu. Obrázek nemusí být v měřítku.



Sestavu filtračního čerpadla lze provést bez použití dalšího nářadí. Společnost Bestway nenese odpovědnost za žádné poškození produktu způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržení těchto pokynů.

Důležité: Použijte 240 g (0,5 lb) filtračních kuliček Polysphere™ do bazénu.

Důležité: Nevkládejte filtrační kuličky Polysphere™ do filtračního čerpadla, pokud filtrační miska není ve správné poloze.

Důležité: Před připojením hadice se ujistěte, že je těsně a správně nasazeno na čerpadlo.

Důležité: Je nezbytné zkontrolovat, zda nejsou hydraulické přípojky ucpané.



Důležité: Neprovádějte zkušební provoz čerpadla. Ujistěte se, že vstup a výstup bazénu jsou otevřené a zcela ponořené ve vodě. Před spuštěním filtračního čerpadla proveďte odvětrání podle pokynů.

Proces odvětrání: Před spuštěním filtračního čerpadla a po každé údržbě dodržujte tyto kroky k odvětrání. Zanedbání tohoto postupu výrazně ovlivní životnost produktu.

Důležité: Během provozu se může v horní části krytu filtračního čerpadla nahromadit malé množství vzduchu. To je normální a neovlivňuje to výkon čerpadla. Nahromaděný vzduch není třeba vypouštět a výrobek můžete nadále používat jako obvykle.

Pokyny pro údržbu



- Pokyny k údržbě naleznete v podrobném návodu. Ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí odpovídat skutečnému produktu. Nedržte se původního měřítka. Před jakoukoli údržbou se ujistěte, že je filtrační čerpadlo
- odpojené. K mytí filtračních kuliček Polysphere™
 - nepoužívejte pračku. Myjte pouze ručně. Pokud se vaše filtrační kuličky Polysphere™
 - znečistí nebo změní barvu, je nutné je vyměnit. Doporučujeme kontrolovat stav filtračních kuliček Polysphere™ každý týden a v případě potřeby
 - je mýt ručně. Doporučujeme také čistit filtrační kuličky každé čtyři týdny.

Pokyny k demontáži a skladování

- Před uskladněním příslušenství se ujistěte, že filtrační čerpadlo, hadice a sítko na nečistoty jsou důkladně čisté a suché. Pokud nejsou všechny díly zcela suché, může se
- tvořit plíseň. Před uskladněním vyjměte všechny
- součásti, včetně filtrační patrony, a řádně ji zlikvidujte. Důrazně doporučujeme demontovat filtrační
- čerpadlo, když je okolní teplota nižší než 10 °C. Filtrační čerpadlo skladujte na suchém místě při mírné teplotě mezi 10 °C a 38 °C

Záruční podmínky

- Pro podporu a registraci produktu navštivte prosím support@com.bestwaycorp.