

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Plynový ohřívač

Překlad pokynů

originál



Model: KD11310 KD11311

DŮLEŽITÉ!

Z bezpečnostních důvodů si před použitím ohřívače přečtěte a pochopte tento návod k obsluze. Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

1. VAROVÁNÍ PŘED OBECNÝM NEBEZPEČÍM

Tato kamna produkují vedlejší produkty spalování, které mohou být při nahromadění nebezpečné.

TENTO OHŘÍVAČ NENÍ VHODNÝ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!

Výrobce ani jeho autorizovaný prodejce nenesou odpovědnost v případě nedodržení pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu!

DŮLEŽITÉ:

Toto ohřívač pracuje s 5kg a 11kg butanovými nebo propanovými lahvemi vybavenými vhodným regulátorem tlaku (37 mbar) v souladu s ustanoveními normy DIN 4811-T1.


Musí být použito s plynovou hadicí v souladu s předpisy DIN/DVGW 4815-2

Regulátor a hadici lze zakoupit samostatně.

**TOTO OHŘÍVAČ MŮŽE BÝT POUŽITO POUZE
VENKOVNÍM PROSTORU A K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ!**

2. MONTÁŽ CHLADIČE

Vždy používejte v dobře větraných prostorech, mimo dosah otevřeného ohně, jisker nebo jiných hořlavých zdrojů.

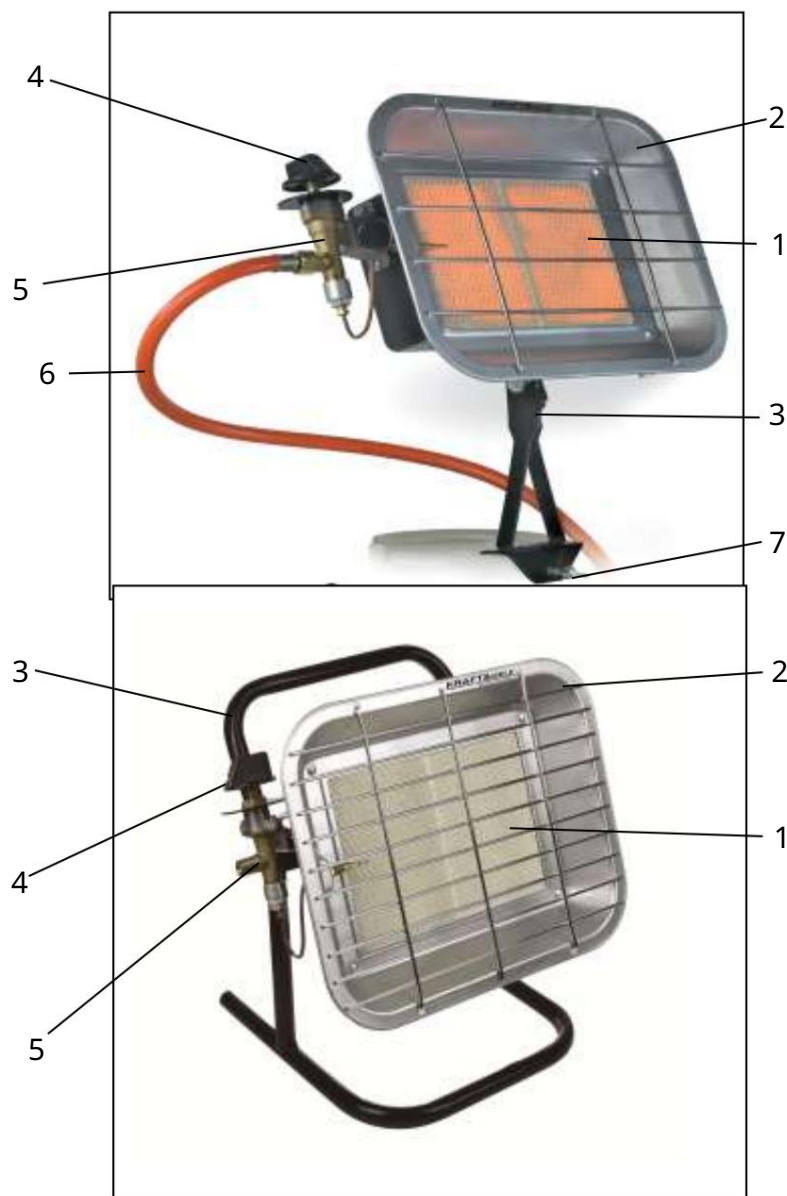

1. Keramický hořák 4. Knoflík 2.

7. Šroub Y

Pouzdro 5. Bezpečnostní ventil

3. Stojan 6. Plynová hadice

Připevněte stojan topného tělesa k horní části válce pomocí šroubu ve tvaru Y;

Připevněte kryt topení ke stojanu pomocí křídlového šroubu, pružné podložky a matice;

Úhel zářiče lze nastavit pomocí motýlkového šroubu;

Jeden konec plynové hadice přišroubujte k pojistnému ventilu a druhý

zakończete regulátorem a ujistěte se, že je utažený;

Připevněte regulátor k ventilu plynové lahve a ujistěte se, že je pevně utažený.

Otevřete ventil plynové lahve a pomocí mýdlového roztoku zkontrolujte těsnost spojů.

**UJISTĚTE SE, ŽE JE PLYNOVÁ HADICE V BEZPROBLÉMOVÉM STAVU A
NEDOTÝKEJTE SE POVLAKU TOPENÍ!**

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE KONTROLOVAT ÚNIK POMOCÍ ŽIVÉHO PLAMENE!

3. PROVOZ

Umístěte sestavený ohřívač a plynovou láhev na rovný povrch a ujistěte se, že stabilní poloha;

Odstraňte všechny hořlavé materiály z okolí ohřívače;

Otevřete ventil plynové lahve;

Otočte knoflík pojistného ventilu do polohy Max a stiskněte jej;

Zapalovačem zapalte topné těleso poblíž spodní strany;

Držte knoflík pojistného ventilu stisknutý po dobu 20 sekund a poté

Pomalý;

Nastavte výkon ohřevu otáčením knoflíku pojistného ventilu mezi polohami Max a Min;

Chcete-li ohřívač vypnout, zavřete ventil na plynové lahvi.

NEBEZPEČNÉ ZRANĚNÍ!!!

KTERÁKOLIV ČÁST RADIÁTORU, ZEJMÉNA POLIZDRO, MŮŽE BÝT VELMI HORKÁ

NIKDY SE NEDOTÝKEJTE PŘÍSTROJE BĚHEM PROVOZU,
NEBO DOKONCE 20 MINUT PO AKCI!

4. VÝMĚNA PLYNOVÝCH LAHVÍ

Tuto operaci byste měli vždy provádět venku, mimo dosah ohně nebo hořlavé zdroje a další osoby v blízkosti;

Pevně uzavřete ventil na plynové lahvi a odšroubujte regulátor;

Odšroubujte šroub Y a vyjměte chladič;

Umístěte ohřívač na novou plynovou láhev podle pokynů

"MONTÁŽ RADIÁTORŮ".

5. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pokud je hadice poškozená (praskliny, spáleniny atd.), musí být okamžitě vyměněna.
vyměňovat;

Používejte pouze schválené plynové hadice;

Chraňte chladič před vlhkostí a prachem;

Pro dlouhodobé skladování oddělte ohřívač od válce a
zakryjte sálavé panely před prachem;

Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby.

6. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto topení lze používat pouze venku!

Nikdy nepoužívejte ohřívač ve sklepech nebo pod úrovní terénu;

Nikdy se nepokoušejte přemísťovat topení, když je v provozu;

Nikdy se nepokoušejte upravovat polohu topení během jeho používání;

Nikdy nezapalujte topné těleso přímo na trysce;

Udržujte vyzářující povrch alespoň 2 m od materiálů

hořlavý;

Ujistěte se, že mezi stěnami a zadní stranou radiátoru je alespoň 50 cm prostoru

vzdálenosti;

V případě úniku plynu (zápachu) okamžitě uzavřete ventil na plynové lahvi a

umístěte ohřívač mimo dosah zdrojů tepla;

Ujistěte se, že každé spojení je těsné;

V případě přetrvávajícího úniku volejte odborníka.

7. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Ohřívač musí být provozován a servisován v souladu s platnými předpisy a

předpisy země, ve které se používá;

Nikdy nepokládejte plynovou láhev vodorovně ani dnem vzhůru, i když se zdá být prázdná!

Může dojít k okamžitému ucpání plynové hadice a vzniku vážného rizika požáru a poškození ohřívače.

Ochranná mřížka na tomto spotřebiči zabraňuje riziku požáru a popálenin, ale nechrání

plně děti ani osoby se zdravotním postižením. Nikdy trvale neodstraňujte ochrannou mřížku a/nebo jiné části topení!

Udržujte děti mimo dosah hořáku.

Nikdy nenechávejte topení bez dozoru během používání!

8. SPECIFIKACE

Dodávka tepla	Nastavení vytápění	Kategorie plynu	Tlak plynu
4,5 kW	Plynulé	I 3 B/P	37 mbarů