

Uživatelská příručka

Vysavač popela


20 litrů



Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem níže uvedeným pokynům, protože jejich nedodržení může vést ke zranění jiné osoby a také zvyšuje riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Před použitím se ujistěte, že všechny náhradní díly a příslušenství použité s tímto spotřebičem jsou v dobrém stavu a správně namontované.

Uchovejte si prosím tyto pokyny pro budoucí použití!

POPIS DÍLŮ

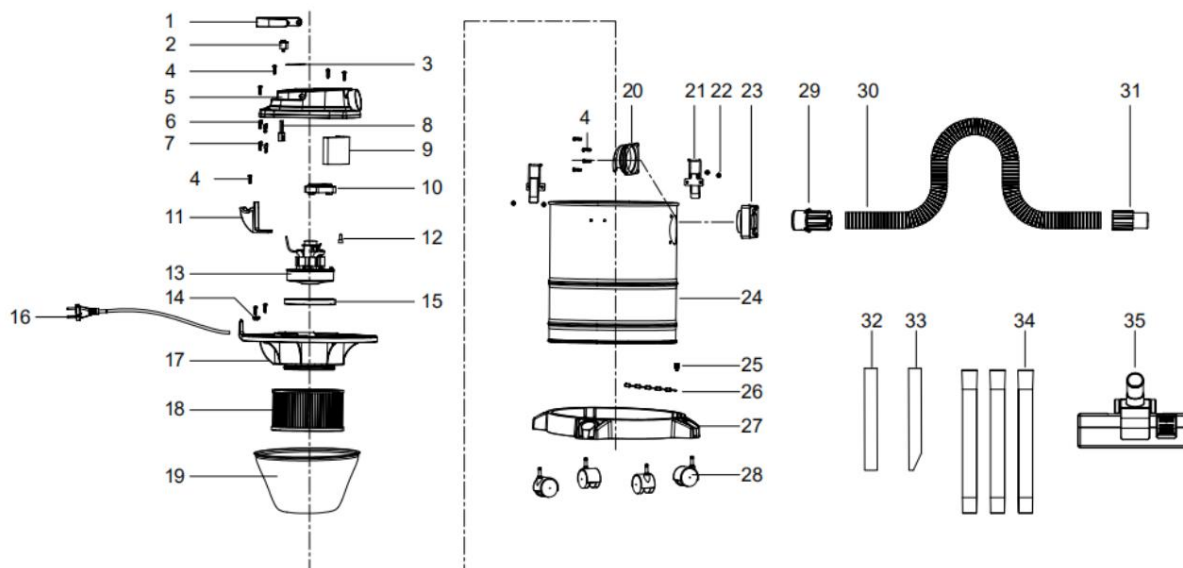

1 rukojeť	2 spínače	3 štítky	4 šrouby
5 krytů kontejneru	6 sponek	7 izolace rukáv	8 kapacitních
9 filtrů	10 motorových základn	11 obalů	12 pružin
13 motorů	14 okéněk pro proudění vzduchu	15 vodičový konektor	16 kanálů
17 kryt kontejneru	18 HEPA filtrů	19 sáčkový filtr	20 vnitřní Konektor
21 kontejnerový zámek	22 nýtů	23 vnější konektor 24 nádoba	
25 šroubů	26 vodivý řetězec 27 základna		28 univerzálních kol
29 kovový konektor hadice	30 kovových hadic	31 konektor kovová hadice	32 hliníkových trubek
33 hliníková trubka	34 plastových trubek	35 podlahový kartáč	

POZOR!!!

Zařízení splňuje bezpečnostní předpisy požadované pro elektrická zařízení.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Nesprávné použití může vést k úrazu osob a poškození majetku.

Osoby, které si nepřečetly návod k obsluze, nesmí zařízení obsluhovat.

Uchovejte si návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití.

Děti a dospívající by neměly mít povoleno zařízení obsluhovat.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru.
- Síťové napětí musí být stejné jako napětí uvedené na typovém štítku zařízení.
- Netahejte spotřebič za kabel. Odpojte kabel ze zásuvky tahem za zástrčku. Chraňte kabel před olejem, teplem a ostrými hranami.
Poškozené kabely mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že kabel není poškozený, přejitý, zmačkaný, natržený, atd.
- Pokud se kabel během používání poškodí, okamžitě odpojte napájecí kabel od sítě. **NEDOTÝKEJTE SE KABELU PŘED HO ODPOJENÝM OD ZDROJE NAPÁJENÍ.**
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud vysavač nepoužíváte nebo ho chcete odložit, odpojte jej od sítě.
- Udržujte trysky a filtry čisté a funkční, aby byl váš vysavač funguje lépe a bezpečněji.
- Nenechávejte vysavač venku v dešti.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých a výbušných kapalin, žravých látek, horkého a hořícího prachu nebo látek škodlivých lidskému organismu.
- Ujistěte se, že teplota popela nepřekročí 50 °C.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Vysavač skladujte v suché místnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Připevněte HEPA filtr (18) ke spodní části základny motoru (17), filtr by měl být vyjmut a po delší době používání očištěn od prachu.
- Vložte velký konektor (30) hadice (29) do sacího konektoru (23) a poté vložte hliníkovou trubici (32/33) do malého konektoru (31).
- Vložte hliníkovou trubku do krbu nebo kamen pro vysávání popela.
- Zapojte zástrčku (16) do zásuvky.
- Zapnutí (2): Nastavte vypínač ZAP/VYP do polohy "A".
Nastavte vypínač ZAP/VYP do polohy "O".
- Pohybujte hliníkovou sací trubicí pomalu a rovnoměrně po

popel.

Funkce foukání

Zasuňte velký konektor (30) hadice (29) do konektoru foukače (23). Když je vysavač zapnutý, hadici lze použít k od fouknutí prachu, listí atd.

OPRAVIT

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.

Pokud používané zařízení není funkční i přes provedenou údržbu, mělo by být vráceno k opravě do autorizovaného servisního střediska.

ÚDRŽBA A PÉČE

- Vypněte vysavač.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky. • Odpojte sací hadici, hliníkovou trubici a nádobu. • Vyčistěte konektory, sací hadici a hliníkovou trubici a nechte je volné.
- K čištění plastových částí použijte vlhký hadřík. • Vyprázdněte nádobu, poklepejte na ni, abyste uvolnili případné usazeniny, a v případě potřeby umyjte to.
- Očistěte prach z omyvatelného HEPA filtru a v případě potřeby jej vyperte. poté nechte uschnout před dalším použitím.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré předměty.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vybavení, příslušenství a obaly byste neměli jen tak vyhazovat do koše, ale raději dbejte na ekologickou recyklaci.

Toto malé úsilí je velkým přínosem pro naše životní prostředí.