

TENTO NÁVOD JE PŘEKLADEM ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

TAGRED

PROFESSIONAL

www.tagred.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI



VERTIKÁLNÍ KOMPRESOR

S PŘÍMÝM NÁHONEM (230V)

**PŘED POUŽITÍM A SPUŠTĚNÍM KOMPRESORU
PŘEČÍST INSTRUKCE**

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Proud vzduchu nikdy nesměřujte přímo na pokožku.
- K čištění kompresoru nepoužívejte hořlavé kapaliny.
- V blízkosti kompresoru nepoužívejte otevřený oheň.

2. DOPORUČENÉ POSTUPY

- Při čištění stlačeným vzduchem z kompresoru používejte ochranné brýle.
- Vždy se ujistěte, že úlomky neletí směrem k jiným lidem.
K čištění použijte vzduchovou pistoli.
- Vždy se ujistěte, že nářadí, které používáte, je funkční a kompatibilní s kompresorem.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny kryty a zabezpečení na svém místě správně.
- Vyměňte všechny nebezpečné díly. a příslušenství, pokud mohou vést k
- Ujistěte se, že jsou všechna vzduchová vedení bezpečně připojena a mají správnou velikost a provozní tlak.
- Umístěte kompresor tak, aby byl zajištěn dostatečný průtok vzduchu pro chlazení a aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu skrz kryty a ventilátor.

3. PRACOVNÍ ŘÁD

- Kompresor je vybaven silničními koly. Kolečka eliminují vibrace. Kompresor umístěte na rovný povrch bez svahů.
- Nastavte kompresor tak, aby byl snadno přístupný. Používejte jej v dobře větraném prostoru. Chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pro zajištění efektivního provozu by měl být vzduch vstupující do kompresoru studený a čistý. Pokles teploty vzduchu o 3°C způsobí zvýšení množství přiváděného vzduchu o 1%.
- Zvláště se jedná o všechny druhy prachu, prachu a korozivních plynů škodlivé pro kompresor.

4. PŘIPOJENÍ

- Veškeré elektrické práce musí provádět oprávněná osoba elektrický.
- Kompresor by měl být umístěn co nejbližší k zásuvce, ke které je připojen. Ujistěte se, že napětí a další parametry v síti odpovídají parametrům uvedeným v pokynech a na informačním štítku kompresoru.
- Zařízení by mělo být připojeno k napájecímu obvodu chráněnému nadproudovým spínačem se jmenovitým proudem B16 nebo B20 A - v závislosti na modelu kompresoru.
- Kabele jsou označeny následovně: zeleno-žlutá - zem, modrý - nulový vodič, hnědý - živý.
- Pokud připojujete kompresor k elektrickému prodlužovacímu kabelu, nezapomeňte použít vhodný průřez kabelu. Při velkých vzdálenostech napájecího zdroje nezapomeňte zvětšit průřez napájecího kabelu, abyste zabránili poklesu napětí napájecího zdroje, což může mít za následek nesprávný provoz kompresoru, například hučení motoru nebo vyřazení tepelné ochrany.

5. SPUŠTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Před začátkem

- Zkontrolujte kompresor, zda je v dobrém stavu a zda není poškozen při přepravě
- Namontujte silniční kola a umístěte kompresor na rovnou plochu
- Zkontrolujte, zda je síťové napětí správné.
- Tlakoměr by měl ukazovat 0.
- Spínač tlaku a kompresoru
- Každý kompresor je vybaven tlakovým spínačem zapnuto/vypnuto, nad nímž je spínač zapnuto/vypnuto kompresoru. V poloze ON se motor nastartuje, v poloze OFF se vypne. Pokud potřebujete stroj vypnout dříve, než automaticky přestane fungovat, můžete použít vypínač.

Kompresor se spustí automaticky

- Jakmile je kompresor spuštěn, automaticky se zapne a vypne. Tlakový spínač vypne kompresor, když tlak v nádrži dosáhne maxima velikost a znovu ji spustí, když tlak v nádrži klesne

na minimální úroveň. Pokud z nějakého důvodu chcete kompresor vypnout a okamžitě zapněte, zkontrolujte, zda je tlak na minimální úrovni. Jinými slovy, kompresor nezačne.

Regulace tlaku

- Kompresor je vybaven vzduchovým filtrem a regulátorem tlaku, díky kterému lze výstupní tlak přizpůsobit právě vykonávané činnosti.

Pracovní čas

- Čerpadla namontovaná na tlakových nádobách nejsou určena pro trvalý provoz! Poměr pracovní doby k přestávce mezi cykly by měl být 1:1. Maximální doba provozu v jednom cyklu

je to 20 minut.

6. ÚDRŽBA A OPRAVY

Voda

- Denně vypouštějte nádrž přes odvzdušňovací ventil umístěný na dně nádrže. Otevřete ventil, vypustte vodu a poté ventil zavřete. Podobné údržbové práce by měly být provedeny na regulátoru tlaku.

Netěsnosti

- Vždy zkontrolujte, zda z kompresoru neuniká vzduch.
Zkontrolujte všechna vzduchová vedení a spoje, v případě potřeby spoj utěsněte nebo kontaktujte servis. Pamatujte, že úniky vzduchu vedou k výraznému poklesu účinnosti, ztrátám energie a zkrácení životnosti kompresoru.

Vzduchový filtr

- Zkontrolujte a vyčistěte filtr stlačeným vzduchem. Pokud je to velmi znečištěné, vyměňte kazetu.

PO 200 HODINÁCH PRÁCE

- Filtr nebo regulátor tlaku by měl být vyjmut z kompresoru a důkladně vyčištěn. Pokud máte problémy s regulací tlaku kompresoru, vyměňte pryžovou membránu.

Obecná údržba

Čištění

- Udržujte kompresor v čistotě jak vně, tak uvnitř zařízení.

Udržujte všechny venkovní povrchy čisté. Čistota uvnitř zařízení zajistí správný mechanický provoz čerpadla. Vnější čistota zajišťuje lepší rozptýlení energie a cirkulaci vzduchu.

Sání

- Jemně položte ruku na vstupní otvor filtru. Sání by mělo být znatelné

hmatatelné. Pokud je sání slabé, znamená to, že je filtr ucpaný nebo poškozený sací ventil.

7. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Motor

- Pokud motor za chodu nenaskočí nebo přestane fungovat, nemusí to vždy znamenat, že je motor zcela poškozen.
- Hučení motoru může znamenat:
 - a. Příliš nízké napětí v síti nebo špatné připojení
 - b. Spouštěcí kompresor se nespustil správně (Dívej se postup)
- Zhasnutí motoru může znamenat:
 - a. Kompresor se přehřál a bezpečnostní systém zastavil motor
 - b. Hlavní pojistka je spálená
 - c. Kompresor se odpojil od sítě
 - d. Špatné napájení ze sítě nebo použití prodlužovacího kabelu

1. Axiální vůle na hřídeli motoru (poškozená ložiska hřídele)	11. Poškozený píst nebo ojnice pístu
2. Nádrž je třeba vyprázdnit (vypustit vodu)	12. Uvolněte šrouby příslušenství
3. Zbývající vzduch v klikové skříni 13. Poškozené nebo roztržené vzduchové potrubí 4. Únik vzduchu v potrubí 14.	
Uvolněný ventilátor elektromotoru 5. Netěsnost ve vzduchovém systému 15. Prasklé teflonové kroužky	
6. Špatný směr nebo otáčení	16. Opotřebené nebo odštípnuté pístové válce 17.
	Zkontrolujte, zda tlak v nádrži není vyšší než minimální. Čerpadlo se zapne, když tlak v nádrži klesne pod minimální hodnotu (5,5-6 bar)
7. Velmi prašná místnost nebo vzduch	18. Poškozený zpětný ventil 19. Nesprávná regulace výkonu. Obratťe se na elektrikáře 20.
8. Zkontrolujte, zda kondenzátory motoru fungují správně	Zkontrolujte, zda se nevypnul spínač přetížení
9. Příliš malé zatížení nebo příliš vysoká vlhkost	
10. Zkontrolujte napětí nebo fáze (pokud je kompresor 3-fázový), zkontrolujte, zda je vše správně zapojeno a zkontrolujte pojistky motoru	

1 - vzduchový filtr

2 - knoflík regulátoru

3 - manometr separátoru

4- vypínač

5- hlavní manometr

6- pojistný ventil

7- zpětný ventil

8- vypouštěcí ventil


9- pojezdové kolo



PROBLÉM	ZPŮSOBIT
Klepání nebo drnčení	1,11,12,13,14,16
Snížení množství čerpaného vzduchu	4,5,15,16
Přetížení motoru	10,14,18,19
Rez ve válcích	9
Kompresor se spouští a zastavuje příliš často	2,4,5
Kompresor se přehřívá	3,5,19,15,16,6
Kompresor běží na snížený výkon. Běží-li kompresor,	10,,15,16
kontrolky blikají	10.19
Píst, kroužek nebo válec se opotřebovávají příliš rychle	7
Motor nespouští	10,19,8,17,18,19,20

8. CHARAKTERISTIKA KOMPRESORU - TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELKA	TA3396	TA3397
NAPÁJENÍ	2000W/2,7HP	2200W/3KM
NAPÁJENÍ	230V/50Hz	230V/50Hz
OBRAT MOTOR	2850 ot./min	2850 ot./min
BEZPEČNOSTNÍ NETWORK IE	B16-20	B16-20
PÍSTY	2	2
TLAK	Max. 10 bar	Max. 10 bar
ÚČINNOST EFEKTIVNÍ	219 l/min	394 l/min
KAPACITA NÁDRŽ	50L	100L
ROZMĚRY	• Délka: 45 cm • Výška: 95 cm • Šířka: 48 cm	• Délka: 50cm • Výška: 115cm • Šířka: 44 cm
VÁHY	33 kg	60 kg

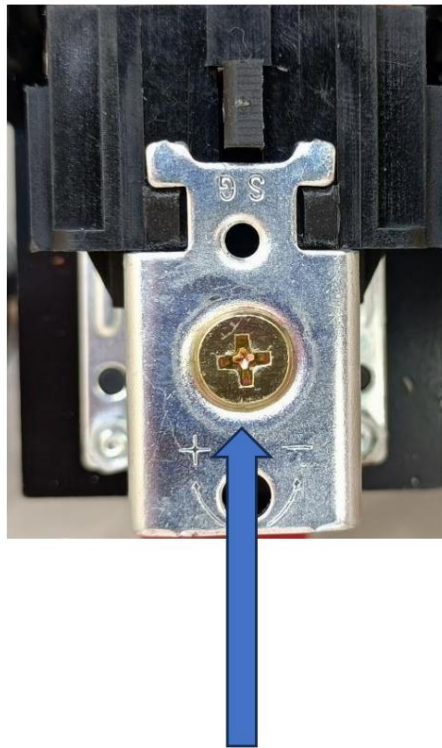

Šroub umístěný pod krytem
současně nastavíme spínač
horní a dolní tlak, díky tomu
nastavíme v jakém rozmezí to je
zapnout a vypnout kompresor.

Snižujeme tlak doleva, dovnitř
zvyšujeme tlak vpravo.


NASTAVENÍ SPÍNAČE
TLAK A JEHO ZMĚNA
NASTAVENÍ PROBÍHÁ
ZÁRUKA JE VÁZÁNA IELÍM

ZTRÁTA!!!

N- zacisk neutralny, podłączenie silnika elektrycznego

L1- zacisk zasilania

PE- zacisk wspólny dla przewodów ochronnych zasilania i silnika elektrycznego

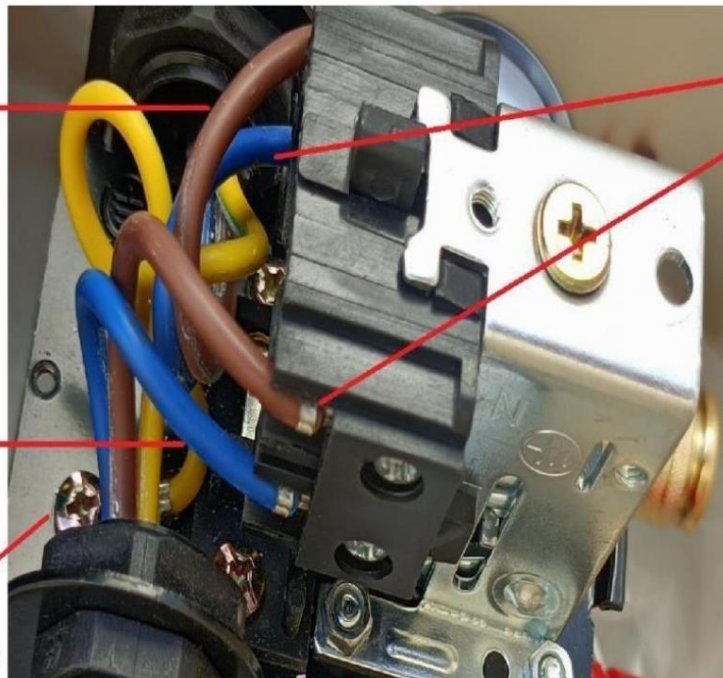

U1- zacisk podłączenia silnika elektrycznego

N- zacisk zasilania, przewód neutralny

9. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

		Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
		Przeczytaj instrukcję
		Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
		Noś nauszники ochronne. Hałas powoduje postępującą utratę słuchu. Wartość poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 92,8dB
		Nie otwierać zaworu (kurka) przed podłączeniem węża sprężonego powietrza
		Uwaga! Ryzyko poparzenia! Ryzyko wysokiej temperatury!
		Prace konserwacyjne w toku
		Uwaga! Ryzyko automatycznego uruchomienia

10. ZÁRUKAZáruční podmínky

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku zanedbané údržby kompresoru a nevztahuje se na výměnu dílů, které se opotřebovávají během provozu zařízení, jako jsou ventily, kroužky a vzduchové filtry. Záruka pokrývající výrobní vady je oprávněná, když:

- Kompresor byl správně používán a připojen ke správné síti parametry.

- Kompresor byl pravidelně udržován a jeho zamýšlené použití.

použitý

podle

S

NEDODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL POUŽÍVÁNÍ I

ÚDRŽBA

NA ZAŘÍZENÍ ZRUŠÍ ZÁRUKA!!!

OBEČNÁ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Spojení

- Pokud si nejste jisti parametry sítě, kontaktujte kvalifikovaného odborníka elektrikáře, který zajistí kompatibilní připojení.

Údržba

- Provozní požadavky jsou minimální, ale jejich dodržování zajistí bezporuchový provoz zařízení. Přečtěte si kapitolu "údržba a renovace" a dodržujte tamní pravidla.

Návod

- Návod k obsluze uschovejte po dobu používání zařízení a dejte jej k dispozici servisu odpovědnému za údržbu, připojení a opravy. Správná údržba zajistí dlouhodobý a bezporuchový provoz kompresoru.

Vážený kliente.

V případě problému, pokud nenajdete řešení v uživatelské příručce,

Než podniknete jakékoli kroky ke stížnosti, kontaktujte:

Naše služba po telefonu

+48 694 324 265 ext.2 nebo e-mailem reklamacje@tagred.pl