

Uživatelská příručka
Překlad originálního návodu
VYSOKOTLAKÝ MYČÍ STROJ

KD5372





VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení bez přečtení návodu.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ

Nikdy nemiřte vysokotlakou tryskou na lidi ani zvířata.
Při práci s tlakovou myčkou nikdy nepijte alkohol ani neužívejte drogy.
Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku, když stojíte ve vodě.
Nikdy nenechávejte elektrické spoje ve vodě.
Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku bez zapnutého přívodu vody.
S tímto tlakovým čističem nikdy nepoužívejte horkou vodu.
Nikdy neumísťujte vysokotlaký čistič do blízkosti ohně nebo jiných míst s vysokou teplotou.

Tento čistič je určen pouze pro použití v domácnosti. Komerční nebo průmyslové použití je přísně zakázáno.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ: Při používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Pokud jsou nabíječka a lithium-iontová baterie poškozeny, musí být vyměněny výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Stroj není určen k používání dětmi. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Toto zařízení nesmí být obsluhováno osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí.

Při práci s vysokotlakými myčkami používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), např. bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné štíty, ochranu sluchu atd.
Obsluha zařízení;

Pozor: Nebezpečí zpětného rázu a náhlého kroutícího momentu na trysce při otevírání stříkací pistole;



VAROVÁNÍ: Tento stroj byl navržen pro použití s pracím prostředkem dodávané nebo doporučené výrobcem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může ovlivnit bezpečnost stroje.



- **Varování:** Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Tryska nesmí být namířena na osoby, aktivní elektrická zařízení ani na samotný stroj.

- Před prováděním jakékoli údržby uživatelem odpojte zařízení od napájení.
- Vysokotlaké myčky nesmí obsluhovat děti ani neproškolené osoby.

Neumísťujte vysokotlaký čistič do blízkosti zdrojů ohně ani jiných míst s vysokou teplotou.

- Nevystavujte lithiovou baterii teplu nebo ohni a neskladujte ji na přímém slunečním záření.
- Nevystavujte lithiovou baterii mechanickému nárazu.
Nezkratujte lithiovou baterii. Nevkládejte baterii do krabic nebo zásuvek, abyste zabránili zkratu mezi nimi nebo mezi bateriemi.
jiné kovové předměty.
- Nerozebírejte ani neotevírejte lithiovou baterii.
- Prosím, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenabíjejte lithiovou baterii delší dobu.
- Doporučuje se nabíjet lithiovou baterii každé tři měsíce, pokud se delší dobu nepoužívá.
- Po dlouhodobém skladování se doporučuje provést několik cyklů nabíjení a vybíjení lithiové baterie pro dosažení nejlepšího provozního výkonu.
Pokud lithiovou baterii delší dobu nepoužíváte, několikrát ji nabijte a vybijte, abyste dosáhli jejího nejlepšího výkonu, každé tři měsíce.
- Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíječka v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že používáte originální nabíječku pro lithiovou baterii. Nepoužívejte nabíječku a lithiovou baterii, které nejsou určeny pro konkrétní zařízení.
- Nelijte vodu na zařízení obsahující elektrické součástky.
- Pokud výrobek náhodou spadne na zem a objeví se viditelné poškození nebo závada, přestaňte jej používat.
- Výkon lithiové baterie je nejlepší při normální teplotě (20 °C ± 5 °C).
- K čištění výrobků používejte suchý hadřík. Nepoužívejte vodu, benzín, alkohol a jiná chemická rozpouštědla.
- Pravidelně čistěte filtr přívodu vody a filtr vodovodního potrubí.
- Použité baterie by měly být tříděny k recyklaci a neměly by být vyhazovány do popelnice bez důvod.
- Nepoužívejte dodanou nabíječku s žádným jiným zařízením.
- Nenabíjejte při vysokých teplotách.
- Nabíjejte pouze v interiéru a vyhněte se namočení v dešti.
Tento výrobek bude fungovat pouze tehdy, je-li připojen k přívodu vody přírodním potrubím. Neměl by být ponechán v provozu delší dobu bez připojení k vodovodu.



- VAROVÁNÍ: Před použitím zařízení vypněte a vyjměte lithiovou baterii.
montáž, čištění, seřizování, údržba, skladování a přeprava.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení, pokud je lithiová baterie nebo důležité součásti poškozená zařízení, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, stříkací pistole.
- Používejte zařízení na rovném povrchu.
- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že absolvujete tříměsíční prohlídku.
údržbu. Před použitím se ujistěte, že filtr a tryska jsou v pořádku. Ujistěte se, že nejsou žádné kontaminace. Po použití se ujistěte, že v čerpadle a hadici není voda.
- Ochrana proti přetížení:
Pokud je tryska ucpaná nebo je vysokotlaká hadice zamotaná, funkce
Ochrana proti přetížení se automaticky aktivuje a stroj se vypne. Po odstranění závady znovu
zapněte vypínač a stroj zapněte.

1. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny. Uchovejte si všechny pokyny.
zabezpečení.

2. Nepoužívejte tlakovou myčku, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu.
alkohol nebo drogy.

3. Nebezpečí vstříknutí nebo zranění – nestříkejte vysokotlakým proudem vody na lidi ani zvířata.
4. Za žádných okolností nedovolte dětem obsluhovat tlakový čistič.
5. Aby se snížilo riziko zranění, je třeba při používání pračky provádět pečlivý dohled. v blízkosti dětí se používá tlak.
6. Naučte se, jak jednotku zastavit a okamžitě uvolnit tlak. Seznamte se s ovládacími prvky.
7. Buďte ostražití – vždy věnujte pozornost tomu, kam směřujete vysokotlaký proud vody
8. Udržujte čisticí prostor čistý.
9. Vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu – příliš se nepředklánějte ani příliš nestůjte na nestabilní podpoře..
10. Pracoviště by mělo mít dostatečné odvodnění, aby se snížilo riziko pádu na kluzké povrchy..
11. Dodržujte pokyny pro údržbu v manuálu.
12. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechna připojení suchém a nadzemním stavu.
13. Dostatečné informace o použité trysce, nebezpečí zpětného rázu a náhlého krouticího momentu na stříkací sestavě při otevírání spouštěcí pistole
14. Při nabíjení lithiové baterie by měla být nabíječka a baterie Umístěte je na bezpečné místo mimo dosah dětí a stabilně je postavte, aby nedošlo k jeho pádu.
15. VAROVÁNÍ Nepoužívejte zařízení v dosahu osob, které nemají na sobě oblečení. ochranný.
16. VAROVÁNÍ Nebezpečí výbuchu – Nestříkejte hořlavé kapaliny
17. VAROVÁNÍ Lithiová baterie, vysokotlaké hadice, spojky a hnací hřídele jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používejte pouze lithiovou baterii, hadice, spojky a konektory doporučené výrobcem.
18. Voda, která protékla zpětným ventilem, se považuje za nepitnou.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Určeno pouze pro venkovní a domácí použití.
2. Vysokotlaká hadice může netěsnit v důsledku opotřebení, nesprávného použití, zalomení atd. Nepoužívejte poškozenou hadici.
3. Nepoužívejte tlakovou myčku v oblastech, kde se hořlavé materiály, hořlavé páry nebo prach.
4. Některé chemikálie nebo čisticí prostředky mohou být škodlivé, pokud se používají vdechnutí nebo požití a způsobení vážného zranění. V případě rizika vdechnutí výparů používejte respirátor nebo masku. Přečtěte si všechny pokyny dodané s maskou, abyste se ujistili, že maska poskytuje nezbytnou ochranu před vdechováním škodlivých výparů.
5. Před použitím tlakového čističe v chladném počasí zkontrolujte všechny díly zařízení a ujistěte se, že se netvoří led. Neskladujte zařízení na místě, kde teplota klesne pod 0 °C (32 °F).
6. NEPROVÁDEJTE ŽÁDNÉ ÚPRAVY NA ŽÁDNÉ KOMPONENTĚ! Zařízení s poškozenými nebo chybějícími díly nebo bez ochranných krytů by se NIKDY neměla používat.
7. Udržujte vysokotlakou hadici připojenou k tlakovému čističi a pistoli. Nepoužívejte stříkací pistoli, pokud je systém pod tlakem. Odpojení hadice, pokud je jednotka pod tlakem, je nebezpečné a může způsobit zranění.
8. Vždy vypněte napájení, pokud je stroj ponechán bez dozoru.
9. Nedovolte, aby voda stříkala na elektrické vodiče, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a způsobit smrtelné zranění.
10. Před použitím připojte zařízení ke zdroji vody a poté jej otevřete. spoušť pistole a spínač čisticího zařízení.
11. Po opětovném zastavení stroje, před jeho použitím, nastavte výkon motoru na příslušnou hodnotu a poté spusťte stroj podle návodu k obsluze.

SYMBOLY

Štítky na nástrojích a v návodech k obsluze mohou obsahovat symboly. Tyto symboly poskytují důležité informace o produktu nebo pokyny k jeho použití.



Označuje potenciální riziko zranění osob.



V souladu s evropskými směnicemi platnými pro tento produkt.



Nevystavujte dešti ani nepoužívejte ve vlhkých místech.



Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel před použitím výrobku přečíst a porozumět návodu k obsluze.



Při práci s tímto výrobkem vždy používejte ochranné brýle s bočními štíty a v případě potřeby i celoobličejový štít.



Pokud existuje riziko vdechnutí výparů, použijte respirátor nebo masku.



Abyste snížili riziko vstříknutí nebo zranění, nikdy nesměřujte proud vody na lidi ani domácí zvířata a nedávejte do proudu žádnou část těla.

Netěsnící hadice a armatury mohou také způsobit zranění v důsledku injekce. Nedržte hadice ani armatury.



Abyste snížili riziko zranění zpětným rázem, držte stříkací trubici pevně oběma rukama, když je přístroj zapnutý.



Nedodržení pravidel pro bezpečné používání v suchu může vést k úrazu elektrickým proudem.



Varování! Nikdy nemiřte zbraní na lidi, zvířata, tělo stroje, zdroj energie ani žádná elektrická zařízení.



Stroj není určen k připojení k síti pitné vody.



Použité elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. V případě potřeby by měly být recyklovány. Pro informace o recyklaci se obraťte na místní úřad nebo prodejce.



Obalové materiály lze recyklovat, proto prosím zlikvidujte obaly v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PODLOŽKY TLAK


TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ SE STUDENOU VODOU! S TÍMTO
TLAKOVÝM ČISTIČEM NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

1. Nepoužívejte tlakovou myčku s tlakem vyšším, než je jmenovitý tlak kapaliny pro tlakovou myčku. Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku bez přívodu vody. Provoz zařízení bez přívodu vody způsobí nevratné poškození zařízení.
2. Ujistěte se, že voda, kterou používáte s tlakovým čističem, není špinavá, neobsahuje písek ani žádné agresivní chemikálie. Použití špinavé vody zkrátí životnost tlakového čističe.
3. POZNÁMKA – Váš tlakový čistič lze použít k různým účelům, včetně mytí aut, lodí, teras, verand, garáží atd., kde je k odstranění nečistot a kontaminantů nutný vysoký tlak. Vysoký tlak vody může při nesprávném použití poškodit pracovní plochu! Další podrobnosti naleznete v části „Návod k použití“. Vždy nejprve vyzkoušejte sprej na otevřeném prostranství.
4. NIKDY nepřemísťujte spotřebič taháním za vysokotlakou hadici. Použijte rukojeť na horní straně spotřebiče.
5. Vysokotlakou pistoli a trysku vždy držte oběma rukama. Jednu ruku držte na pistoli/spoušti a druhou na trysce (viz obrázek).
6. Při dávkování čisticího prostředku aplikuje tlakový čistič čisticí prostředek na čištěnou plochu pouze nízkým tlakem. Po nanesení čisticího prostředku jej nastříkejte na pracovní plochu pomocí nastavitelné trysky.

VYBALENÍ


Při vybalování produktu zkontrolujte, zda jsou dodávány následující díly, a pečlivě prohlédněte, zda nedošlo k poškození během přepravy. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, nepokoušejte se produkt sestavovat ani používat.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Pistole | 2. Střední prodlužovací tryska | 3. Nastavitelná tryska |
| 4. Nabíječka | 5. Čisticí špendlík | 6. Návod |
| 7. Přepínač | 8. Bateriový blok | 9. Výpust vody |
| 10. Vysokotlaká hadice | 11. Zamykací spínač | |

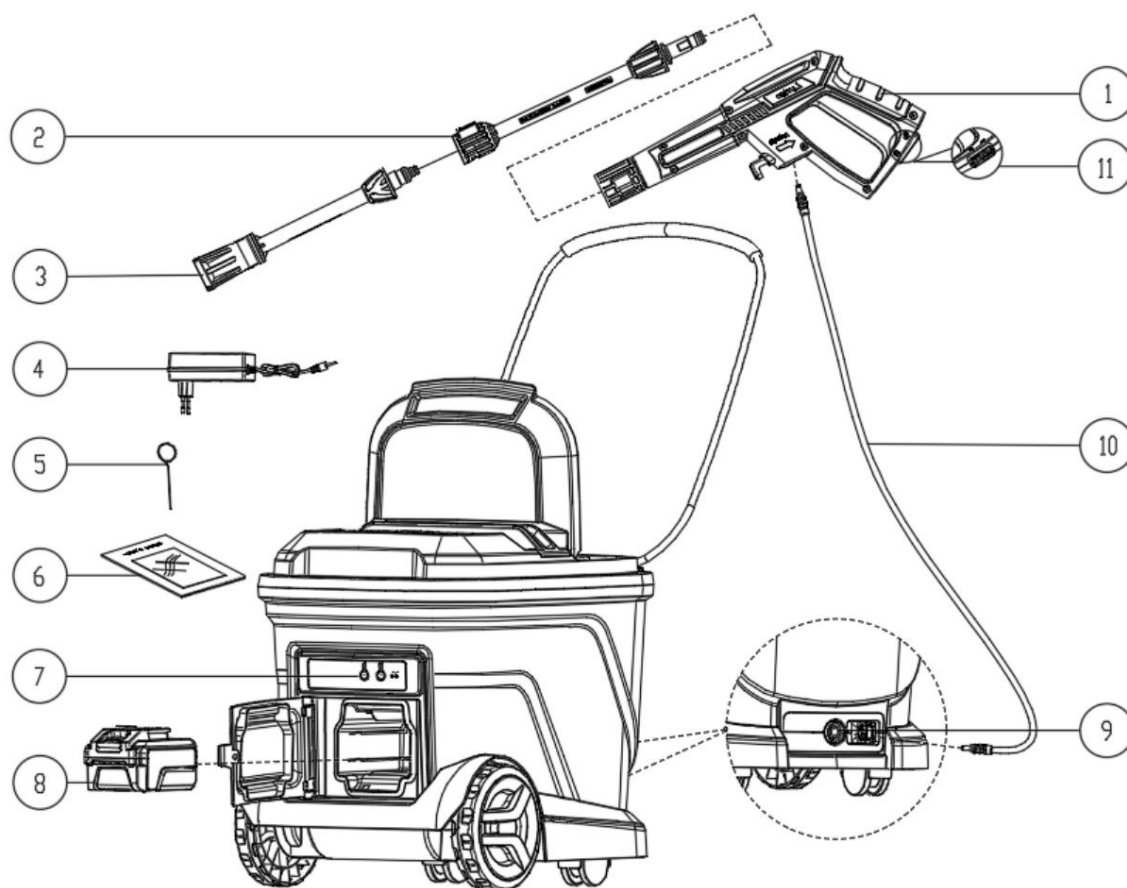

Vypínač

Přepínač je označen, jak je znázorněno na obrázku níže, a jeho funkce jsou podrobně popsány na následujících stránkách.

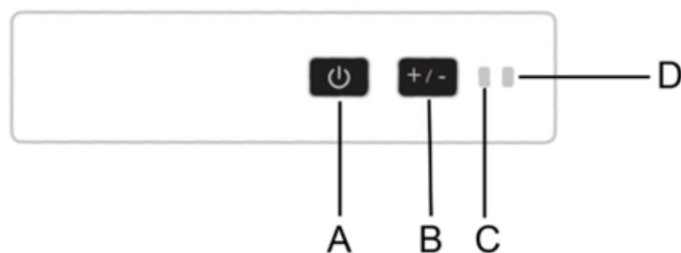

Položka	Charakteristiky
A. Tlačítko napájení	Zapínání a vypínání tlakové myčky
B. Tlačítko pro změnu režimu	Změna režimu (standardní-Eco-standardní), Výchozí režim je Standardní režim
C. Kontrolka standardního režimu	Kontrolka se rozsvítí ve standardním režimu
D. Kontrolka režimu Eco	Kontrolka svítí v režimu Eco


Varování: Blikající indikátor nabití baterie znamená, že nabití baterie je nedostatečné a měla by být co nejdříve nabita. Jinak tlakový čistič brzy ztratí výkon a nebude možné jej spustit.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

JAK NASTAVIT ZAŘÍZENÍ

1. Instalace lithiové baterie a hostitele



1) Otevřete kryt baterie na hlavní jednotce (otevřete jej zatažením za zámek krytu baterie).

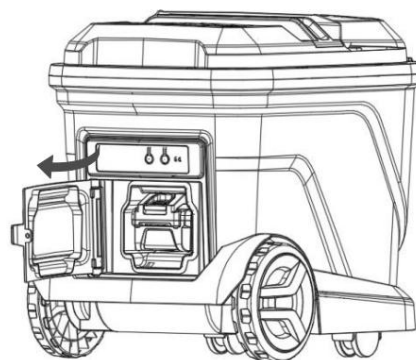

2) Zarovnejte vodítko lithiové baterie se slotem v hlavní jednotce a poté jej zatlačte, dokud se baterie nezajistí ve směru šipky; při vyjímání lithiové baterie stiskněte tlačítko na lithiové baterii a vytáhněte ji z hlavní jednotky.

3) Zavřete kryt baterie (stisknutím zámků krytu baterie jej zajistěte).


Poznámka: Během instalace dbejte na to, aby se do baterie nedostala voda.

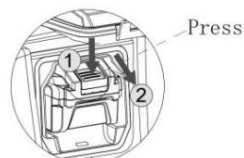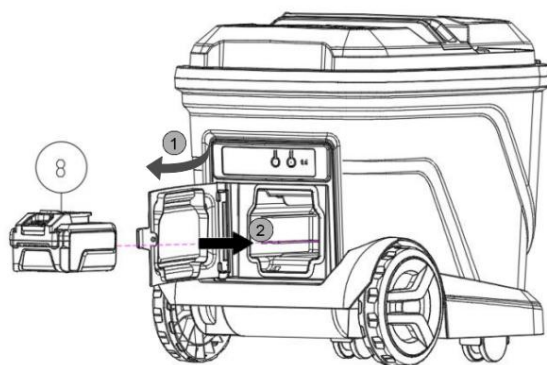

Press button to pull out lithium battery pack


2. Připojte středovou prodlužovací trubku k pistoli

Poznámka: Při připojování se ujistěte, že dva výstupky na trysce jsou zarovnány s drážkami na tyči.

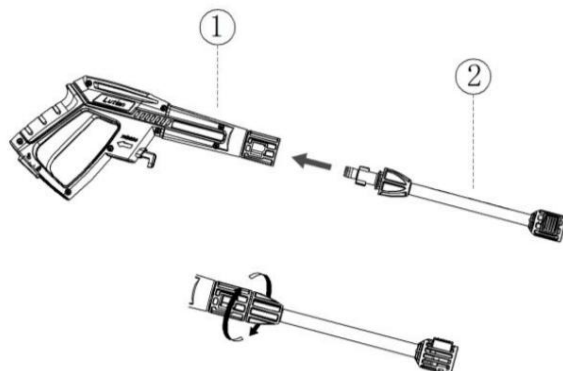

3. Nainstalujte nastavitelnou trysku na středovou prodlužovací trubku

Poznámka: Při připojování zarovnejte výstupek na přední trysce s drážkou na střední prodlužovací trysce a zároveň držte tlačítko.

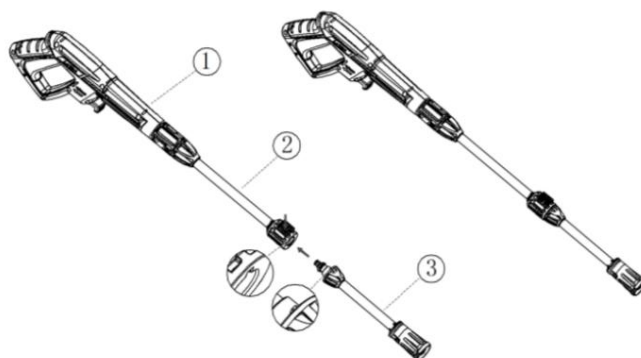


4. Připojení a odpojení vysokotlaké hadice



Připojte jeden konec vysokotlaké hadice k výstupu tlakové vody ze zařízení a druhý konec vysokotlaké hadice k pistoli.

Poznámka: Po připojení vysokotlaké hadice zkontrolujte spojení jemným zatažením za hadici, abyste se ujistili, že zůstává připojená. Stiskněte tlačítko zámku a zatažením vysokotlakou hadicí odpojte.

Pro snadné odpojení hadice stiskněte spoušť, aby se po dokončení operace a vypínač byl v poloze vypnuto vypustila voda z potrubí.

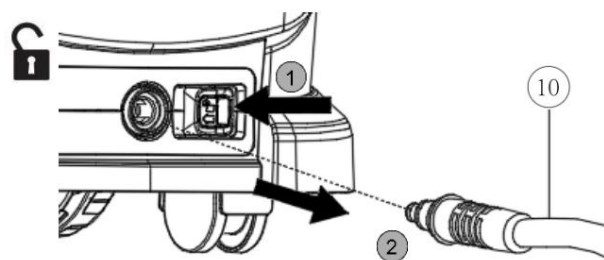

Stiskněte tlačítko pro odpojení hadice

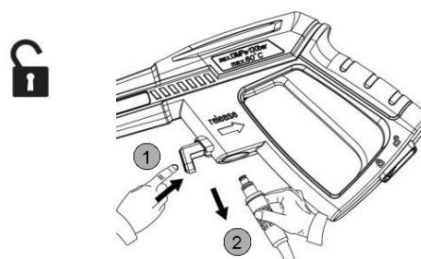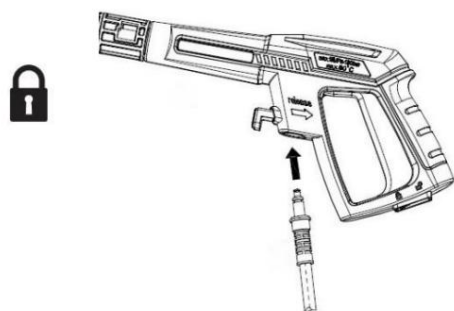

Stiskněte tlačítko pro odpojení hadice

5. Zásobování vodou

Do kbelíku přidejte odpovídající množství vody.

Poznámka: Udržujte vodu čistou.



SERVIS



VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ!

Zařízení musí být během provozu umístěno na tvrdém a stabilním povrchu. VAROVÁNÍ:
Vysokotlaká hadice se nesmí ohýbat.

Spouštění

1. Připojte přívod vody. Stiskněte spoušť přibližně 1 minutu, dokud nezačne vytékat voda pod nízkým tlakem, aby se z jednotky uvolnil vzduch.



Varování: Tento spotřebič je určen pouze pro použití se studenou vodou! S tímto tlakovým čističem nepoužívejte horkou vodu!

2. Stiskněte tlačítko spínače, když svítí kontrolka napájení, stiskněte spoušť stříkací pistole.

Poznámka: Před stisknutím spouště se ujistěte, že je pojistný spínač v poloze „odemčeno“.

Varování: Pokud indikátor baterie bliká, baterie je nedostatečná a měla by být co nejdříve nabita, jinak tlakovou myčku nelze zapnout.

Varování: Neprovozujte stroj bez připojení a otevření přívodu vody, mohlo by dojít k poškození vysokotlakých těsnění a zkrácení životnosti čerpadla.

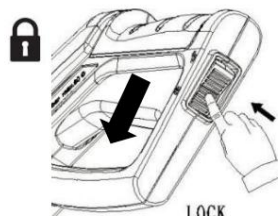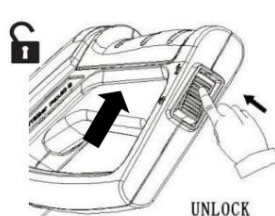


1. Čištění. Stiskněte

spoušť a vystříkne se vysokotlaký proud vody. Otáčením nastavitelného kroužku trysky jej můžete změnit z plného proudu (diagram 1) na přímý proud (diagram 2).

Varování: Při provozu stroje je zakázáno jej používat v obrácené poloze.

Poznámka: Začněte umístěním trysky 30–60 cm od povrchu a buďte opatrní, dokud nedosáhnete požadované polohy. Příliš blízko při stříkání může dojít k poškození povrchu.

Varování: Nepřipojujte spotřebič ke špinavému, rezavému, kalnému nebo korozivnímu zdroji vody. (Toto platí i pro čisticí prostředky na okna, rostlinnou výživu nebo hnojiva atd.)

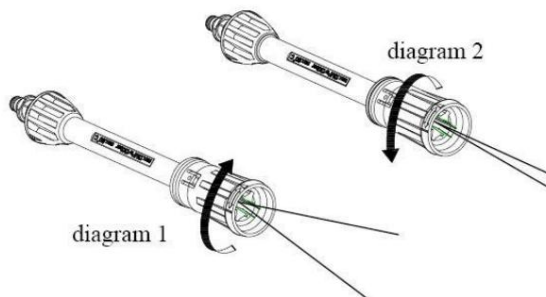

4. Po dokončení čištění uvolněte spoušť pistole a vypněte spínač.

Poznámka: Pokud se nepoužívá, ujistěte se, že zamykací spínač v poloze „Zamčeno“.

Poznámka: Použití vysokotlakého čističe bez vody v nádrži může způsobit vážné poškození čerpadla nebo motoru.

Varování: Nikdy neodpojujte vysokotlakou výtlačnou hadici od stroje, pokud je systém pod tlakem. Chcete-li tlak snížit, vypněte motor, uzavřete přívod vody a 2–3krát stiskněte spoušť pistole.

5. Vyjměte lithiovou baterii z hlavní jednotky.

INFORMACE O POUŽITÍ

1. Pojistný ventil a/nebo přepouštěcí ventil



Varování – nebezpečí!

Nastavení pojistného ventilu nesmí být upravováno ani měněno.


Pojistný ventil slouží také jako přetlakový ventil. Po uvolnění spouště pistole se ventil otevře, tlakový spínač se aktivuje a stroj se automaticky vypne. Pokud je tryska pistole ucpaná, tlak ve stroji se zvýší, pojistný ventil se otevře, tlakový spínač se aktivuje a stroj se automaticky vypne. Níže uvedené informace obsahují informace o čištění trysky jehlou.

2. Pojistka zbraně

Obsluha musí stisknout tlačítko pro odemknutí a poté aktivovat spoušť, aby spustila postřík. Po uvolnění spouště se může automaticky vrátit do vypnuté polohy.

Pokud tlakový čistič nepoužíváte, stiskněte tlačítko zámku, abyste zabránili náhodnému spuštění vysokotlakého postříku. Obsluha musí stisknout tlačítko pro odemknutí a poté aktivovat spoušť, aby mohla spustit postřík. Po uvolnění spouště se může automaticky vrátit do vypnuté polohy.

Pokud tlakovou myčku nepoužíváte, stiskněte tlačítko zámku, abyste zabránili náhodnému zapnutí vysokotlakého postříku.

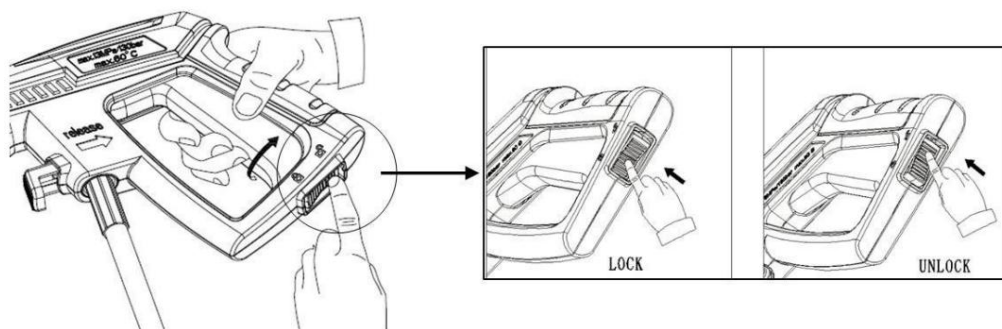

3. Držte zbraň

Kdykoli používáte tlakový čistič, doporučujeme jej držet ve správné poloze, jednou rukou na rukojeti a druhou na nastavitelné rozprašovací trysce.

4. Nabíjení lithiové baterie


Před použitím stiskněte tlačítko indikátoru baterie na lithiové baterii a zkontrolujte stav nabití baterie.

Pokud indikátor baterie nesvítí úplně, což signalizuje nízký stav nabití baterie, nejprve ji nabijte nabíječkou dodanou s tlakovým čističem.

4.1 Jak je znázorněno na obrázku níže, namiřte nabíjecí zástrčku nabíječky do nabíjecího rozhraní lithiové baterie pro zahájení nabíjení.

Poznámka: Stav nabíjení ověřte podle indikátoru nabíječky.

Indicator state	State description
Flickering	Be charging
Full light on	Charging completed
No indicator light on	Charging fault

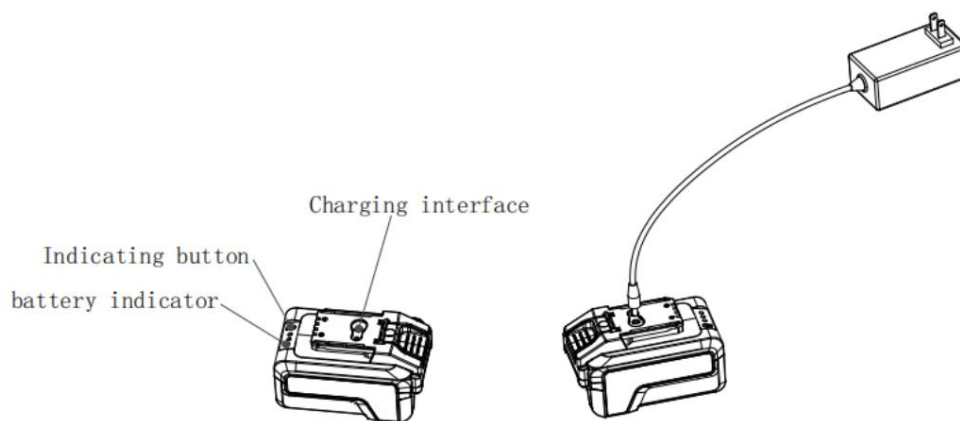

4.2 Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku. Odpojte lithiovou baterii.

Poznámka:

a) Protože lithiová baterie připojená k vysavači není plně nabitá, doporučuje se ji používat až po jejím úplném nabití. b) Nabíjení provádějte ve větraném a suchém prostředí.

Celý proces nabíjení trvá přibližně 2 až 3 hodiny v závislosti na konfiguraci nabíječky. c) Pokud je baterie příliš nízká, zařízení automaticky aktivuje ochranu proti vypnutí, aby ochránilo baterii. Nabíjejte prosím včas.

5. Výběr provozního režimu

K dispozici jsou standardní a ekonomický režimy, které lze přepínat stisknutím tlačítka režimu.

Pro rychlý proud vody se doporučuje zvolit standardní režim při spuštění tlakového čističe. Eko režim lze přepnout po spuštění normálního proudu vody.

Pro rychlý proud vody není nutné nejprve nasadit nastavitelnou trysku. Stiskněte a podržte spoušť, dokud myčka nezačne normálně stříkat vodu, a poté nasadte nastavitelnou trysku, abyste zajistili správný provoz.

ÚDRŽBA

Veškerou údržbu, která není uvedena v této části, by mělo provádět autorizované prodejní a servisní středisko.




Varování - nebezpečí!

Před zahájením jakékoli práce na zařízení, vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

1. Čištění trysky

Pomocí přiloženého čističe trysek (nebo rozložené kancelářské sponky) zasuňte drát do otvoru trysky a pohybujte jím tam a zpět, dokud neodstraníte nečistoty. Trysky opláchněte vodou pomocí zahradní hadice a nejvyššího dostupného tlaku (buď standardní vodní trysky, nebo palcem na trysce vytvořte tlak vody pro zpětné proplachování).

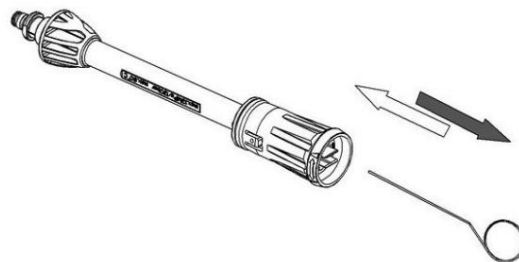

2. Čištění větracích otvorů stroje

Stroj musí být udržován v čistotě, aby chladicí vzduch mohl volně proudit jeho větracími otvory.

3. Mazání spojek

Pro zajištění snadného spojení a zabránění slepení těsnících kroužků je třeba spoje pravidelně mazat.

SKLADOVÁNÍ

Po použití odpojte lithiovou baterii, vyjměte trysku, prodlužovací trubici a vstupní trubici a poté vypustte zbývající vodu z vnitřku vysavače a vstupní trubice a uložte je.

Poznámka:

1. Lithiovou baterii skladujte odděleně na suchém místě. Nevkládejte baterii na delší dobu do auta ani do jiného prostředí s vysokou teplotou.
2. Čistič skladujte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		KD5372
Napětí/frekvence nabíječky		230 V 50/60 Hz
Nabíjecí proud		500~1000mA
Doba nabíjení		3~6 hodin
Jmenovité napětí		42V MAX
Tlak hodnocené	Standardní režim	200 barů
	Eko režim	160 barů
Jmenovitý průtok	Standardní režim	260 l/h
	Eko režim	200 l/h
Maximální průtok		240 l/h
Maximální tlak vody na vstupu		0,7 MPa
Váhy		7,7 kg

ZÁRUKA

Záruční podmínky naleznete v přiložených záručních podmínkách.

PROSTŘEDÍ

Pokud je nutné zařízení po delší době používání vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej způsobem bezpečným pro životní prostředí.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu.

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím provedením do národního práva musí být použítá elektrická zařízení sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Alternativa k žádosti o vrácení zboží k recyklaci:

Alternativně je majitel elektrického zařízení v případě nároku na majetek povinen podílet se na jeho řádné likvidaci namísto vrácení. Staré zařízení lze také odevzdat na sběrném místě, které provádí likvidaci v souladu s národními předpisy o cirkulární ekonomice a odpadech.

Nezahrnuje příslušenství a neelektrické příslušenství připojené ke starým zařízením.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než kontaktujete poskytovatele služeb, zkontrolujte prosím následující:

Popis	Možná příčina	Navrhované řešení
Napájeno lithiovou baterií blikání indikátoru	Slabá baterie	Nabíjení baterie
Žádný proud po zapnutí stroje	Slabá baterie	Nabíjení baterie
Nečekaně přestane fungovat	Vysoká teplota, automatická ochrana	Zapnout, když teplota topení klesne
Nelze nabít baterie	Baterie a nabíječka nejsou připojeno na místě	Znovu vložte baterii do nabíječky, abyste se ujistili, že je připojení opravit.
	Nabíječka není připojena pro napájení	Zkontrolujte, zda je napájení normální napájena, abyste se ujistili, že je nabíječka správně připojena (zda indikátor nabíječka se rozsvítí).
Nízký průtok vody	Zablokování filtru	Vyčistěte filtr a filtr přívodu vody
	Přívodní potrubí vody je smontováno	Demontáž nebo výměna vodovodního potrubí
	Znečištění vody	Vyměňte ji za čistou vodu
	Ucpání trysky Vyčistěte trysku	
Žádné sání vody	Nesprávné připojení spojky vodovodního potrubí a vodovod	Připojte konektor vstupního potrubí k vstupu voda do stroje na místě
	Filtr ve vodovodním potrubí není zcela ponořený ve vodě	Vložte filtr do vodovodního potrubí až na doraz voda
	Těsnicí kroužek přívodu vody je poškozený nebo poškozený	Nainstalujte nebo vyměňte těsnicí kroužek
Dlouho čekání na vodu	Vysavač je v režimu Eco. Přepněte do standardního režimu.	
	Nízký průtok vody	Zjistěte více o nízkonákladovém řešení průtok vody
Únik z odtoku vody Tryska nebo trubka		Nainstalujte tryskové potrubí s potrubím extender nebo hostitel
	prodloužení není instalováno na místě	úklid na místě

Poznámka: V případě jiných problémů je nutné použít speciální nástroje a údržbu musí provádět odborníci z oddělení výrobce, jeho údržbářského oddělení nebo podobných oddělení, aby se předešlo nebezpečí.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA Adresa výrobce:

Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Akumulátorový tlakový čistič (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5372

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES: 1. Směrnice o strojních
zařízeních 2006/42/ES 2. Směrnice o

zařízeních pro nízké napětí 2014/35/

EU 3. Směrnice o elektromagnetické

kompatibilitě 2014/30/EU 4. Směrnice

ROHS 2 2011/65/EU 5. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017;

EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010; EN IEC 61000-4-11:2020

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa
54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 16.05.2024

